



# Snabbguide EcoHeater pCO




## Kontrollenhet

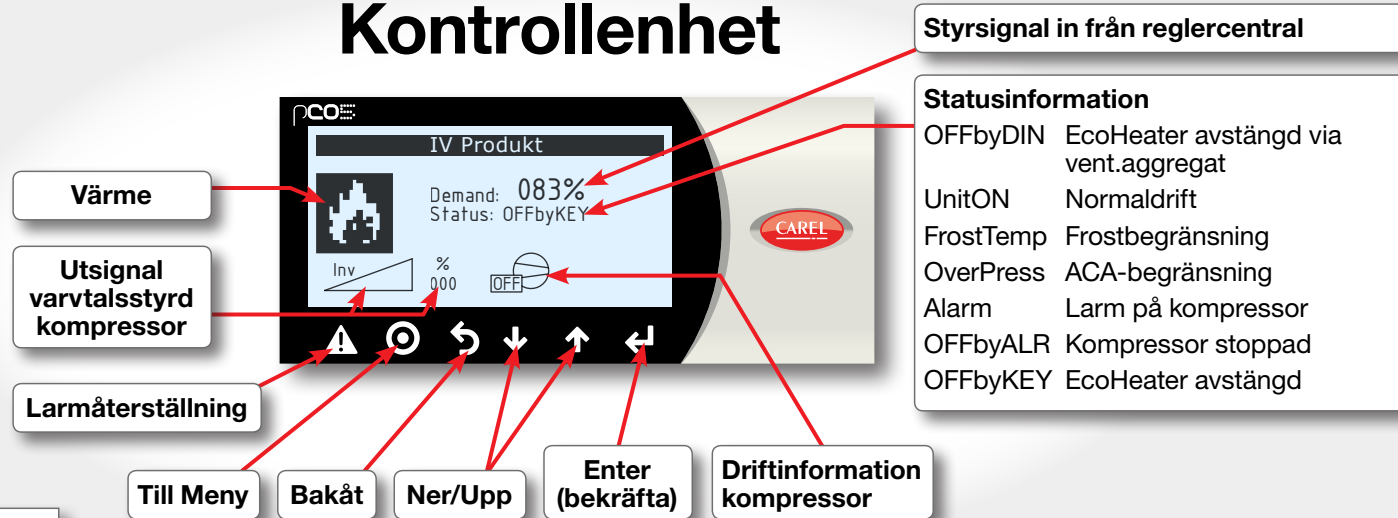

### Start/Stopp av EcoHeater

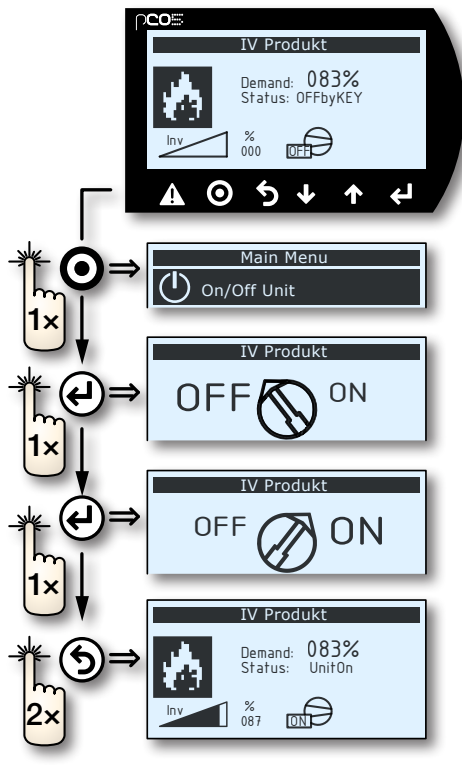


### Normaldrift

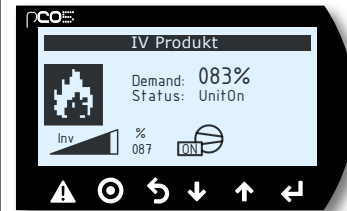


EcoHeater i drift

### Frostbegränsning, ACA-begränsning

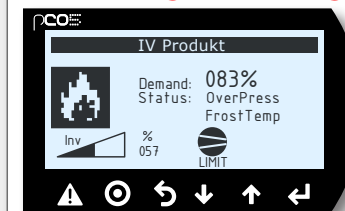

EcoHeater i drift med begränsning av utsignal till varvvalsstyrd kompressor p.g.a. låg temperatur eller högt tryck.

### Larm

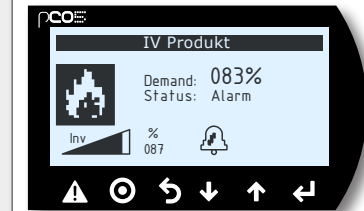

EcoHeater med larm på kompressorn.  
Återställning av larm; tryck (2 ggr) på **!**