


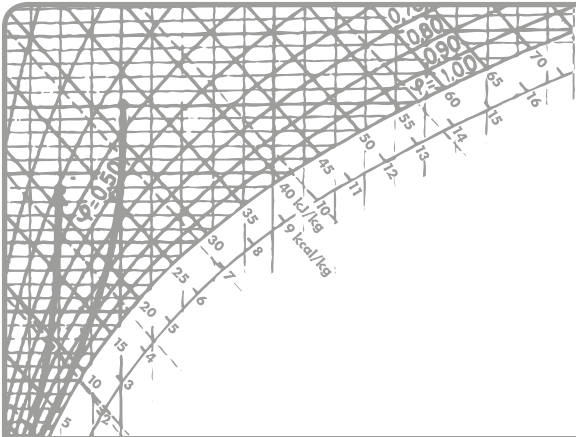

Luftbehandling med LCC i fokus

Drift- & skötselanvisning

Envistar[®]  **home
concept**




Luftbehandlingsaggregat Home Concept FTX • Flex 060-600

Ordernummer :

Objekt :

Bruksanvisning i original

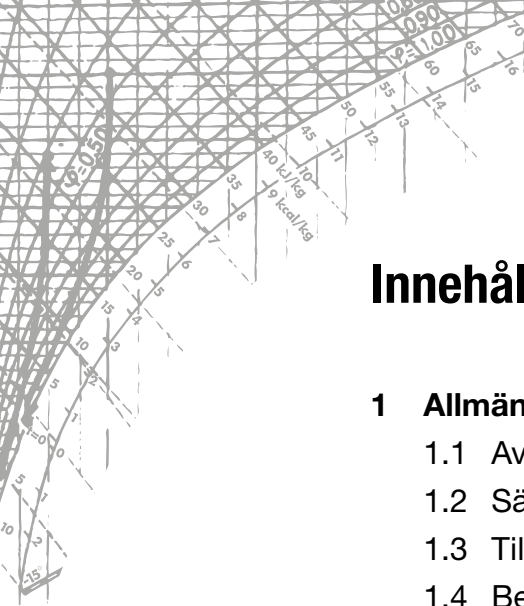

Innehållsförteckning

1 Allmänt

1.1	Avsedd användning	2
1.2	Säkerhetsföreskrifter	2
1.3	Tillverkare	3
1.4	Beteckningar	3
1.5	CE-märkning och EG-försäkran	3
1.6	Skötsel	4
1.7	Förlängd garanti	4
1.8	Reservdelar	4
1.9	Demontering och avveckling	4

2 Teknisk beskrivning

2.1	Luftbehandlingsaggregat Envistar Flex	5
2.2	Utförande Home Concept	5

3 Inkopplingsanvisningar och avsäkringar

3.1	MX - Kompletta styrutrustning	6
3.2	UC - Kompletta elkoppling till plint (utan DUC) ..	7
3.3	MK - Fläktar och vvx elkopplade till plint	8
3.4	HS - Utan styr och utan elkoppling	13

4 Drift

4.1	Igångkörning aggregat	19
-----	-----------------------------	----



Luftbehandling med LCC i fokus

forts. Innehållsförteckning

5 Skötselanvisningar

5.1 Serviceschema	20
5.2 Åtgärder vid stillestånd	21
5.3 Filter (kod ELEF)	22
5.4 Kolfilterdel (kod ECF)	26
5.5 Återvinnare rotor (kod EXR)	28
5.6 Motströmsväxlare (kod EXM)	31
5.7 Luftvärmare vatten	33
5.8 Luftvärmare el	34
5.9 Luftkylare vatten	35
5.10 Fläktenhet (kod ENF)	36
5.11 Spjäll (kod ESET-TR, EMT-01)	38
5.12 Ljuddämpare (kod EMT-02, MIE-KL)	39

6 Kodnycklar

6.1 Blockdelar	40
6.2 Komponenter för kanalmontage	42
6.3 Funktionsinredningar	43
6.4 Tillbehör	44
6.5 Styrutrustning	45

Aggregatspecifikation

Storlek	060 ☐	100 ☐	150 ☐
	190 ☐	240 ☐	300 ☐
	360 ☐	480 ☐	600 ☐
Med Climatix styr	MX ☐		
Med spec. VVX-styr	HS ☐		
Utan styr	UC ☐	MK ☐	HS ☐

Tilluft *	G4 ☐	M5 ☐	M6 ☐
F7 ☐	F8/F9 ☐	P4 ☐	C7 ☐
Exkl. filter ☐			
Frånluft	G4 ☐	M5 ☐	M6 ☐
F7 ☐	F8/F9 ☐	C7 ☐	AL ☐
Exkl. filter ☐			
Kolfilter ☐		Exkl. filter ☐	
☐			
☐			
ESET-VV, MIE-CL/ELEV			☐
ESET-TV, MIE-CL/ELTV			☐
ESET-EV, MIE-CL/ELEE			☐
Eff.var	1 ☐	2 ☐	3 ☐
			4 ☐
ESET-VK, MIE-CL/ELBC			☐
MIE-CL/ELBD ☐			
☐			
☐			

* Enligt riktlinjer för hygienutförande
VDI 6022 del 1: Tilluftsfilter ska vara av
klass F7 eller högre avskiljningsgrad.



Luftbehandling med LCC i fokus

1 Allmänt

1.1 Avsedd användning

Envistar Flex luftbehandlingsaggregat, variant Home Concept FTX, är avsedda att användas för komfortventilation i energieffektiva flerbostadshus.

1.2 Säkerhetsföreskrifter

Beakta aggregatets varningsskyltar samt följande säkerhetsföreskrifter:

Låsbar säkerhetsbrytare



VARNING!

Hög spänning och roterande fläkthjul, risk för personskada.
Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via styr, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

OBS!

Säkerhetsbrytare är inte dimensionerade för start/stopp av aggregatet.
Aggregatet ska startas och stängas av med hjälp av styrutrustningen.

Inspektionsluckor



VARNING!

Övertryck i aggregat, risk för personskada. Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.



VARNING!

Roterande fläkthjul, risk för personskada. Stäng av aggregatet och vänta i minst 3 minuter innan inspektionsluckor öppnas.

OBS!

Luckor framför rörliga delar ska normalt vara låsta, beröringsskydd finns ej. Vid ingrepp låses luckorna upp med medlevererad nyckel.

Elanslutning



VARNING!

Roterande fläkthjul, risk för personskada. Aggregaten får ej spänningsättas förrän samtliga kanaler är anslutna.

OBS!

Elektrisk anslutning och övriga eltekniska arbeten får endast utföras av behörig elektriker eller av servicepersonal som anvisats av IV Produkt.


1.3 Tillverkare

Envistar luftbehandlingsaggregat är tillverkade av:

IV Produkt AB
Sjöddevägen 7
S-350 43 VÄXJÖ

1.4 Beteckningar

Envistar Flex luftbehandlingsaggregat består av ett antal olika blockdelar. Respektive blockdel är försedd med modellskylt placerad på fronten. Av modellskylten framgår erforderliga beteckningar för att identifiera blockdelen.

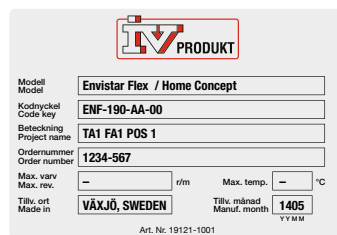

Modell	Envistar Flex / Home Concept
Kodnyckel	ENF-190-AA-00
Beteckning	TA1 FA1 POS 1
Ordernummer	1234-567
Max. varv	— r/m
Max. rev.	— °C
Tillv. ort	VÄXJÖ, SWEDEN
Tillv. månad	1405
Made in	YYMM
Art. Nr. 19121-1001	

Exempel modellskylt

1.5 CE-märkning och EG-försäkr

Luftbehandlingsaggregaten är CE-märkta vilket innebär att de vid leverans uppfyller tillämpliga krav i EU Maskindirektiv 2006/42/EG samt övriga för aggregattyperna gällande EU-direktiv.

Som intyg på att kraven uppfylls finns dokumentet EG-försäkr (Försäkr om överensstämmelse) vilket återfinns på www.ivprodukt.se.

CE-märkningen gäller de aggregat som IV Produkt AB tillverkar och levererar med påbyggd styrutrustning. Om t.ex. styrutrustning/elsystem delas vid exempelvis intransport måste detta återställas och besiktigas av behörig elektriker.



Exempel CE-skylt för
luftbehandlingsaggregat

1.6 Skötsel

Den fortlöpande skötseln av detta aggregat kan utföras antingen av den som normalt ansvarar för fastighetsskötseln eller kan avtal tecknas med välrenommerat servicebolag.

1.7 Förlängd garanti

I de fall leveransen omfattas av 5-årsgaranti, i enlighet med ABM 07 med tillägg ABM-V 07 eller i enlighet med NL 01 med tillägg VU03, bifogas IV Produkt Service- och garantibok.

För att göra anspråk på förlängd garanti måste en komplett dokumenterad och undertecknad IV Produkt Service- och garantibok kunna uppvisas.

1.8 Reservdelar

Reservdelar och tillbehör till detta aggregat beställs hos IV Produkts närmaste försäljningskontor. Vid beställning ska ordernummer och beteckning anges. Dessa finns angivna på dataskylt placerad på respektive funktionsdel. Till aggregaten finns en separat reservdelslista.

1.9 Demontering och avveckling


När ett luftbehandlingsaggregat ska demonteras ska separat instruktion följas, se [Luftbehandlingsaggregat, demontering och avveckling](#) under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com.

2 Teknisk beskrivning

2.1 Luftbehandlingsaggregat Envistar Flex



Aggregat med motströmsvärmväxlare

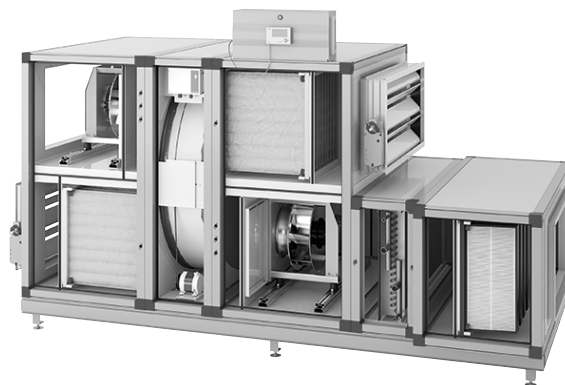

Aggregat med roterande värmväxlare (rotor)

Envistar Flex aggregatserie är avsedd att användas som luftbehandlingsaggregat för komfortventilation i fastigheter.

Envistar Flex tillverkas som modulaggregat bestående av blockdelar i olika storlekar som höger- eller vänsterutförande. Aggregaten är försedda med antingen roterande värmväxlare (återvinnare rotor) eller motströmsvärmväxlare (motströmsväxlare).

Aggregaten levereras oftast med integrerad styrutrustning (inkl. styr) men kan även fås utan styrutrustning (exkl. styr).

2.2 Utförande Home Concept

Aggregat med roterande värmväxlare i utförande Home Concept har bl.a. specialanpassad styrutrustning och tryckbalanseringsspjäll i frånluften. Som tillval finns filterskåp för aluminium- eller kolfilter.

3 Inkopplingsanvisningar och avsäkringar

3.1 MX - Komplet styrutrustning

Följande inkopplingsanvisningar gäller för aggregat som levereras komplett med styrutrustning (kod MX).

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare finns monterad på aggregatet.

Elscheman

För elscheman till aggregat med styrutrustning, se orderunika elscheman bifogade med aggregatleveransen alternativt på docs.ivprodukt.com.

Aggregatfunktioner, kraftmatning och avsäkring

Aggregatfunktionerna kraftmatas separat. För rekommenderad avsäkring hänvisas till produktvalsprogram IV Produkt Designer (Tekniska data och Yttre förbindningsschema).

Rekommenderad avsäkring avser säkringar med C-karakteristik.

Storlek	Ventilation (3×400V+N)		Elbatteri
060	10A		För elbatterier, se rekommenderade avsäkringar på följande sidor.
100	10A		
150	10A/16A	Storlek på avsäkring beror av fläktvarianter, se produktvalsprogram för rekommendation.	
190	10A/16A		
240	10A/16A/25A		
300	10A/16A/25A		
360	16A/25A		
480	25A/32A/40A		
600	25A/32A/40A		

3.2 UC - Komplette elkoppling till plint (utan DUC)

Följande inkopplingsanvisningar gäller för aggregat som levereras utan processenhet (DUC) men med givare och spjällställdon elkopplade till plint. Även fläktar och värmeväxlare är avsäkrade och elkopplade till plint.

Plintkopplingarna är placerade på en gemensam plats i aggregatet. För vidare anslutning till extern processenhet (DUC) rekommenderas det att använda mångledarkabel.

Elscheman

För elscheman till aggregat med styrutrustning till plint, se orderunika elscheman bifogade med aggregatleveransen alternativt på docs.ivprodukt.com.

Aggregatfunktioner, kraftmatning och avsäkring

Aggregatfunktionerna kraftmatas separat. För rekommenderad avsäkring hänvisas till produktvalsprogram IV Produkt Designer (Tekniska data och Yttre förbindningsschema).


Rekommenderad avsäkring avser säkringar med C-karakteristik.

Storlek	Ventilation (3x400V+N)		Elbatteri
060	10A		För elbatterier, se rekommenderade avsäkringar på följande sidor.
100	10A		
150	10A/16A	Storlek på avsäkring beror av fläktvarianter, se produktvalsprogram för rekommendation.	
190	10A/16A		
240	10A/16A/25A		
300	10A/16A/25A		
360	16A/25A		
480	25A/32A/40A		
600	25A/32A/40A		

3.3 MK - Fläktar och vvx elkopplade till plint


Följande inkopplingsanvisningar gäller för aggregat som levereras utan styrutrustning men med fläktar och värmeväxlare elkopplade till plint. Plintkopplingarna är placerade på respektive aggregatdel. För rekommenderad avsäkring se "3.4 HS - Utan styr och utan elkoppling" sid 13.

CSF/CSU-V110 Varvtalsstyrda 1-fas fläktar EBM EC 0,4-0,5 kW (storlek 060, fläkthjul 025)

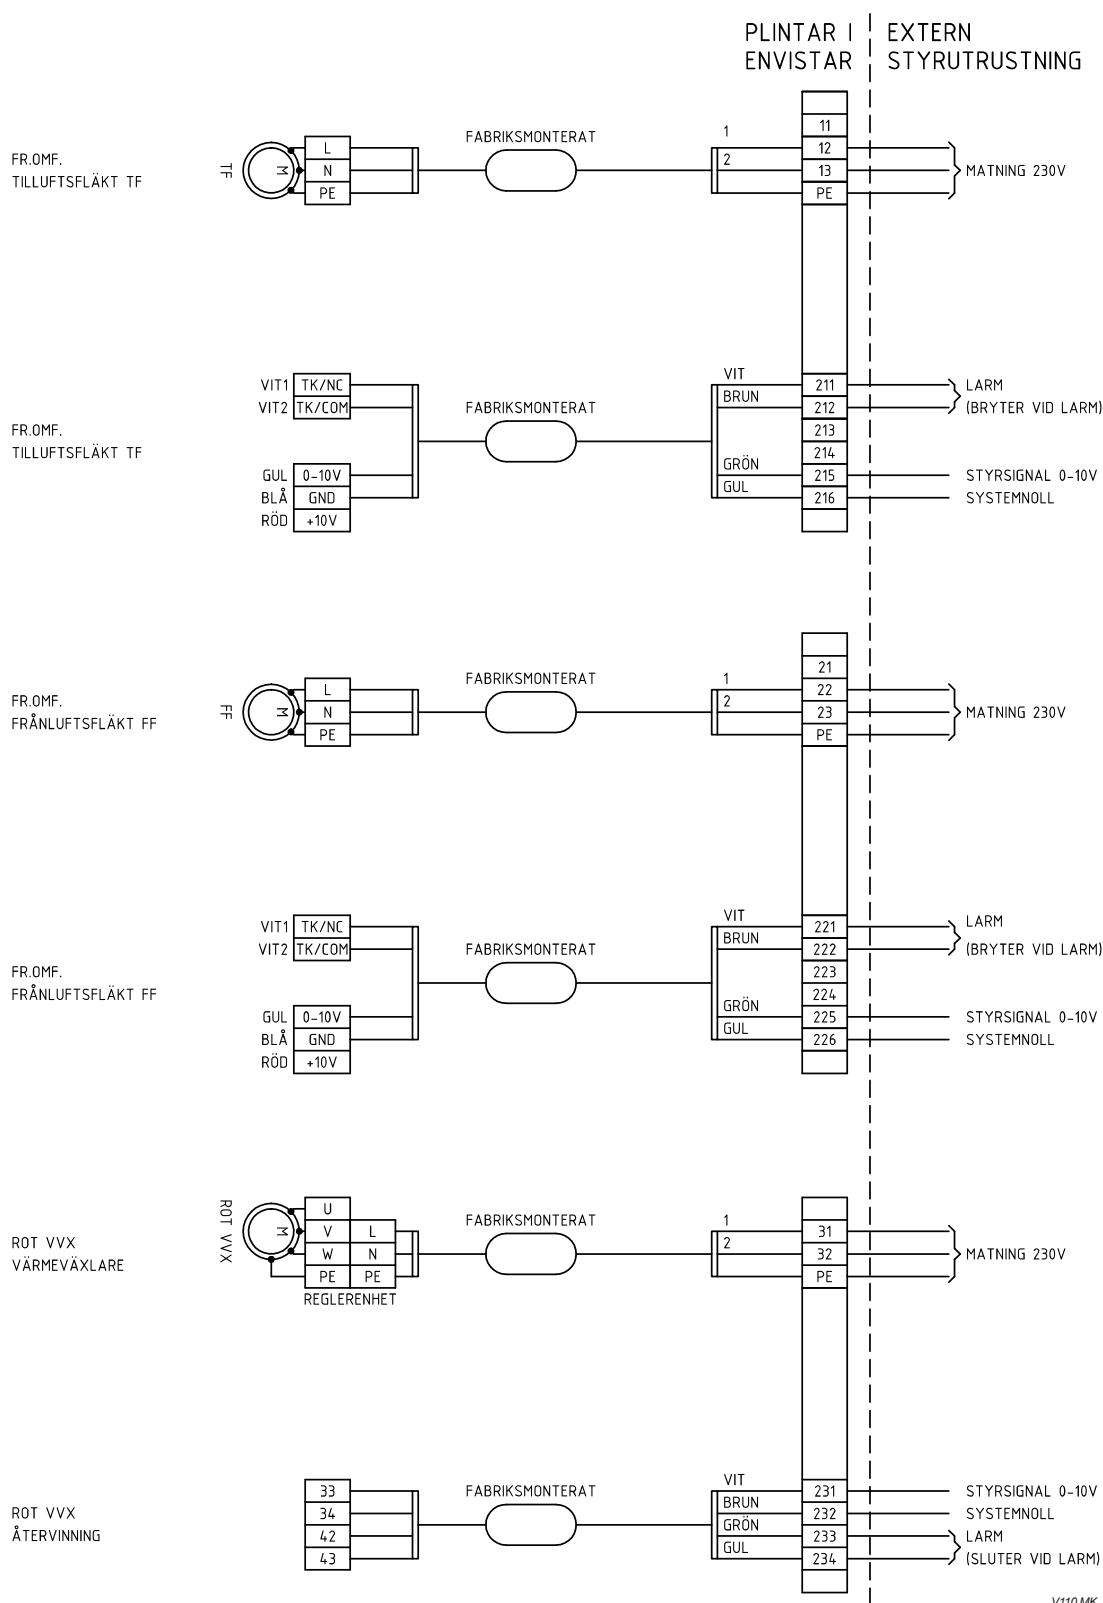


V110.MK

CSF/CSU-V111 Varvtalsstyrda 1-fas fläktar EMB EC 0,7-1,3 kW (storlek 060-100, fläkthjul 025-031)

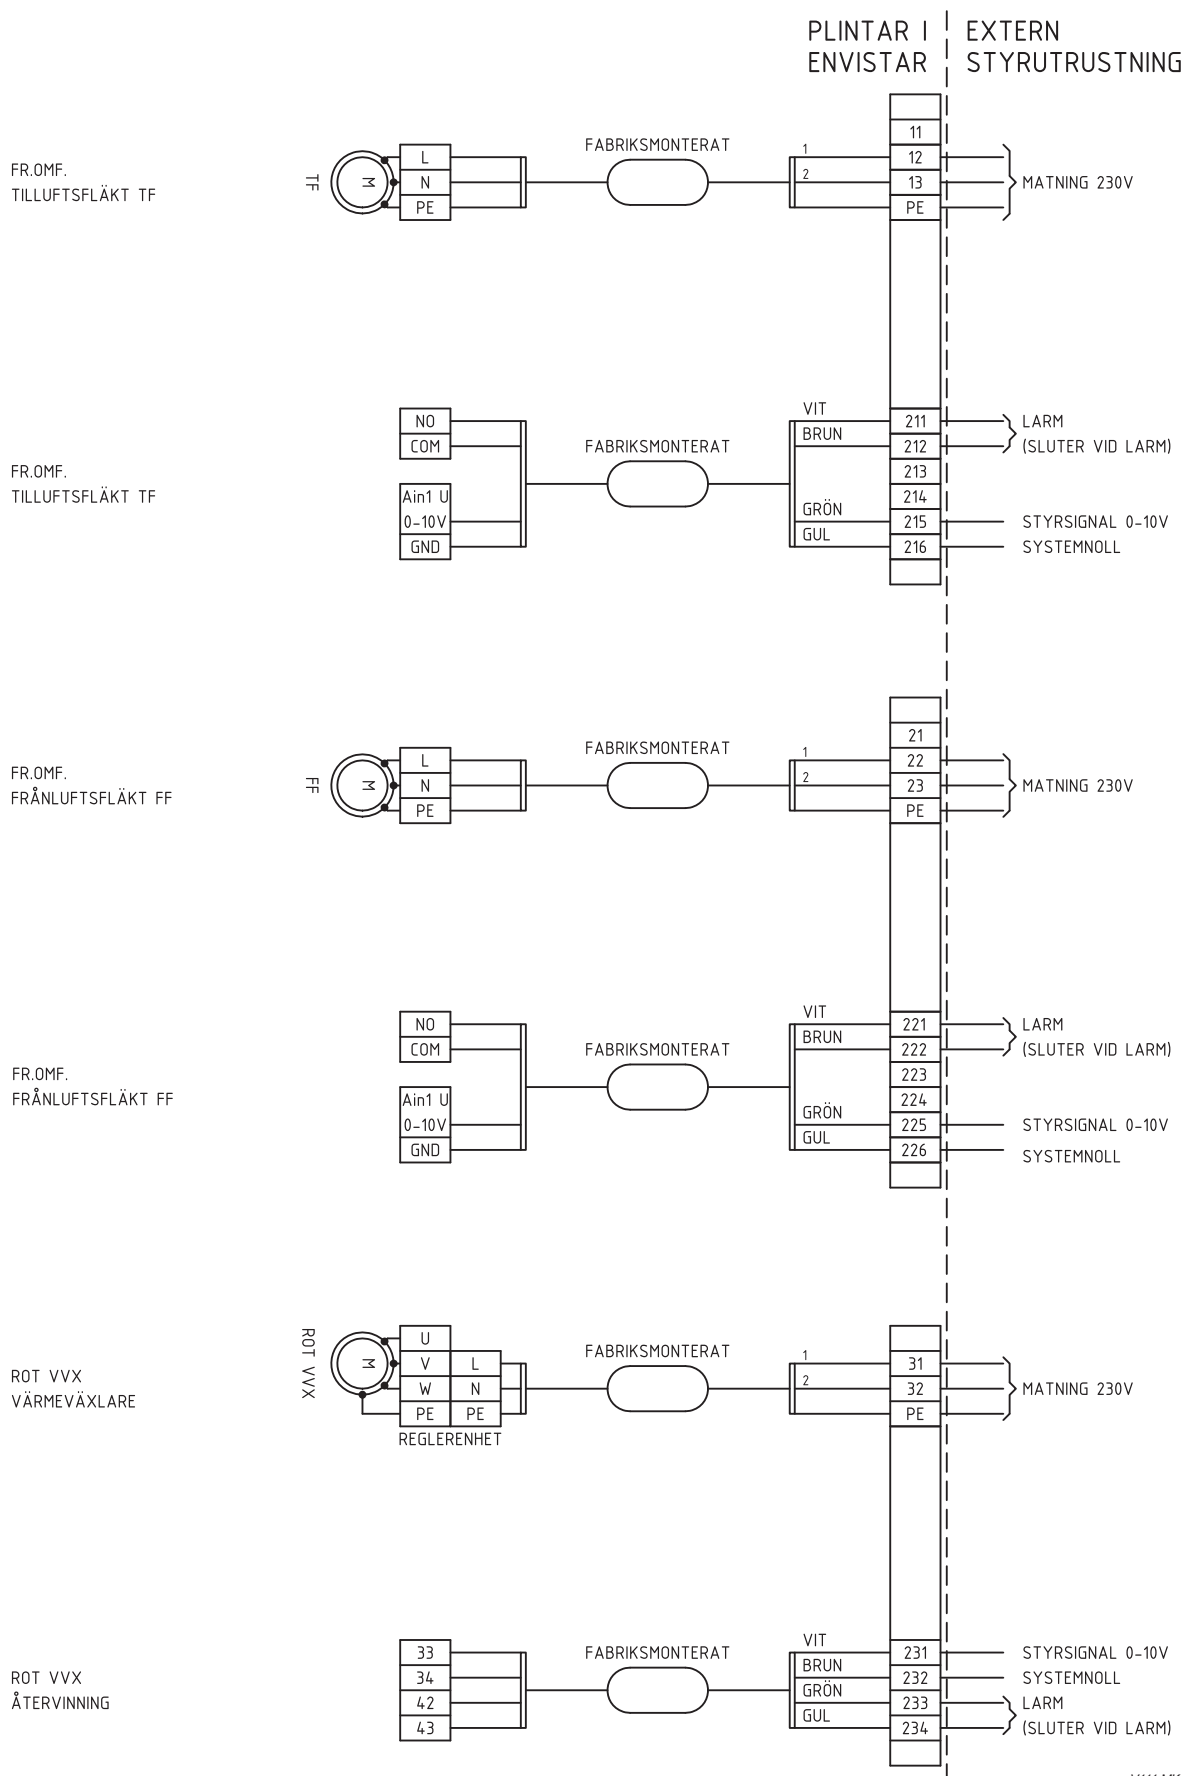


V111.MK

CSF/CSU-V310 Varvtalsstyrda 3-fas fläktar EBM EC 1,0-5,5 kW (storlek 100-360, fläkthjul 028-056)

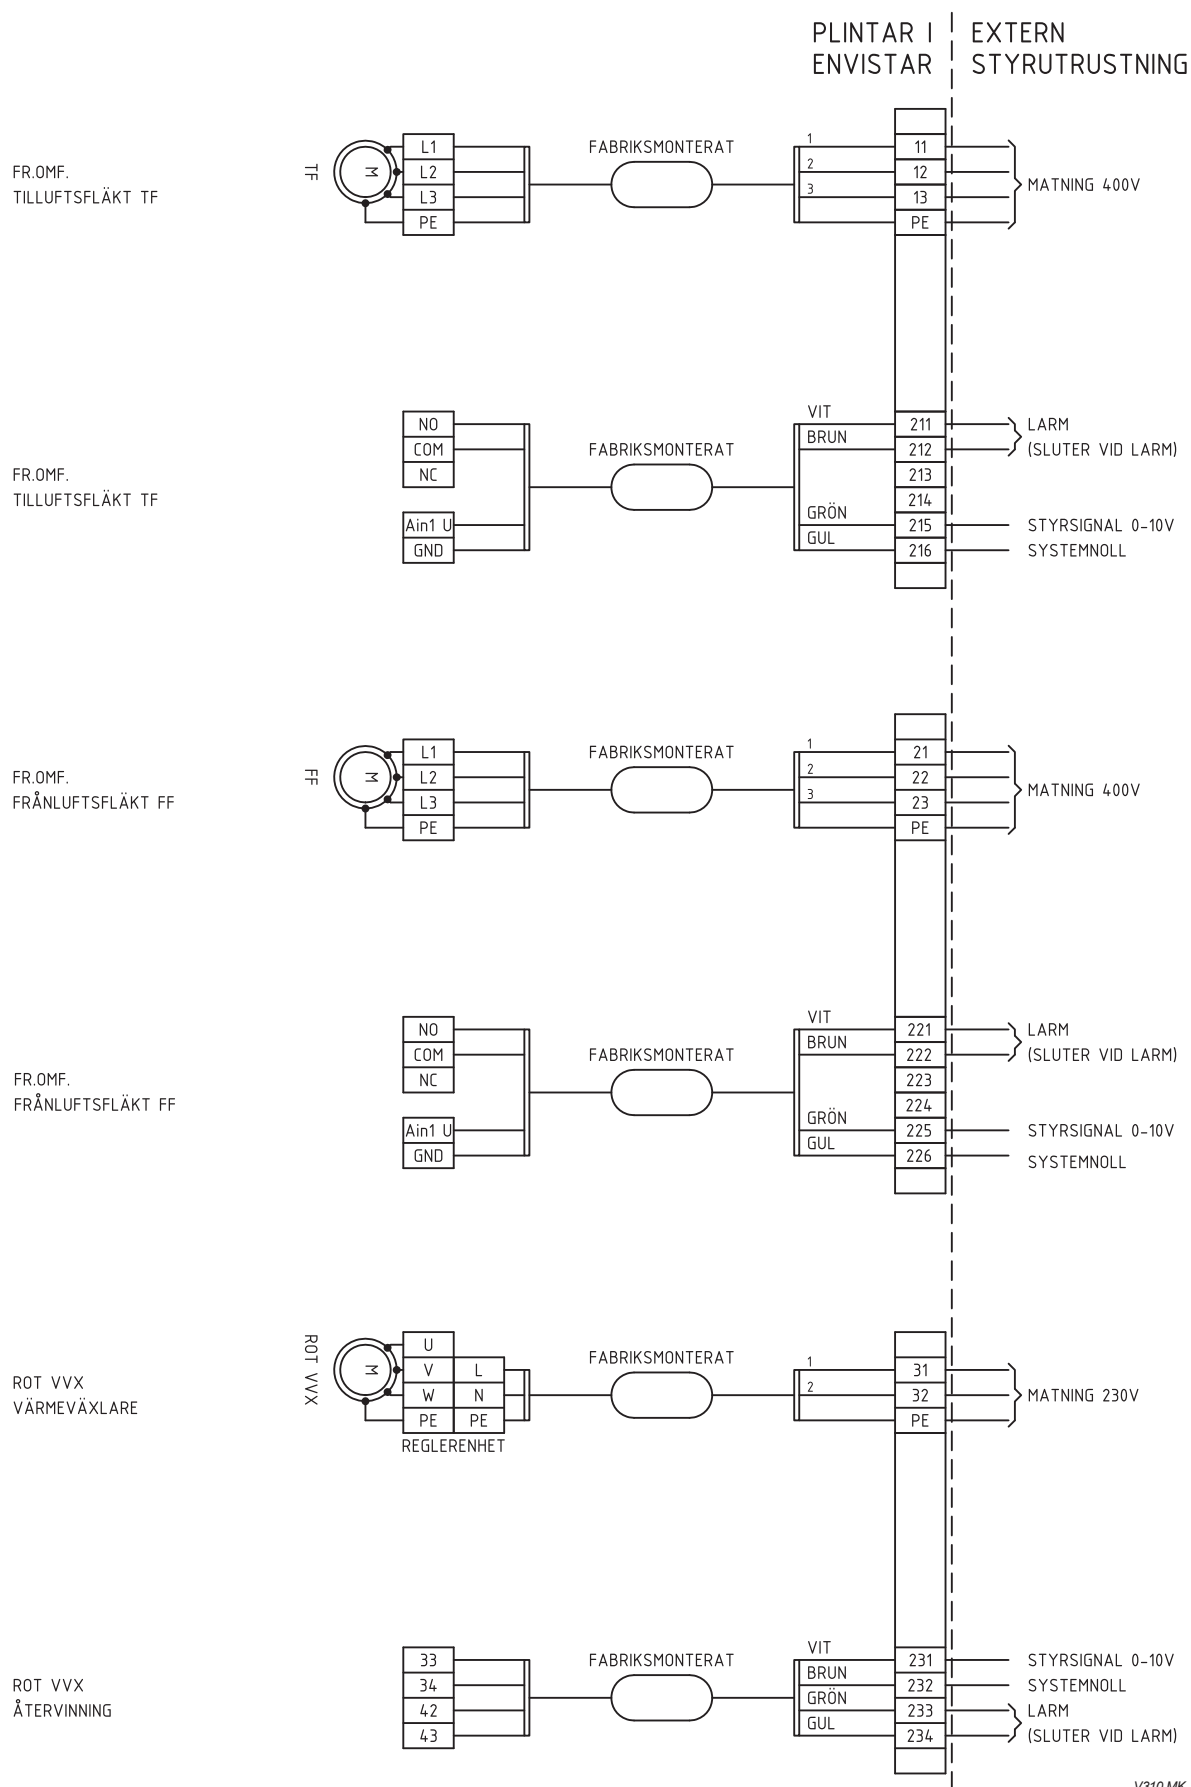


V310.MK

CSF/CSU-V311 Varvtalsstyrda 3-fas fläktar Danfoss 3,0-4,0 kW (storlek 480-600, fläkthjul 056G-063G)

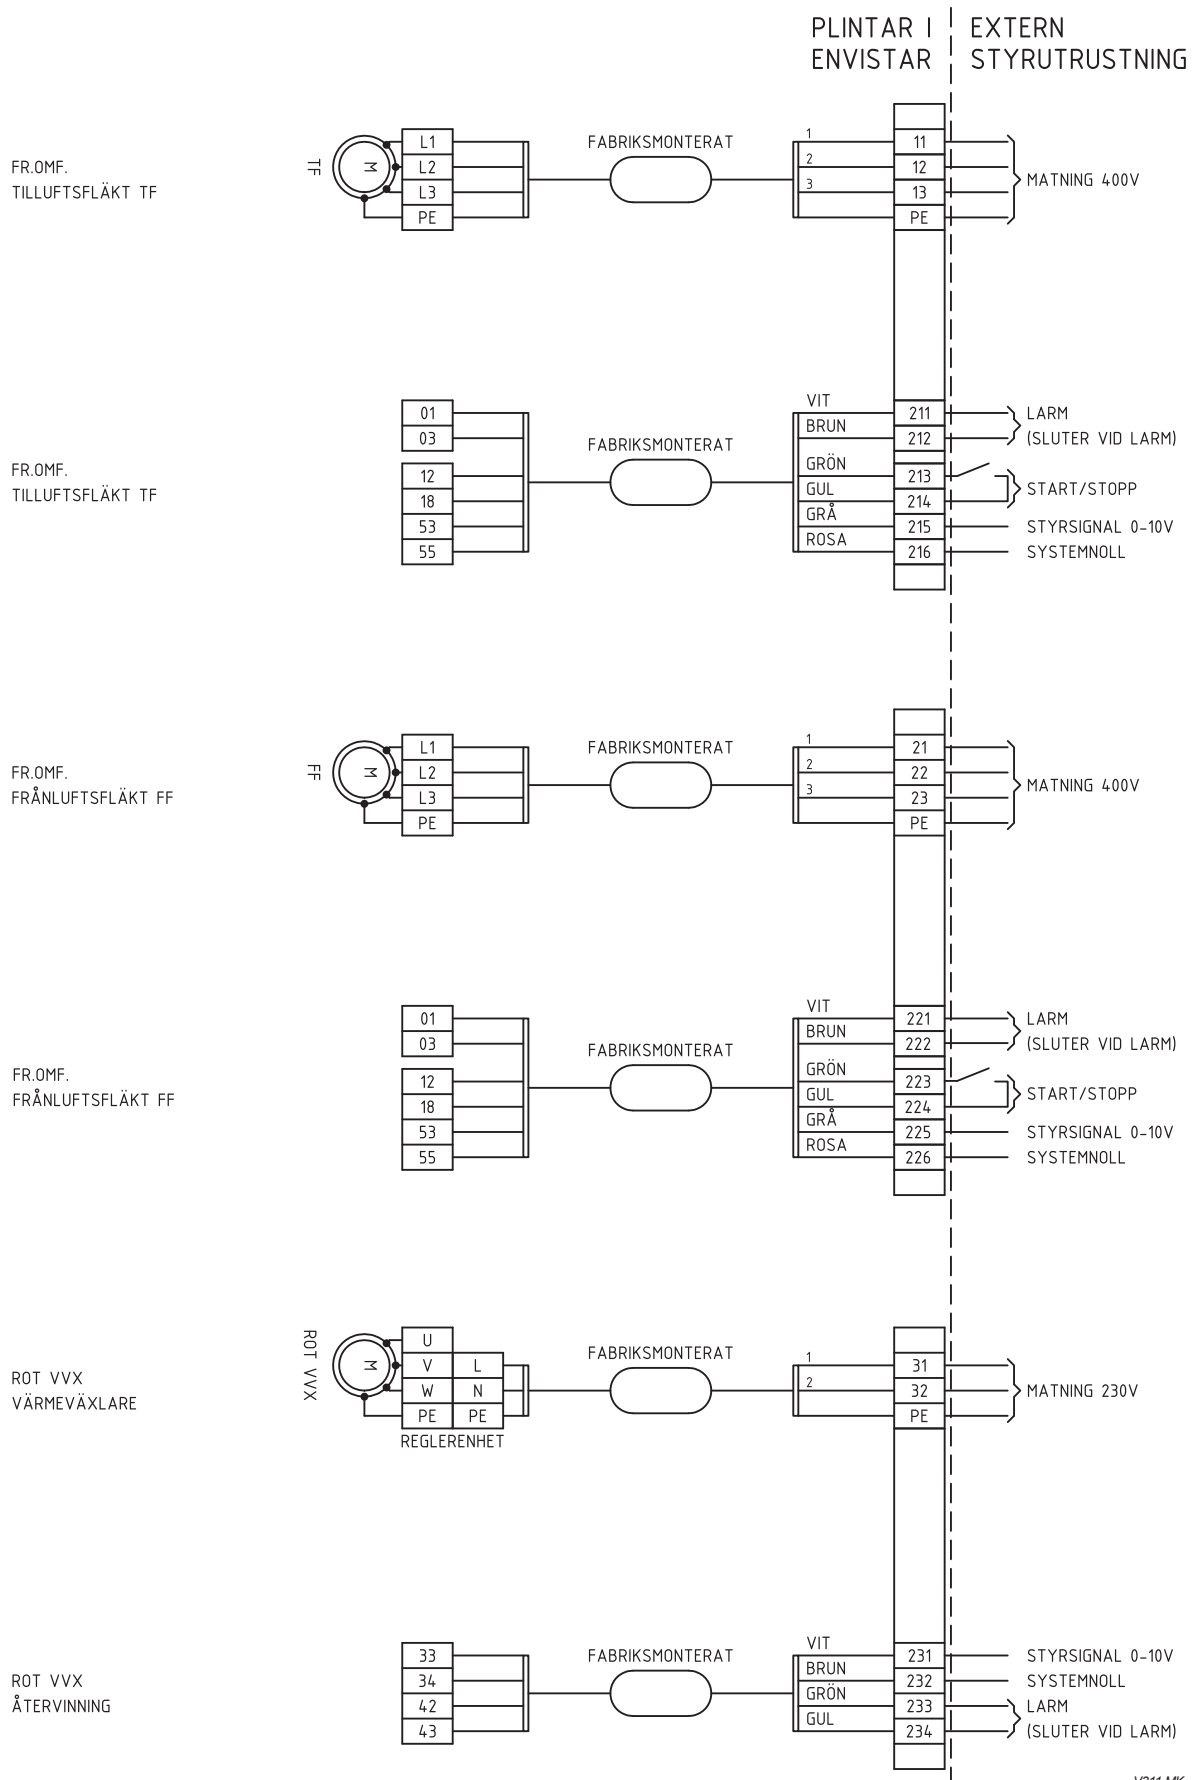

V311.MK

CSF/CSU/CSM-V316 Varvtalsstyrda 3-fas fläktar Danfoss 5,5-7,5 kW (storlek 480-600, fläkthjul 063G-071G)

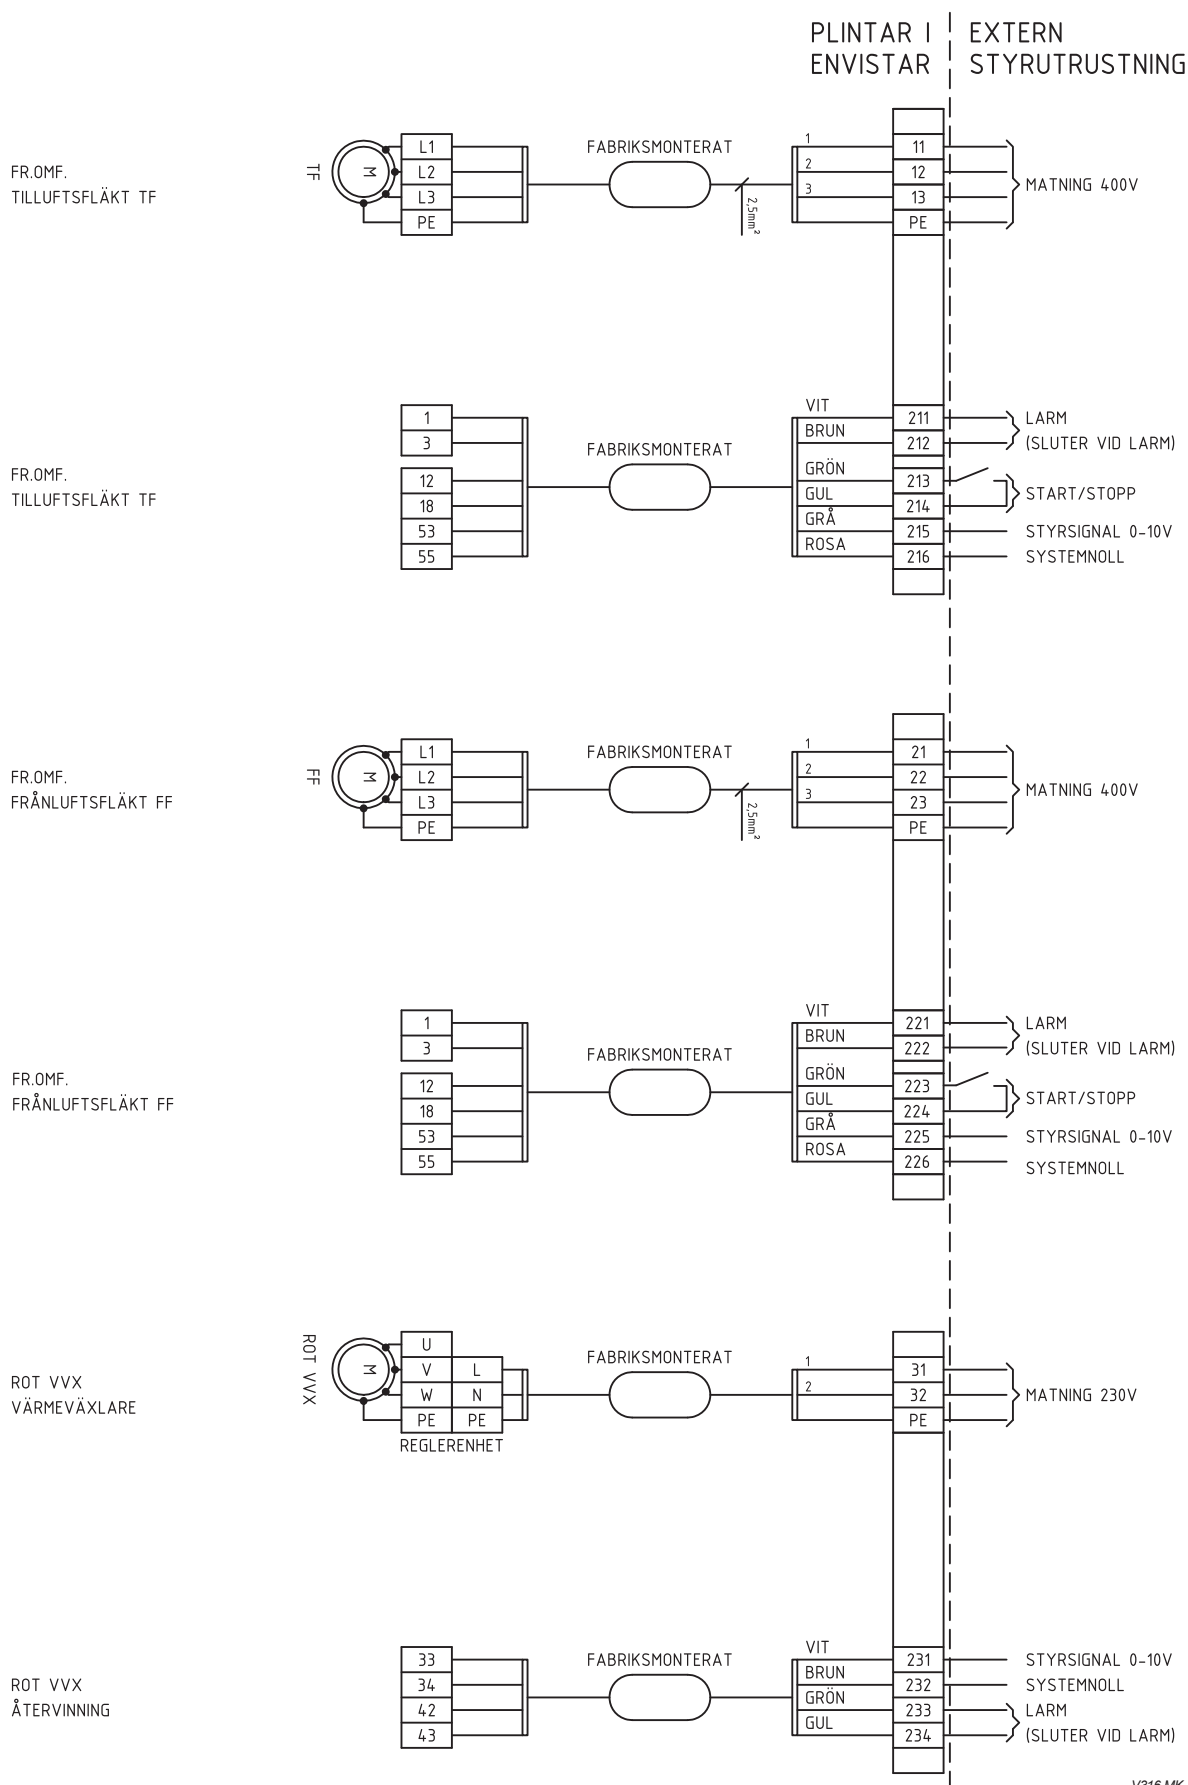

V316.MK

3.4 HS - Utan styr och utan elkoppling

Följande inkopplingsanvisningar gäller för aggregat som levereras utan styrutrustning och utan elkopplade fläktar, värmeväxlare etc. Rekommenderad avsäkring avser säkringar med C-karakteristik.

Säkerhetsbrytare bör monteras och inkopplas på respektive kraftmatning.

Fläkt, kraftmatning och avsäkring

Vid separat kraftmatning av respektive fläkt:

- läs av och notera "Typ" från fläktdataskylten.

Fläkt / Fan / Puhallin / Wentylator

Typ
Type
Tyyppi
Typ

ENFF-190-040-EC-0180-0

Tillv. månad
Manuf. month
Valmistus kk
Mieslaj

1405

YYMM

1.85 kW 400 V 2.9 A

290-1390 r/m 10-48

Min./Max. frekvens Hz
Min./Max. frequency Hz
Min./Max. taajuuusalue Hz
Min./Maks. csegettiliwo6 Hz

K-faktor
K-factor
K-kerroin
Wsp. K

19.15

Max. temp
Max. temp
Max. lämp.
Maks. temp

50 °C

$Q = \frac{1}{K} \times \sqrt{p} \text{ (m}^3/\text{s)}$

Art. Nr. 19121-1301_01

Exempel fläktdataskylt

- läs ut aktuell kraftmatning och rekommenderad avsäkring i följande tabell.

OBS! Fläktarna kan vara av olika storlekar/ varianter. Läs av skyltarna för både tilluftsfläkt och frånluftsfläkt.

Fläktdataskylt			Kraftmatning / rek. avsäkring
Typ	Effekt kW *	Märkström	
ENFF-060-025-EC-0042-0	0,50	2,2A	1×230V / 10A
ENFF-060-025-EC-0070-0	0,70	3,0A	1×230V / 10A
ENFF-100-028-EC-0072-0	0,72	3,1A	1×230V / 10A
ENFF-100-028-EC-0094-0	1,00	1,6A	3×400V / 10A
ENFF-100-031-EC-0127-0	1,27	5,6A	1×230V / 10A
ENFF-150-035-EC-0100-0	1,00	1,7A	3×400V / 10A
ENFF-150-040-EC-0180-0	1,85	2,9A	3×400V / 10A
ENFF-150-040-EC-0300-0	3,00	4,6A	3×400V / 10A
ENFF-190-035-EC-0100-0	1,00	1,7A	3×400V / 10A
ENFF-190-040-EC-0180-0	1,85	2,9A	3×400V / 10A
ENFF-190-040-EC-0300-0	3,00	4,6A	3×400V / 10A
ENFF-240-045-EC-0160-0	1,62	2,5A	3×400V / 10A
ENFF-240-050-EC-0280-0	2,82	4,3A	3×400V / 10A
ENFF-240-050-EC-0550-0	5,50	8,4A	3×400V / 10A
ENFF-300-045-EC-0160-0	1,62	2,5A	3×400V / 10A
ENFF-300-050-EC-0280-0	2,82	4,3A	3×400V / 10A
ENFF-300-050-EC-0550-0	5,50	8,4A	3×400V / 10A
ENFF-360-050-EC-0280-0	2,82	4,3A	3×400V / 10A
ENFF-360-050-EC-0550-0	5,5	8,4A	3×400V / 10A
ENFF-360-056-EC-0470-0	4,7	7,3A	3×400V / 10A
ENFF-480-056G-I2F10300-0	3,0	6,8A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-I2F10400-0	4,0	8,4A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-I2F10550-0	5,5	11,4A	3×400V / 16A
ENFF-480-063G-I2F10750-0	7,5	14,7A	3×400V / 16A
ENFF-480-056G-I2F20300-0	3,0	6,3A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-I2F20400-0	4,0	8,3A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-I2F20550-0	5,5	11A	3×400V / 16A
ENFF-480-063G-I2F20750-0	7,5	15A	3×400V / 16A
ENFF-480-056G-PFD10300-0	3,0	6,3A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-PFD10400-0	4,0	8,3A	3×400V / 10A
ENFF-480-063G-PFD10550-0	5,5	11A	3×400V / 16A
ENFF-480-063G-PFD10750-0	7,5	15A	3×400V / 16A

Fläkt, kraftmatning och avsäkring - fortsättning

Fläktdataskylt			Kraftmatning / rek. avsäkring
Typ	Effekt kW *	Märk- ström	
ENFF-600-063G-I2F10400-0	4,0	8,4	3×400V / 10A
ENFF-600-063G-I2F10550-0	5,5	11,4	3×400V / 16A
ENFF-600-063G-I2F10750-0	7,5	14,7	3×400V / 16A
ENFF-600-071G-I2F10750-0	7,5	14,7	3×400V / 16A
ENFF-600-063G-I2F20400-0	4,0	8,3	3×400V / 10A
ENFF-600-063G-I2F20550-0	5,5	11	3×400V / 16A
ENFF-600-063G-I2F20750-0	7,5	15	3×400V / 16A
ENFF-600-071G-I2F20750-0	7,5	15	3×400V / 16A
ENFF-600-063G-PFD10400-0	4,0	8,3	3×400V / 10A
ENFF-600-063G-PFD10550-0	5,5	11	3×400V / 16A
ENFF-600-063G-PFD10750-0	7,5	15	3×400V / 16A
ENFF-600-071G-PFD10550-0	5,5	11	3×400V / 16A
ENFF-600-071G-PFD10750-0	7,5	15	3×400V / 16A


* För storlek 060–360 anger värdet effektförbrukning,
 för storlek 480–600 anger värdet axeleffekt.

Fläkt, inkopplingsanvisning

Läs av och notera storlek och effekt från fläktdata skylten, se exempel föregående sida. Aktuellt inkopplingsschema framgår nedan.

ENFF-060


EBM EC 0,4-0,5 kW (fläkthjul 025)

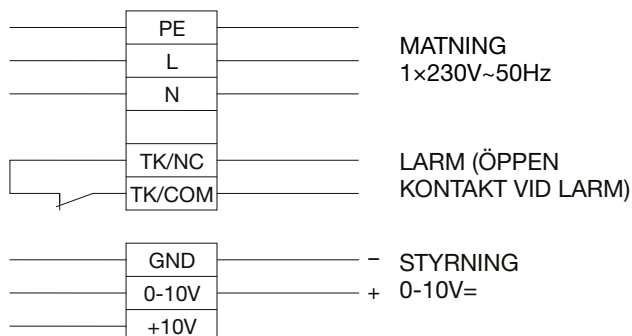

Motorn startar/stoppar vid styrsignal 0,5V.
Märkström 2,2A.

ENFF-060--100

EBM EC 0,7-1,3 kW (fläkthjul 025-031)

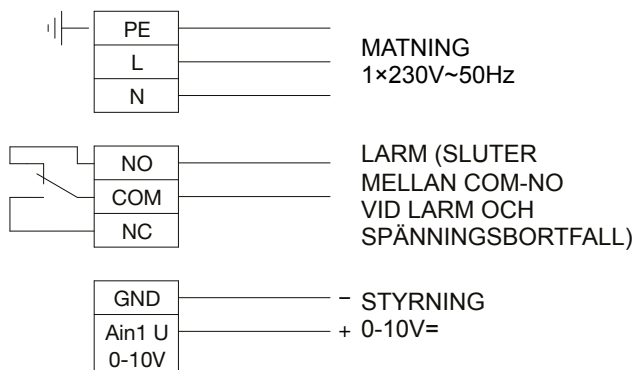


Motorn startar/stoppar vid styrsignal 0,5V.
Fläkthjul, effekt och märkström:

025	0,70 kW	3,0A
028	0,72 kW	3,1A
031	1,27 kW	5,6A

ENFF-100--360


EBM EC 1,0-5,5 kW (fläkthjul 028-056)

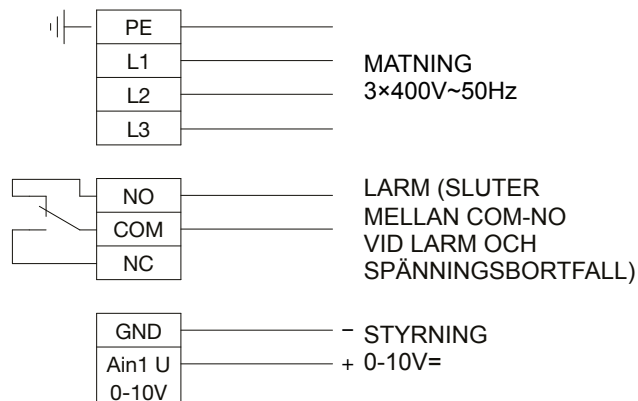

Motorn startar/stoppar vid styrsignal 0,5V.
Fläkthjul, effekt och märkström:

028	1,0 kW	1,6A
035	1,0 kW	1,75A
040	1,85 kW	2,9A
040	3,0 kW	4,6A
045	1,62 kW	2,5A
050	2,82 kW	4,3A
050	5,5 kW	8,4A
056	4,7 kW	7,3A
056	5,5 kW	8,4A


ENFF-480--600
Danfoss I2F1 (IE2)
3,0-7,5 kW (fläkthjul 056G-071G)

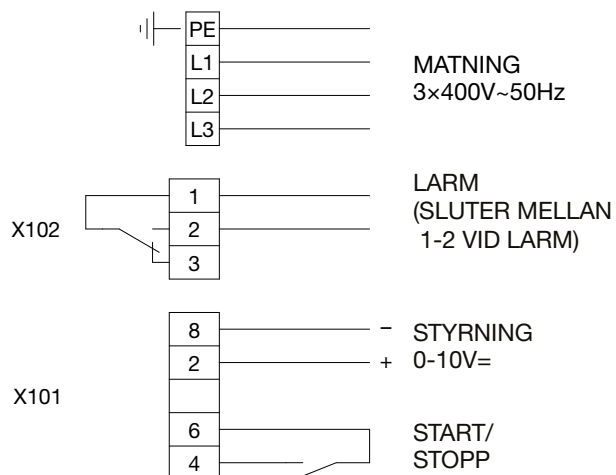

Med påbyggd frekvensomformare FCM-300.
Fläkthjul, effekt och märkström:

056G	3,0 kW	6,8A
063G	4,0 kW	8,4A
063G	5,5 kW	11,4A
063G	7,5 kW	14,7A
071G	7,5 kW	14,7A


ENFF-480--600
Danfoss PFD1 (PM/IE4) och I2F2 (IE2)
3,0-7,5 kW (fläkthjul 056G-071G)

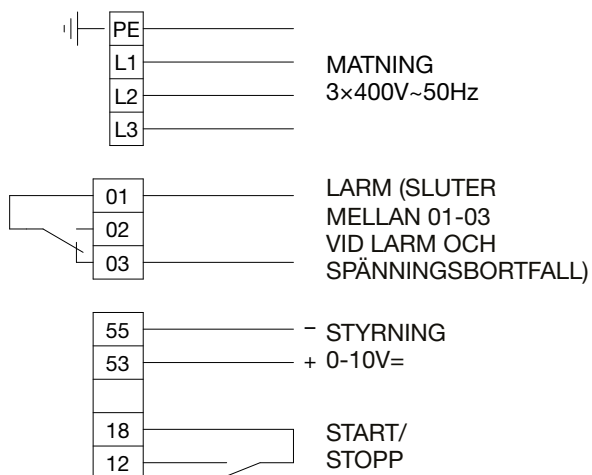

Med påbyggd frekvensomformare FCM-106.
Fläkthjul, effekt och märkström:


056G	3,0 kW	6,3A
063G	4,0 kW	8,3A
063G	5,5 kW	11,0A
063G	7,5 kW	15,0A
071G	5,5 kW	11,0A
071G	7,5 kW	15,0A

Återvinnare rotor (kod EXR)

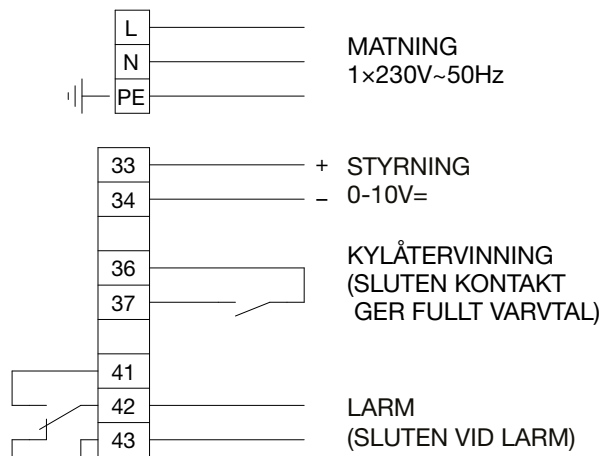


Märkström	Rek. avsäkring
0,7A	10A

Motströmsväxlare (kod EXM)

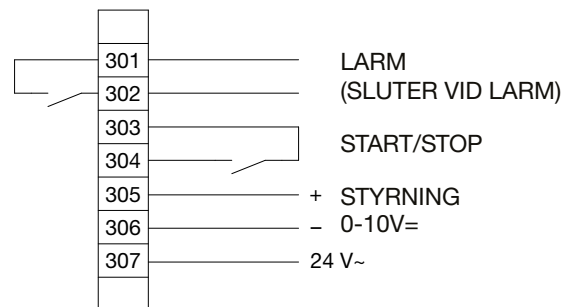


Luftvärmare EI ≤ 27 kW (kod ESET-EV)

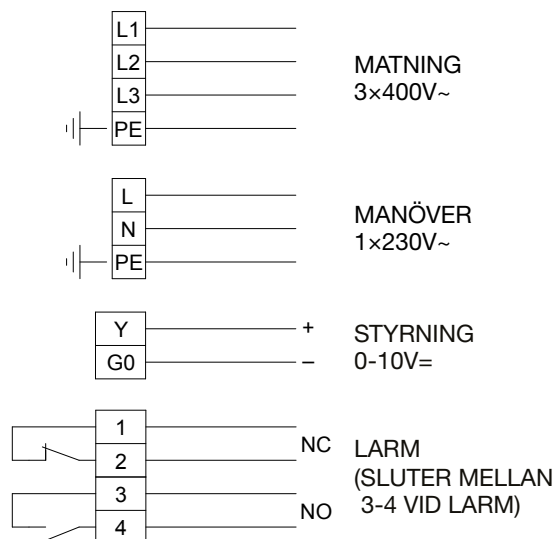

Storlek	ESET-EV ≤ 27 kW - rek. avsäkring (3×400V+N) / effektvariant		
	1	2	3
060	10A	16A	–
100	10A	20A	40A
150	10A	25A	40A
190	16A	40A	–
240	20A	40A	–
300	25A	–	–
360	32A	–	–


Luftvärmare EI ≥ 30 kW (kod ESET-EV)

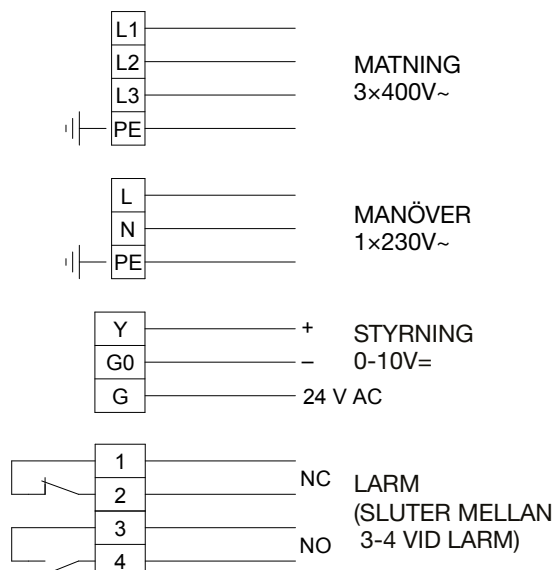

Storlek	ESET-EV ≥ 30 kW - rek. avsäkring (3×400V+N) / effektvariant			
	1	2	3	4
060	–	–	–	–
100	–	–	–	–
150	–	–	–	63A
190	–	–	50A	80A
240	–	–	80A	125A
300	–	50A	80A	125A
360	–	63A	100A	160A

Luftvärmare EI (kod MIE-EL/ELEE)

Med integrerad styrutrustning (utförande HS)

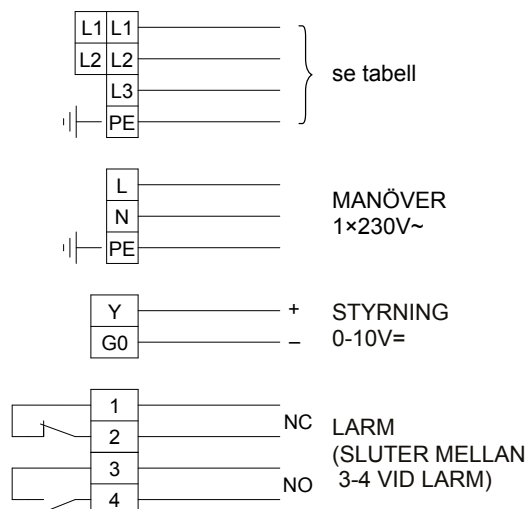

Storlek	MIE-EL/ELEE - rek. avsäkring (3×400V+N) / effektvariant				
	01	02	03	04	05
060	*	10A	32A	50A	50A
100	*	16A	32A	50A	80A
150	16A	25A	40A	80A	100A
190	16A	25A	63A	100A	160A
240	20A	40A	80A	125A	200A
300	25A	40A	80A	160A	–
360	25A	50A	100A	200A	–
480	35A	80A	160A	–	–
600	40A	80A	200A	–	–

* 2×400V 10A

4 Drift

Enligt riktlinjer för hygienutförande VDI 6022 del 1:

OBS!

Tryckstötar på filter och luftkanaler ska förhindras genom kanal-systemets konstruktion och inställning/konfiguration av styrsystemet (t.ex. mjukstart av fläktar, öppna spjäll när fläktarna är i drift).

OBS:

Före idrifttagning (uppstart) ska systemet kontrolleras med avseende på renlighet och rengöras noggrant vid behov.

4.1 Igångkörning aggregat

Envistar Flex / Home Concept är ett modulaggregat uppbyggt av blockdelar, komponenter för kanalmontage och funktionsinredningar. Det kräver ingen särskild igångkörning av certifierad person.

Entreprenören ska innan igångkörning ombesörja följande:

1. Inkoppling av kraft via låsbar säkerhetsbrytare.

OBS!

Elektrisk anslutning och övriga eltekniska arbeten får endast utföras av behörig elektriker eller av servicepersonal som anvisats av IV Produkt.

2. Inkoppling av värme/kyl-batteri.
3. Anslutning av samtliga kanaler.



WARNING!

Roterande fläkthjul. Aggregaten får ej spännsättas förrän samtliga kanaler är anslutna.

5 Skötselanvisningar

5.1 Serviceschema

Serviceschemat innefattar åtgärder och serviceintervaller för funktionsdelar som kan ingå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet innehåller en eller flera av dessa funktionsdelar. De delar som är aktuella är markerade på lista i innehållsförteckningen, se sid 1.

Serviceschemat kopieras lämpligen innan första ifyllnad för att utgöra underlag till följande års service.

För hygienkontroller enligt riktlinje VDI 6022, se separat

"[Checklista för drift och skötsel, hygienkontroll](https://www.docfactory.com)" på [ivprodukt.docfactory.com](https://www.docfactory.com).

Service år 20..... - för aggr.nr				Service utförd * (datum och signatur)				
Funktionsdel		Kod	Rekommenderad åtgärd (tillsyn)	Sid-hänv.	3000 h / 6 mån	6000 h / 12 mån	9000 h / 18 mån	12000 h / 24 mån
					datum	datum	datum	datum
	Filter tilluft, frånluft	ELEF	Kontroll tryckfall Ev. byte filter	22	signatur	signatur	signatur	signatur
	Kolfilter i filterskåp	ELCF	Kontroll indikering Ev. byte	26	signatur	signatur	signatur	signatur
	Återvinnare rotor	EXR	Visuell kontroll Kontroll tryckbalans Kontroll diff-tryck Ev. rengöring	28	signatur	signatur	signatur	signatur
	Motströmsväxlare	EXM	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	31	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftvärmare vatten	ESET-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	33	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftvärmare el	ESET-EV, MIE-CL/ELEE	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	34	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftkylare vatten/DX	ESET-VK, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD	Visuell kontroll Kontroll dränering Ev. rengöring Funktionskontroll	35	signatur	signatur	signatur	signatur
	Fläktenhet	ENF	Visuell kontroll Ev. rengöring Kontroll luftflöde	36	signatur	signatur	signatur	signatur
	Spjäll	EMT-01, ESET-TR	Visuell kontroll Ev. rengöring Kontroll täthet	38	signatur	signatur	signatur	signatur
	Ljuddämpare	EMT-02, MIE-KL	Visuell kontroll Ev. rengöring	39	signatur	signatur	signatur	signatur

* Var 3000:e drifttimme eller var 6:e månad beroende på vilket som infaller först. I vissa miljöer kan det finnas behov av service oftare.

5.2 Åtgärder vid stillestånd


Enligt riktlinjer för hygienutförande VDI 6022 del 1:

Vid längre stillestånd i luftbehandlingssystem (mer än 48 timmar) ska det säkerställas att inga fuktiga områden finns nedströms efter kylbatterier eller luftfuktare.

För att undvika ansamling av fukt – stäng av kylbatterier och luftfuktare i god tid och ventiler luftkanalerna torra (stegvis avstängning). Se även till att ställa in eller programmera erforderliga funktioner i byggnadens automations-/styrsystem för automatisk torrblåsning av luftkylare och nedströms sektioner.

5.3 Filter (kod ELEF)

Luftfilter i en luftbehandlingsanläggning ska förhindra damm och stoft att komma in i byggnaden. De ska också skydda aggregatets känsliga delar, exempelvis batterier och återvinnare, från nedsmutsning.

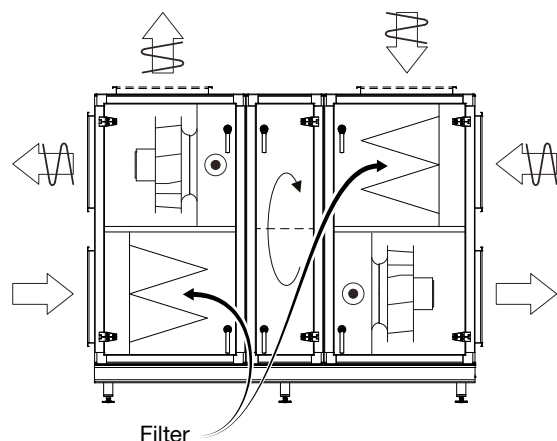

Avskiljningseffekten kan variera mycket mellan olika filtertyper. Förmågan att ackumulera stoft varierar också mycket kraftigt.

Det är därför viktigt att använda filter av samma kvalitet och kapacitet vid filterbyte. Avskiljningsklass anges med standardbeteckningar:

- Grundfilter G4
- Mediumfilter M5, M6
- Finfilter F7, F8 och F9

Högre siffra betyder högre avskiljningsgrad.


Enligt riktlinjer för hygienutförande VDI 6022 del 1:

Tilluftsfilter ska vara av klass F7 eller högre avskiljningsgrad.

Filtren är avsedda för engångsbruk. Om filtren blir igensatta minskar aggregatets kapacitet. Filtren ska därför bytas om tryckfallet över filtret överstiger angivet sluttryckfall. Det är viktigt att aggregatet stoppas i samband med filterbyte så att inte damm som lossnar sugas in i aggregatet. Därför ska också filterdelarna rengöras i samband med byte.

Kontroll

Kontrollera tryckfallen över filtren. Tryckfallen mäts med manometer ansluten till sänderna. Sänderna är anslutna på vardera sidan av filtren.

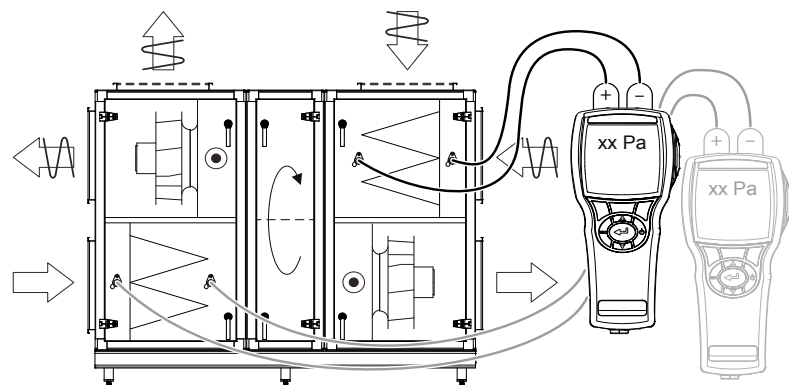

Om angivet sluttryckfall har uppnåtts ska filtret bytas. Sluttryckfall ska finnas angivet på filterdelens dekal (ifylld vid aggregatets idrifttagande).

FILTERDATA

Nominellt luftflöde	☐ m ³ /s
Nominal air flow.....	☐ m ³ /h
Antal filter	Mått
Number of filters.....	Dimensions.....
.....	
Filterklass/Filter Class.....	
Begynnelsestryckfall	Pa
Initial Pressure Drop.....	Pa
Sluttryckfall	Pa
Final Pressure Drop.....	Pa

Art. Nr: 19121-1101_02SV


Filterdata ELEF

Aggr. storlek	Filtertyp	Antal filter	Mått (mm)		Antal påsar/ filter	Filteryta tot. (m ²)
			B × H	Längd		
060	Påsfilter G4	1	736 × 287	380	7	1,8
	Påsfilter M5	1	736 × 287	380	8	2,1
	Påsfilter M6, F7	1	736 × 287	380	10	2,5
	Påsfilter F8, F9	1	736 × 287	380	11	2,7
	Panelfilter P4	1	736 × 287	48	–	0,2
	Aluminiumfilter	1	736 × 287	25	–	0,2
	Kolfilter C7	–	–	–	–	–
100	Påsfilter G4	1	892 × 409	380	8	2,8
	Påsfilter M5	1	892 × 409	370	9	3,2
	Påsfilter M6, F7	1	892 × 409	370	12	4,0
	Påsfilter F8, F9	1	892 × 409	380	14	4,6
	Panelfilter P4	1	736 × 393	48	–	0,4
	Aluminiumfilter	1	892 × 409	25	–	0,4
	Kolfilter C7	–	–	–	–	–
150	Påsfilter G4	1 1	287 × 592 592 × 592	360 360	3 6	3,6
	Påsfilter M5	1 1	287 × 592 592 × 592	534 534	3 6	6,3
	Påsfilter M6	1 1	287 × 592 592 × 592	534 534	4 8	8,1
	Påsfilter F7–F9	1 1	287 × 592 592 × 592	534 534	5 10	9,9
	Panelfilter P4	1 1	287 × 592 592 × 592	48 48	– –	0,5
	Aluminiumfilter	1 1	287 × 592 592 × 592	25 25	– –	0,5
	Kolfilter C7	1 1	287 × 592 592 × 592	292 292	– –	8,0
190	Påsfilter G4	2	592 × 592	360	6	4,8
	Påsfilter M5	2	592 × 592	534	6	8,4
	Påsfilter M6	2	592 × 592	534	8	10,8
	Påsfilter F7–F9	2	592 × 592	534	10	13,2
	Panelfilter P4	2	592 × 592	48	–	0,7
	Aluminiumfilter	2	592 × 592	25	–	0,7
	Kolfilter C7	2	592 × 592	292	–	16,0
240	Påsfilter G4	2	592 × 592	360	6	4,8
	Påsfilter M5	2	592 × 592	534	6	8,4
	Påsfilter M6	2	592 × 592	534	8	10,8
	Påsfilter F7–F9	2	592 × 592	534	10	13,2
	Panelfilter P4	2	592 × 592	48	–	0,7
	Aluminiumfilter	2	592 × 592	25	–	0,7
	Kolfilter C7	2	592 × 592	292	–	16,0

forts. Filterdata ELEF

Aggr. storlek	Filtertyp	Antal filter	Mått (mm)		Antal påsar/ filter	Filteryta tot. (m ²)
			B × H	Längd		
300	Påsfilter G4	1	287 × 592	360	3	6,0
		2	592 × 592	360	6	
	Påsfilter M5	1	287 × 592	534	3	10,5
		2	592 × 592	534	6	
	Påsfilter M6	1	287 × 592	534	4	13,5
		2	592 × 592	534	8	
	Påsfilter F7–F9	1	287 × 592	534	5	16,5
		2	592 × 592	534	10	
	Panelfilter P4	1	287 × 592	48	–	0,9
		2	592 × 592	48		
	Aluminiumfilter	1	287 × 592	25	–	0,9
		2	592 × 592	25		
360	Påsfilter G4	1	287 × 592	360	3	8,4
		2	592 × 287	360	6	
		2	592 × 592	360	6	
	Påsfilter M5	1	287 × 592	534	3	14,7
		2	592 × 287	534	6	
		2	592 × 592	534	6	
	Påsfilter M6	1	287 × 592	534	4	18,9
		2	592 × 287	534	8	
		2	592 × 592	534	8	
	Påsfilter F7–F9	1	287 × 592	534	5	23,1
		2	592 × 287	534	10	
		2	592 × 592	534	10	
480	Påsfilter G4	3	592 × 287	360	6	10,8
		3	592 × 592	360	6	
	Påsfilter M5	3	592 × 287	534	6	18,9
		3	592 × 592	534	6	
	Påsfilter M6	3	592 × 287	534	8	24,3
		3	592 × 592	534	8	
	Påsfilter F7–F9	3	592 × 287	534	10	29,7
		3	592 × 592	534	10	
	Panelfilter P4	3	592 × 287	48	–	1,6
		3	592 × 592	48		
	Aluminiumfilter	3	592 × 287	25	–	1,5
		3	592 × 592	25		
600	Påsfilter G4	3	287 × 592	360	3	12,0
		3	592 × 287	360	6	
		3	592 × 592	360	6	
	Påsfilter M5	1	287 × 592	534	3	21,0
		3	592 × 287	534	6	
		3	592 × 592	534	6	
	Påsfilter M6	1	287 × 592	534	4	27,0
		3	592 × 287	534	8	
		3	592 × 592	534	8	
	Påsfilter F7–F9	1	287 × 592	534	5	33,0
		3	592 × 287	534	10	
		3	592 × 592	534	10	
	Panelfilter P4	4	287 × 592	48	–	1,8
		3	592 × 592	48		
600	Aluminiumfilter	4	287 × 592	25	–	1,7
		3	592 × 592	25		
600	Kolfilter C7	4	287 × 592	292	–	38,0
		3	592 × 592	292		

Rengöring

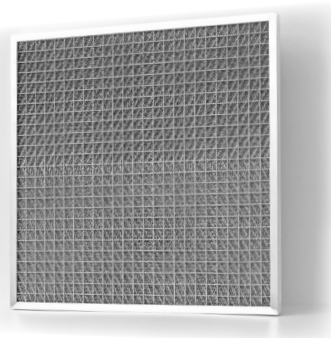

Aluminiumfilter

Aluminiumfiltret är avsett att användas i fetthaltig frånluft för att undvika att fett sugas in i aggregatet. Filtret är av typen stickat planfilter.

Aluminiumfiltret kan tvättas med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.

Påfilter och kolfilter är av engångstyp.

Filterbyte (ELEF)

OBS!

Säkerhetsbrytare är inte dimensionerade för start/stopp av aggregatet. Aggregatet ska startas och stängas av med hjälp av styrutrustningen.



WARNING!


Övertryck i aggregat, risk för personskada.
Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.



WARNING!


Risk för skadligt damm vid filterbyte.
Använd andningsskydd för att undvika att andas in damm.

1. Stäng av aggregatet via styr och lås säkerhetsbrytaren i 0-läge.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.
3. Lossa excenterskenorna.
4. Ta bort det gamla filtret genom att dra det mot dig.
5. Rengör filterskåpen.
6. Sätt in det nya filtret, tryck in excenterskenorna och stäng inspektionsluckan.
7. Om det finns fast monterad filtervakt: sätt fast sonderna på vardera sidan av filtret.
8. Starta aggregatet.

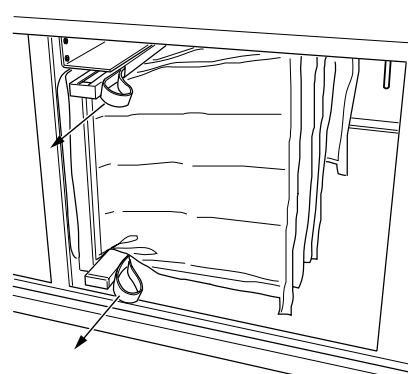

Excenterskenor i aggregat

5.4 Kolfilterdel (kod ECF)

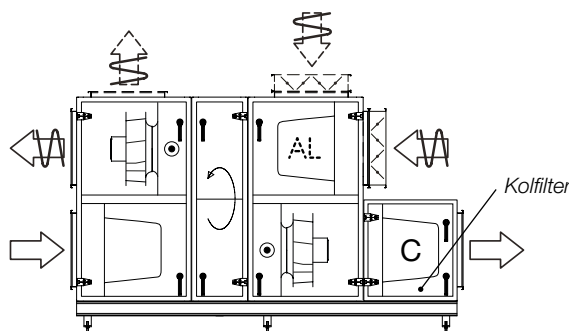

Kolfilter (kod ELCF) kan användas till rotoraggregat (återvinnare rotor) för att avlägsna odörer i form av organiska och luktande gaser/ångor. Kolfiltren placeras på tilluftsidan.

Kolfiltren är av typen Black Ridge, uppbyggda som kompakta och högeffektiva molekylärfiltre. Filtren är av engångstyp och är brännbara i sin helhet.

Livslängd och filterkontroll

Kolfiltrens funktion och livslängd beror av passerad luftmängd och molekyltätheten av luktande ämnen. Detta innebär att tidsintervall för filterbyte kan variera mellan olika aggregat beroende av driftfall och luftens innehåll av luktande ämnen.

Aggregat som levereras med IV Produkt integrerad styrutrustning är utrustade med styrfunktionen filterkontroll – FLC (Filter Lifetime Control). FLC indikerar när det bör vara dags för kolfilterbyte. Indikering sker genom larm på handterminalens display.

FLC beräknar passerad luftmängd genom kolfiltren och ger larm för filterbyte då inställt värde uppnås. Värdet för passerad luftmängd anges i megakubikmeter (Mm³). Funktionen tar ej hänsyn till luktinnehållet i luften vilket medför att indikeringen ska ses som en rekommendation för kontroll av filtrens funktion. Om det inte förekommer någon överföring av lukt finns inget behov av att byta filter.

Förinställda FLC-värden, enligt tabellen nedan, baseras på max luftflöde under 12 månaders heltidsdrift. Värdet kan sänkas om man vill;

- ändra till tätare filterbytesintervall för max luftflöde
- bibehålla filterbytesintervall 12 månader för lägre luftflöden.

För ändring av värde se separat styrdokumentation Climatix.

Filterdata

Storlek	Kolfiltertyp	Antal filter	Mått (mm)		Vikt (kg)	FLC förinställt värde (Mm ³)
			Ram	Längd		
060	Black Ridge	1	287×592	292	6	10
100	Black Ridge	2	287×592	292	6+6	19
150	Black Ridge	2	592×592	292	12+12	38
190	Black Ridge	2	592×592	292	12+12+6	47
		1	287×592	292		
240	Black Ridge	2	592×592	292	12+12+6	47
		1	287×592	292		
300	Black Ridge	3	592×592	292	12+12+12	57

Filterbyte

1. Stäng av aggregatet via styr och lås säkerhetsbrytaren i 0-läge.

OBS!

Säkerhetsbrytare är inte dimensionerade för start/stopp av aggregatet. Aggregatet ska startas och stängas av med hjälp av styrutrustningen.


2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.



WARNING!

Övertryck i aggregat, risk för personskada. Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.


3. Lossa excenterskenorna.

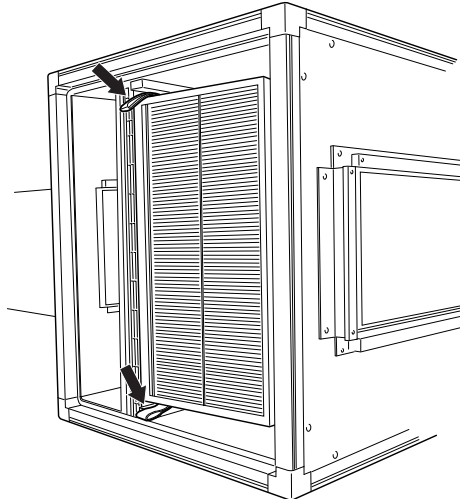

Excenterskenor i filterskåp

4. Ta bort det gamla filtret genom att dra det mot dig. Kasserade filter ska hanteras miljömässigt korrekt. Kolfiltren är brännbara i sin helhet.
5. Rengör filterskåpen.
6. Sätt in det nya filtret, tryck in excenterskenorna och stäng inspektionsluckan.
7. Nollställ filterkontrollfunktionen FLC via styrenheten (endast tillämpligt för aggregatet utrustade med IV Produkt integrerad styrutrustning).
8. Starta aggregatet.

5.5 Återvinnare rotor (kod EXR), storlek 060-300

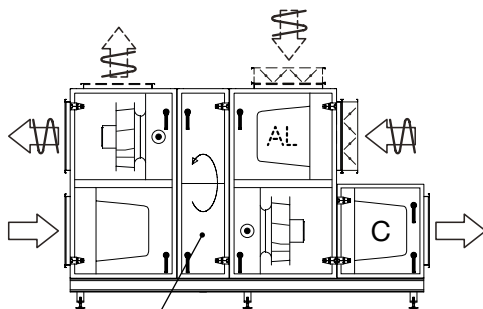

Återvinnare rotor (kod EXR)

Återvinnarens uppgift är att återvinna värme ur frånluften och överföra denna värme till tilluften. Därigenom reduceras effektbehovet och energianvändningen.

Bristfällig funktion hos återvinnaren genom minskad återvinningsgrad innebär ökad energianvändning. Det innebär också att projekterad tilluftstemperatur inte uppnås vid låga utetemperaturer.

En tänkbar anledning till reducerad återvinningsgrad kan vara att rotorn roterar för långsamt eftersom drivremmen slirar. Varvtalet ska vara c:a 8 r/min vid full återvinning.

Det är inte vanligt att rotorns kanaler sätts igen av stoft, eftersom rotorn normalt är självrensande. Det kan dock hända om stoftet är av klibbig natur. En reduktion av frånluftsflödet, t ex genom försmutsning av frånluftsfilter, medför reducerad återvinningsgrad.

Aggregaten är utrustade med funktion för styrning av tryckbalans över renblåsningssektorn vilket innebär att tryckbalansen ej behöver kontrolleras eller justeras. För aggregat som levereras med IV Produkt integrerad styrutrustning är funktionen inkopplad och färdig från fabrik. För aggregat utan medlevererad styrutrustning måste funktionen kopplas in.

Kontroll

1. Stäng av aggregatet via styr och lås säkerhetsbrytaren i 0-läge.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.




WARNING!

Övertryck i aggregat, risk för personskada. Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.

3. Kontrollera att rotorn roterar lätt. Om den går trögt kan tätningsborsten justeras.
4. Kontrollera att rotorns tätningsborst tätar mot sidoplåtarna, och att den inte är sliten. Tätningsborsten är en slitagedetalj som kan justeras eller bytas vid behov.
5. Kontrollera att drivremmen är sträckt och inte slirar. Om remmen slirar måste den avkortas. Rotorns varvtal ska vara c:a 8 r/min vid full återvinning.
6. Kontrollera att drivremmen är oskadd och ren.
7. Kontrollera att rotorns luftinloppsytor inte är belagda med damm eller annan förorening. OBS! Undvik att beröra rotorns inlopp och utloppsytor med händer eller verktyg.
8. Kontrollera differenstrycket över rotorn. Renblåsningssektorn monteras från fabrik i läge max öppen. Beroende av aggregatets tryckförhållanden kan renblåsningssektorn behöva justeras. Felaktig inställning kan medföra minskad verkningsgrad. Kontroll och injusterings görs enligt följande:

- Mät och notera tryckdifferens mellan uteluft (P1) och frånluft (P3).

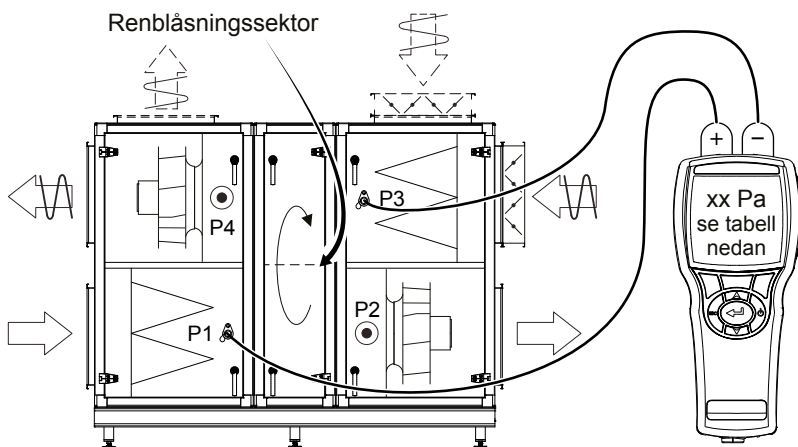


- Läs ut rekommenderad inställning (justeringshål i renblåsningssektorn) från tabeller nedan.

	Rotor-typ	Rek. justeringshål i renblåsningssektor				
		5 öppen*	4	3	2	1 stängd
Tryckdiff. mellan P1 och P3 (Pa)	Normal	< 200	200 – 400	400 – 600	> 600	–
	Plus	< 300	300 – 500	500 – 700	> 700	–

*max öppen renblåsningssektor, förinställt läge från fabrik

- Justera renblåsningssektorn vid behov. Bilden visar max öppen renblåsningssektor.

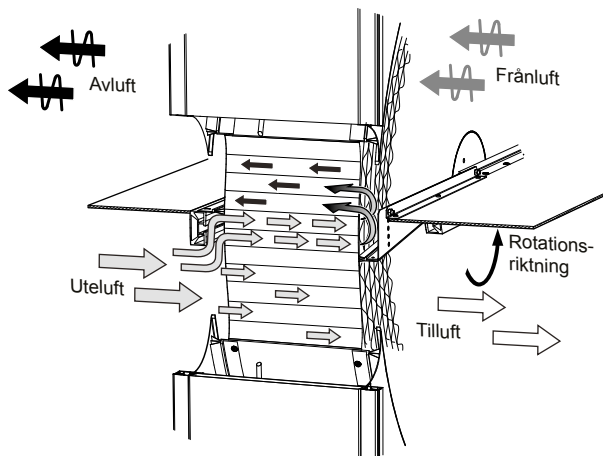

Rengöring

- Ta bort damm genom försiktig dammsugning med mjuk borste.
- Vid starkare och fet nedsmutsning kan rotorn sprayas med vatten blandat med diskmedel av typ som inte korroderar aluminium. Alternativt används rengöringsmedel avsett för värmeväxlare, t.ex. Re-Coilex (se nedan).
- Tryckluft med lågt tryck (max 6 bar) kan användas för renblåsning. För att undvika skador får munstycket inte hållas närmare rotorn än 5–10 mm.

Rotor i hygroskopiskt utförande kan absorbera partiklar som i vissa fall avger lukt. För att motverka att lukt uppstår motionkörs hygroskopisk rotor genom integrerad styrfunktion. Om eventuell lukt ändå uppstår rekommenderas det att rotorn rengörs med t.ex. Re-Coilex, se nedan.

Re-Coilex är en svag alkalisk högkoncentrerad special cleaner som späds med vatten och appliceras rikligt med en tryckspruta, om möjligt när aggregatet är igång så att rengöringsmedlet sugas genom rotorn.



Vid rengöringen rekommenderas fullt öppen renblåsningssektor och rotorvarvtal 8 r/min. Detta för att få bra genomsugning av rengöringsmedlet. Normalt krävs ingen efterspolning.

Re-Coilex marknadsförs av Resema AB.


Smörjning

Lager och drivmotor är permanentsmorda och kräver ingen smörjning.

5.6 Motströmsväxlare (kod EXM)

Motströmsväxlarens uppgift är att återvinna värme ur frånluften och överföra denna värme till tilluften så att energianvändningen minimeras.

Om motströmsväxlaren har bristfällig funktion medför det minskad återvinningsgrad med ökad energianvändning och att projekterad tilluftstemperatur inte kan uppnås vid låga utetemperaturer.

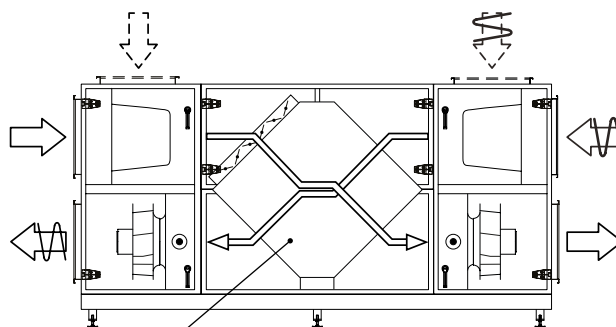

Motströmsväxlare (kod EXM)

Tänkbara anledningar till reducerad återvinningsgrad kan vara nedsmutsning av de värmeutbytande ytorna (lamellerna) eller att bypass-spjäll inte stänger helt. En reducering av frånluftsflödet t ex genom nedsmutsning av frånluftsfilter medför reducerad återvinningsgrad.

Kontroll

1. Stäng av aggregatet via styr och lås säkerhetsbrytaren i 0-läge.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.



VARNING!

Övertryck i aggregat, risk för personskada. Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.

3. Inspektera lamellerna med avseende på nedsmutsning.
4. Kontrollera visuellt avfrostningsautomatikens spjäll och spjällmotorer.
5. Kontrollera att bypass-spjäll sluter tätt när avfrostning inte pågår.
6. Kontrollera funktion för avlopp och vattenlås. Vattenlås utan backventil skall vara vattenfyllt.

Rengöring

Motströmsväxlarna är utformade på ett sådant sätt att smuts hindras från att komma i kontakt med de värmeöverförande ytorna. De flesta partiklarna som finns i luften kommer bara att passera genom motströmsväxlaren. Största risken för nedsmutsning av växlaren är trögörsliga ämnen som kondenseras på ytorna och även fibrer från t.ex. torktumlare.

Vid rengöring av motströmsväxlaren rekommenderas spolning med varmvatten och vid behov tillsats av milt rengöringsmedel som ej korroderar aluminium. Rengör även droppskål, bottenplåt, avlopp och vattenlås.

OBS!

Högtrycksspolning får inte göras direkt mot lamellerna. Var försiktig så att lamellerna inte deformeras eller går sönder.

Vid drifttemperaturer under 0 °C ska motströmsväxlaren vara torr innan igångkörning.

Funktionsbeskrivning avfrostnings- och bypass-funktion



Motströmsväxlaren kan under vissa driftsförhållanden få frost- och isbildning på frånluftssidan. För att optimera värmeåtervinningen finns en inbyggd avfrostningsfunktion. Principen bygger på att avfrostningsfunktionen startas när trycket över motströmsväxlarens frånluftssida överskrider ett visst värde.

Avfrostningsförloppet sker genom reglering av spjäll på motströmsväxlarens uteluftsida. Spjällen har separata spjällmotorer som styrs av ett avfrostningsprogram. Spjällstyrningen innebär att det finns en mängd olika kombinationer av spjällens lägen, exempelvis kan ena spjället vara delvis öppet medan andra spjället är stängt och tredje spjället fullt öppet.

Vid full värmeåtervinning och vid avstängt aggregat ska spjällen vara fullt öppna (bypass-spjäll stängt). När frostrisk föreligger kan spjällen stå i olika lägen.

Avfrostnings- och bypass-funktionen är förinställd från fabrik, eventuell justering ska endast utföras av IV Produkt.

5.7 Luftvärmare vatten

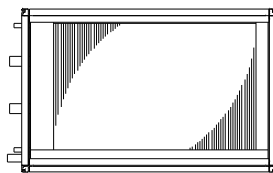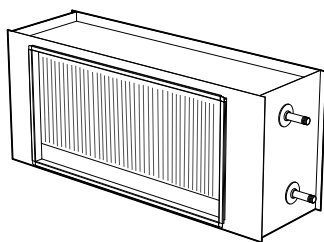

Luftvärmare vatten (kod ESET-VV) och Luftvärmare vatten (kod MIE-CL/ELEV)

Värmebatteriet består av ett antal kopparrör med påpressade aluminium-lameller. Batteriets kapacitet försämras om det blir stoftbeläggning på batteri-ytorna. Förutom att värmeöverföringen försämras ökar tryckfallet på luftsidan. Även om anläggningen är försedd med bra filter avsätts med tiden stoft på batterilamellernas framkant (inloppssidan). För att utnyttja full effekt måste

batteriet vara väl avluftat. Luftning görs i rörledningar genom luftsruvar i röranslutningar och/eller luftklocka.

Kontroll

Kontrollera:

1. batteriets lameller med avseende på mekanisk åverkan
2. att batteriet inte läcker.

Rengöring

Om lamellerna på batterierna är smutsiga: rengör genom att dammsuga dem från inloppssidan. Alternativt kan man försiktigt blåsa dem rena från utloppssidan. Vid svårare nedsmutsning: spraya på varmt vatten med tillsats av diskmedel (av typ som inte korroderar aluminium).

Luftning


Avlufta vid behov värmebatteri och rörledningar. Luftsruvar finns upptill på batteriet eller anslutningsledningarna.

Funktion

Kontrollera att batteriet avger värme. Detta kan göras genom tillfällig höjning av temperaturinställningen (börvärdet).


Tillkommande skötsel för Thermoguard (kod ESET-TV, MIE-CL/ELTV)

1. Säkerhetsventilens funktion ska kontrolleras regelbundet (minst 1 gång/år). Ifall en läckande ventil upptäcks, beror detta normalt på att smuts från rörsystemet lagt sig i ventilens tätning. I normala fall räcker det med att försiktigt vrida ventiltratten och på så vis "spola" ventilens tätning rent från smuts. Vid fortsatt läckage måste säkerhetsventilen bytas ut, varvid ventil av samma typ och öppningsstryck måste användas.
2. Eventuella avstängningsventiler på tilllopp och retur får ej vara stängda vid frysfara.
3. Om ett Thermoguard-batteri har frusit, måste det tinas upp helt innan det åter tas i drift. Ifall värmeåtervinnare är installerad före batteriet är det ofta tillräckligt att köra återvinningen för att tina upp batteriet. Om inte detta går måste någon extern värmekälla användas för att tina upp batteriet.

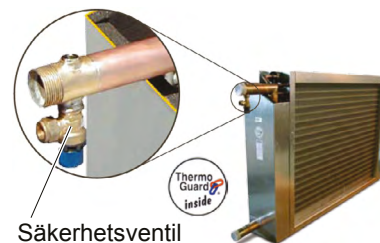

Viktigt! För att säkerställa funktionen av Thermoguard-batteriet måste hela batteriet tillåtas tina upp innan batteriet åter tas i full drift. Kontrollera vid uppstart att vätska cirkulerar i hela batteriet.

5.8 Luftvärmare el

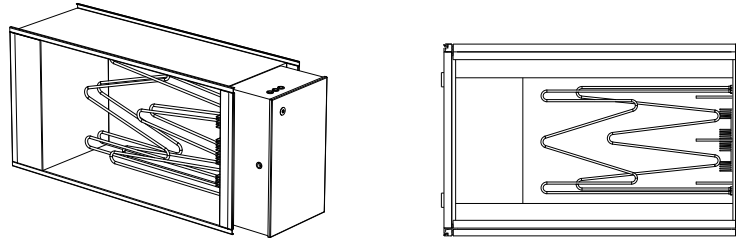

Luftvärmare el (kod ESET-EV) och Luftvärmare el (kod MIE-EL/ELEE)

Värmebatteriet består av "nakna" elstavar. Kraftig nedsmutsning kan medföra att elstavarna får för hög temperatur. Detta kan medföra att stavarnas livslängd förkortas. Det kan också medföra lukt av bränt damm och i värsta fall brandrisk. Överhettade elstavar kan bli deformerade eller lossna från sina upphängningar och ge ojämn värmning av luften.

Kontroll

Kontrollera att elstavarna sitter på plats och inte är deformerade.

Rengöring

Ta bort eventuella föroreningar genom dammsugning eller avtorkning.

Funktion


1. Simulera minskat effektbehov genom tillfällig sänkning av temperaturinställningen (börvärdet), så att samtliga elsteg (kontaktorer) går i frånläge.
2. Öka därefter börvärdesinställningen kraftigt och kontrollera att elstegen går in.
3. Återställ temperaturinställningen.
4. Stoppa aggregatet (OBS! Bryt inte med säkerhetsbrytaren). Samtliga elsteg ska falla ur (=kontaktorerna i frånläge). Aggregatets stopp kan vara fördröjt c:a 2 – 5 minuter för att kyla bort den värmeenergi, som är lagrad i luftvärmaren.

Elbatteriet är försett med dubbla temperaturbegränsare. Det automatiskt återgående ska vara inställt på 70 °C.

Överhettningsskyddet med manuell återställning bryter vid ca 120 °C och är placerat på täcklocket på sidan av batteriet. **Innan återställning ska orsaken till överhettningen klarläggas och åtgärdas.**

Observera att risken för överhettning ökar med minskat luftflöde. Lufthastigheten bör inte understiga 1,5 m/s.

5.9 Luftkylare vatten

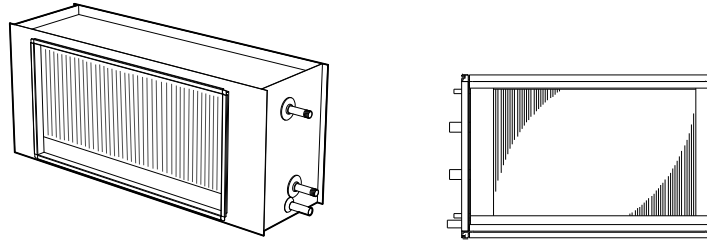

Luftkylare (kod ESET-VK) och luftkylare (kod MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)

Kylbatteriet består av ett antal kopparrör med påpressade aluminiumlameller. Batteriets kapacitet försämras om det blir stoftbeläggning på batteriytorna. Förutom att värmeöverföringen försämras ökar tryckfallet på luftsidan.

Även om anläggningen är försedd med bra filter avsätts med tiden stoft på batterilamellernas framkant (inloppssidan). Under kylbatteriet finns ett kar med avlopp för avledning av kondensvatten och efter kylbatteriet finns i vissa fall en droppavskiljare som hindrar att vattendroppar följer med luftströmmen.

Kontroll

Kontrollera:

1. batteriets lameller med avseende på mekanisk åverkan
2. att batteriet inte läcker
3. att kylan är jämnt fördelad över batteriytan (vid drift)
4. droppskål och avlopp med vattenlås (rengörs vid behov)
5. att vattenlås (utan backventil) är vattenfyllt.

Rengöring

Om lamellerna på batterierna är smutsiga ska dessa rengöras genom att de dammsugs från inloppssidan. Alternativt kan man försiktigt renblåsa dem från utloppssidan. Vid svårare nedsmutsning kan varmt vatten med tillsats av diskmedel som inte korroderar aluminium användas.

Luftning (OBS! gäller endast ESET-VK och MIE-CL/ELBC)

Avlufta vid behov vattenbatteri och rörledningar. Luftskruvar finns upptill på batteriet eller anslutningsledningarna.

Funktion

Kontrollera att batteriet avger kyla. Detta kan göras genom tillfällig sänkning av temperaturinställningen (börvärdet).

5.10 Fläktenhet (kod ENF)

Fläktarnas uppgift är att transportera luft genom systemet, dvs fläkten ska övervinna det strömningsmotstånd som finns i luftdon, kanaler och aggregat.

Fläktarnas varvtal är avpassade för att ge rätt luftflöde. Ger fläktarna lägre flöde, medför detta att anläggningens funktion störs.

- Om tilluftsflödet är för lågt, blir det obalans i systemet, vilket kan leda till dåligt rumsklimat.
- Om frånluftsflödet är för lågt, blir ventilationseffekten för dålig. Dessutom kan obalansen leda till att fuktig luft trycks ut i byggnadskonstruktionen. En orsak till att fläktarna ger för litet luftflöde kan vara stoftbeläggning på fläkthjulets skovlar.
- Om en radialfläkt har fel rotationsriktning går luftflödet åt rätt håll, men med stor kapacitetsminskning. Kontrollera därför rotationsriktningen.


**WARNING!**

Hög spänning och roterande fläkthjul, risk för personskada.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via styr, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.


**WARNING!**

Roterande fläkthjul, risk för personskada. Stäng av aggregatet och vänta i minst 3 minuter innan inspektionsluckor öppnas.

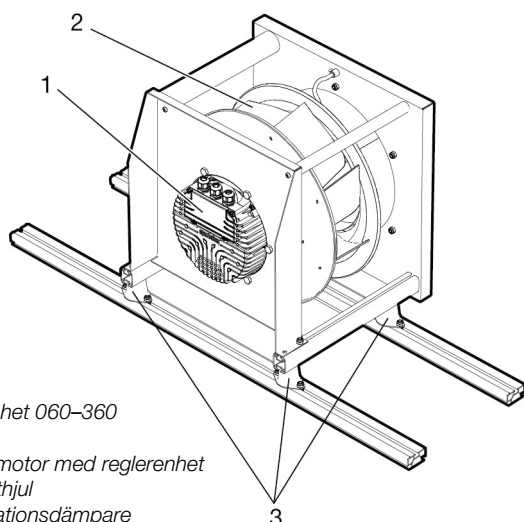

Fläktenhet 060-360

1. EC-motor med reglerenhet
2. Fläkthjul
3. Vibrationsdämpare

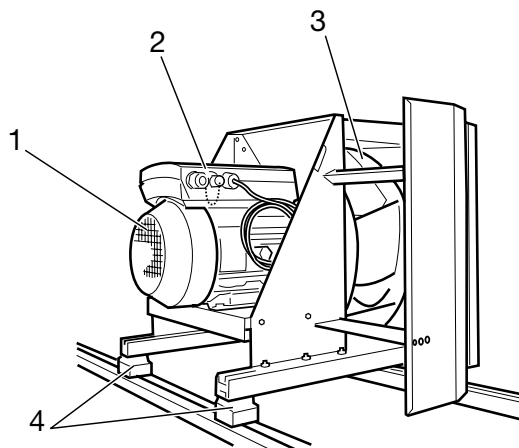


Fläktenhet storlek 480-600

1. Motor
2. Reglerenhet
3. Fläkthjul
4. Vibrationsdämpare


Fläkt

Kontroll

1. Storlek 060–360: Lossa ena änden av fläktmontagets jordfläta. Lossa skruvarna (pos 1) och sprintarna/skruvarna (pos 2) och dra ut fläktenheterna (fläkt och motor är monterade på skenor).
Storlek 480–600: Åtkomst till fläkten sker normalt via inspektionsluckan. Vid behov demontera mittstolpen (pos 1) och den fasta luckan (pos 2). Lossa ena änden av fläktmontagets jordfläta. Lossa skruvarna (pos 3) och sprintarna (pos 4) och dra ut fläktenheterna (fläkt och motor är monterade på skenor).
2. Kontrollera att fläkthjulen roterar lätt, är i balans och inte vibrerar. Kontrollera även att fläkthjulet är rent från anhopningar av partiklar. Obalans kan bero på beläggning eller skador på fläkthjulsskovlarna.
3. Lyssna på lagerljud från motorn. Om lagren är i sin ordning hörs ett svagt surrande ljud. Ett skrapande eller dunkande ljud kan betyda att lagren är skadade och då erfordras serviceåtgärd.
4. Kontrollera att fläkthjulen sitter fast och att de är förskjutna i sidled mot inloppskonorna.
5. Fläkthjul och motor är monterade på stativ försedda med gummidämpare. Kontrollera att dämparna sitter fast och är hela.
6. Kontrollera fästskruvar samt upphängningsanordningar och stativ.
7. Kontrollera att packningar på anslutningsplåtar runt anslutningshålen är hela och sitter fast.
8. Kontrollera att mätslangarna sitter fast på respektive mätuttag.
9. Återmontera fläktenheterna.
10. Kontrollera luftflödena genom att

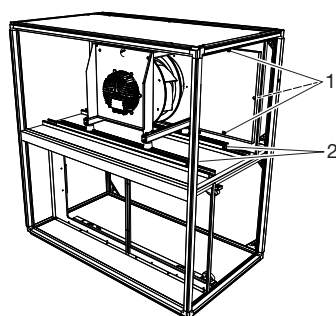

Fläktenhet 060–360

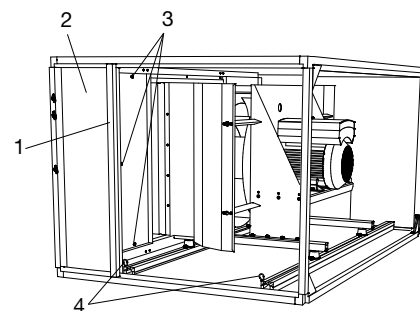

Fläktenhet 480–600


- för aggregat inkl. styr (kod MX) läsa flödesvisning i Climatix handenhet.



- för aggregat exkl. styr (kod UC, MK eller US) mäta Δp i anslutningarna (mätuttagen) för flödesmätning +/-.



Använd aggregatets flödesskylt och läs av vilket flöde som motsvaras av uppmätt Δp , se exempel nedan.

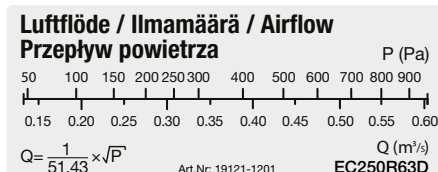


Rengöring

1. Följ punkt 1-7 under *Kontroll*.
2. Torka ren fläkthjulets skovlar från eventuella beläggningar. Använd ett miljövänligt avfettningsmedel.
3. Motorn ska utvändigt hållas ren från damm, smuts och olja. Rengör med torkduk. Vid kraftig nedsmutsning kan miljövänligt avfettningsmedel användas. Risk för invändig överhettning kan föreligga om tjocka smuts-lager hindrar kylning av statorstommen.
4. Dammsug sedan i aggregatet, så att dammet inte blåses ut i kanalsystemet.
5. Rengör övriga delar på samma sätt som fläkthjulen. Kontrollera att intagskonorna sitter ordentligt fast.
6. Återmontera fläktenheterna.

Återställning av överhettningsskydd (storlek 100–360)


1. Bryt kraftmatningen till fläktmotorn.
2. Avvakta minst 20 s efter att fläkthjulet slutat rotera.
3. Slut kraftmatningen till fläktmotorn.

5.11 Spjäll (kod ESET-TR, EMT-01)

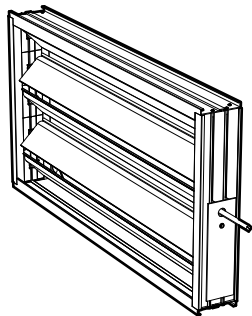

Spjäll (kod ESET-TR, EMT-01)

Spjällens uppgift är att reglera luftflödet. Bristfällig funktion leder till störningar som kan få allvarliga följdproblem.

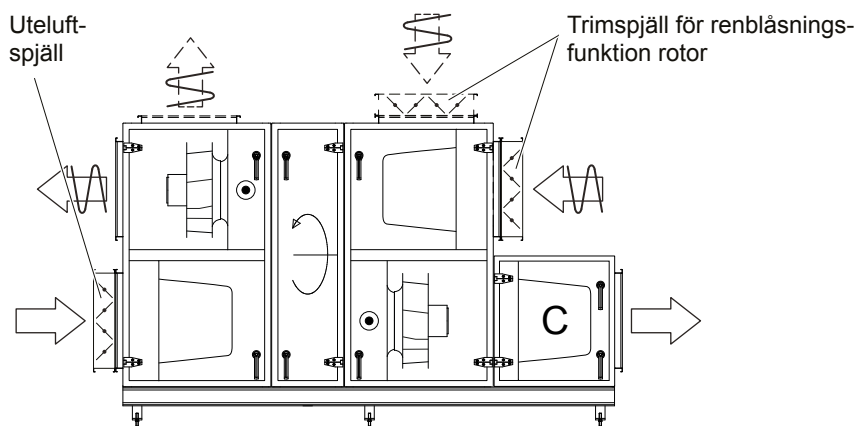

- Om uteluftspjället inte;
 - öppnar helt så reduceras luftflödet
 - stänger helt när aggregatet stannar så kan värmebatteri frysa sönder
 - tätar (läcker) leder det till ökad energianvändning.
- Om trimspjället för rotorns renblåsningsfunktionen inte fungerar, eller är rätt inställt, kan det medföra att luft i frånluften överförs via rotorn till tilluften. Aggregat som levereras med IV Produkt integrerad styrutrustning är utrustade med styrfunktionen *tryckreglerad renblåsningsfunktion rotor* för att optimera trimspjällsfunktionen och minimera risken för överföring av luft.


Kontroll

1. Kontrollera ställdonets funktion.
2. Kontrollera att spjällen tätar när de ska vara stängda. Om inte, justera ställdonet så att det blir tätt (gäller inte trimspjäll).
3. Kontrollera tätningslister.
4. Om spjället ej fungerar, kontrollera så att det ej monterats någon skruv genom drevmekanismen/spjällbladen som hindrar funktionen.

Rengöring

Rengör spjällblad med torkduk. Vid kraftigare nedsmutsning kan ett miljövänligt avfettningsmedel användas.

5.12 Ljuddämpare (kod EMT-02, MIE-KL)

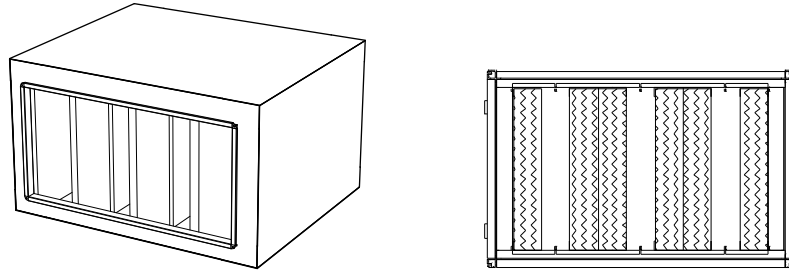

Ljuddämpare (kod EMT-02) och ljuddämpare (kod MIE-KL)

Ljuddämparens uppgift är att reducera ljudeffektnivån i systemet.

Kontroll

Kontrollera att bafflelementen har hela och rena ytor. Åtgärda efter behov.

Rengöring

Dammsug och/eller våttorka samtliga ytor. Vid kraftigare rengöring kan roterande viskor av nylon användas.

6 Kodnycklar

6.1 Blockdelar

Fläkt- och filterdel (kod ENF)

ENF -a-b-c	Fläkt- och filterdel
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Inbyggt apparatskåp (invändigt elskåp)	00 = Utan inbyggt elskåp (standard) 01 = Med inbyggt elskåp (förlängd fläkt- och filterdel)
ENFF -a-b-0	Fläktinredning
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Fläktstorlek	0251, 0281 o.s.v. för singelfläktar (slutsiffror 1) 0502, 0562 o.s.v. för dubbel-fläktar (slutsiffror 2)
ELFF -a-b-c-d-e-f	Fläkt direkt driven
a - Fläktstorlek och tillverkare	exempel 025E = 250 mm fläkthjul ebmpapst (E) 056G = 560 mm fläkthjul Gebhardt (G)
b - Motortyp	exempel EC01 = EC-motor generation 1 PFD2 = PM-motor med integrerad FO
c - Motoreffekt	ex. 0110 = 1,1 kW, 0150 = 1,5 kW
d - Fläkthjuls-generation	1, 2 o.s.v.
e - Fläktmontage	W = Wall mounted, F = Floor mounted
f - Övrigt	0 = Reserv D = Dubbel-fläkt
Tillbehör:	
ENFT-01 -a-b-c	Anslutningssats
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Anslutning nummer	01, 02, 03, 04, 05
ENFT-02	Svängarmssats (storlek 060-190)
ENFT-03 -a-b-a-0	Syrafast filtermontage
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Filtertyp	FB = Påsfilter FC = Panelfilter
c - Material	SF = Syrafast ST = Standard

ESET-04 -a-b-c	Flödesmätare manometertyp
a - Fläktstorlek, singel/dubbel leverantör	ex. 0631G, 0632G, 0561E, 0251Z
b - Fläktyp	EC = EC-motor DD = Direkt driven
c - Generation	0 = Reserv (DD-fläktar) G1 = Generation 1 (EC-fläktar) G2 = Generation 2 (EC-fläktar)
ESET-06 -a-b	Rostfri bottenplåt uteluftsintag
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Tilluft	U = Uppe N = Nere
ESET-07 -a	Förfilter (endast tilluft)
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
ELEF -a-b	Filtersats
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Filterklass	G4, M5, M6, F7, F8, F9, P4, AL
MIET-FB -b	Filtervakt
b - Typ	01 = Manometer U-rör 02 = Manometer Kytölä 03 = Manometer Magnehelic

Luftvändare (kod EKX)

Endast till motströmsväxlare (ej rotor)

EKX -a-b-c	
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Utförande	01 = ansluten mot fläkt del frånluft (FF) ger frånluft vänster uppe 02 = ansluten mot fläkt del tilluft (TF) ger tilluft höger uppe

Luftvändare med rökgasanslutning tak (kod ERX)

Endast till motströmsväxlare (ej rotor)

ERX -a-b-c	
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Utförande	01 = takanslutning, frånluft vänster uppe 02 = takanslutning, frånluft höger uppe

Rökgasanslutningsdel i sida (kod EKR)

EKR -a-b-c

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Utförande	01 = takanslutning (endast till rotor) 02 = anslutning baksida upptill (endast till rotor) 03 = anslutning baksida nertill

Roterande VVX (kod EXR) (återvinnare rotor)

EXR -a-b-c

Rotorsektion

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Rotordiameter	D1 = Standarddiameter D2 = Används ej

EXRR -a-b-c

Rotor

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300
b - Rotortyp	NO = Normal HY = Hygroskopisk NP = Normal Plus HP = Hygroskopisk Plus NX = Super Plus EX = Epoxi NE = Normal Eco HE = Hygro Eco
c - Rotordiameter	D1 = Standarddiameter D2 = Används ej

Tillbehör:

EXAT-01-a

Kantförstärkt rotor
(Endast för rotortyp NO/NP)

Motströms växlardel (kod EXM)

EXM -a-b-c-0

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Växlartyp	0 = Hel (storlek 060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600) 1 = Delad (storlek 100, 150, 190)

Tillbehör:

EMMT-24 -a-b-c-d-0 Rökgasbypass

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Växlartyp	EXH = Envistar Home växlardel (ersatt av EXM) EXM = Motströms växlardel (ersätter EXH fr.o.m. 2017-05) EXP = Plattvärmewäxlardel (endast Flexomix 060-1250)
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
d - Utförande	0 = Hel 1 = Delad (tillval storlek 100, 150, 190)

MIET-CL-04

Vattenlås

Motströmsväxlare inkl. spjäll (kod EXMM)

EXMM -a-b-c-d-e-f-00

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Material	A = Aluminium E = Epoxi
c - Växlartyp	NP = Normal Plus XP = Extra Plus
d - Avfrostnings-system	ODS = Optimized Defrosting System BYP = By-Pass
e - Utförande	V = Vänster H = Höger
f - Elsystem	00 = Utan styr US, HS, MK och UC MX = Med Modbus-styr

Mediadel (kod EMR)

EMR -a-b-c-1

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
c - Återluftsspjäll	0 = Utan 1 = Med

Kolfilterdel (kod ECF)

ECF -a-b-c

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300
b - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30

c - Filterskenor	ST = Filterskena standard
------------------	---------------------------

ELCF -a-BR

Filtersats

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300
-------------	------------------------------

6.2 Komponenter för kanalmontage

Spjäll (kod EMT-01, ESET-TR)

EMT-01 -a ESET-TR -a

Spjäll exkl. motor Spjäll med handreglage

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
-------------	---

Luftvärmare vatten (kod ESET-VV, -TV)

ESET-VV (äldre utförande), ersätts av EMT-VV hösten 2017.

ESET-VV -a-b ESET-TV -a-b

Luftvärmare vatten Luftvärmare vatten Thermoguard

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	1, 2

Luftvärmare vatten (kod EMT-VV)

EMT-VV, ersätter ESET-VV hösten 2017.

EMT-VV -a-b-c-d-e-00 Luftvärmare vatten

a - Bredd kanalanslutning (cm)	exempel 120
b - Höjd kanalanslutning (cm)	exempel 080
c - Antal rörrader	exempel 01 = 1 rörrad 02 = 2 rörrader
d - Lamelldelning	exempel 20 = 2,0 mm
e - Utförande	0 = vändbart V = vänster H = höger

Luftvärmare el (kod ESET-EV)

ESET-EV -a-b

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	1,2 (storlek 060) 1, 2, 3 (storlek 100) 1, 2, 3, 4 (storlek 150, 190, 240, 300, 360)

Luftkylare vatten (kod ESET-VK)

ESET-VK -a-3

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
-------------	---

Ljuddämpare (kod EMT-02)

EMT-02 -a

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
-------------	---

6.3 Funktionsinredningar

Aggregathölje (kod EMM)

EMM -a-b-c

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30

Inredning filter (kod MIE-FB)

MIE-FB -a-b-c-d

Inredning påsfilter

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	10 = för panelfilter FC 15 = för filterklasser AL, G4, M5-M6, F7-F9 storlek 060, 100 20 = för övriga filtertyper och storlekar
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
d - Filterskenor	ST = Standard SF = Syrafast rostfritt stål

ELEF -a-b

Filtersats

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Filterklass	AL, G4, M5, M6, F7-F9

Tillbehör filtersats:

MIET-FB-01	Filtervakt manometer U-rör
MIET-FB-02	Filtervakt manometer Kytölä
MIET-FB-03	Filtervakt manometer Magnehelic

Luftkylare/värmare (kod MIE-CL/ELEV/ELTV/ELBC/ELBD)

MIE-CL -a-b-c

Inredning

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	10, 15, 20
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30

Tillbehör:

MIET-CL 01	Luftningsventil
MIET-CL 02	Avtappingsventil
MIET-CL 03	T-rör för frysskydd och luftning/avtappning

ELEV -a-b

Luftvärmare vatten

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	00, 01, 02, 03, 04

ELTV -a-b-c

Luftvärmare vatten Thermoguard

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	00, 01, 02, 03, 04
c - Anslutningssida	H = höger V = vänster

ELBC -a-b-c-d-e-f

Luftkylare vatten

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	02, 03, 04, 06, 08
c - Slinglängd	1 = Kort slinglängd 2 = Lång slinglängd
d = Lamelldelning	20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm
e = Droppavskiljare	0 = utan 1 = med
f - Anslutningssida	H = höger V = vänster

ELBD -a-b-c-d-e-f

Luftkylare DX

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	02, 03, 04
c - Slinglängd	Databeräknas
d = Lamelldelning	20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm
e = Droppavskiljare	0 = utan 1 = med
f - Anslutningssida	H = höger V = vänster

Tillbehör:

ELBDT-01 -a	Antal effektsteg luftkylare DX
a - Antal effektsteg	1, 2, 3

Luftvärmare el (kod MIE-EL/ELEE)

MIE-EL -a-b-c	Inredning
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	15, 20, 25, 35
c - Front	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
ELEE -a-b-HS	Elvärmare
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Effektvariant	01, 02, 03, 04, 05

Inspektion (kod MIE-KM)

MIE-KM -a-b-c	Inredning
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	10, 15, 20
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
Tillbehör	
MIET-KM-01-a	Luftfördelare

Tomdel (kod MIE-TD)

MIE-TD -a-b-c	Inredning
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
Tillbehör	
MIET-TD-01-a	Droppskål

Ljuddämpare (kod MIE-KL)

MIE-KL -a-b-c-d	Inredning
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Modul	20, 30, 40, 50, 60
c - Hölje	AA = Standard (klass T3) PA = ThermoLine lågenergi (klass T2) BA = Isolering i brandklass EI 30
d - Baffeltyp	EB = Ej utdragbar baffel UB = Utdragbar baffel

6.4 Tillbehör

Dukstos (kod EMMT-03)

Flexibel väv, l = 110–150 mm.

EMMT-03 -a

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
-------------	---

Utomhusutförande (kod EMMT-04)

EMMT-04 -a-b-c	Utomhusutförande
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Antal plan	2
c - Längdintervall	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Tillbehör:

EMMT-04T -a-b	Avluftshuv
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Fläkttyp	FD
EMMT-04G -a-00	Ytterväggsgaller
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
EMMT-04H-a-00	Väderhuv
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600

Stativ (kod EMMT-05)

EMMT-05 -a-b	
a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
b - Längdintervall	0, 1, 2, 3, 4, 5 0 = 0–1000, 1 = 1000–2000 o.s.v.

Inspektionsglas (kod EMMT-06)

Plexiglas. Ej till Motströmsväxlare (kod EXM), ej till hölje BA (Isolering brandklass EI 30).

Invändig belysning (kod EMMT-07)

IP 44, med skyddsgaller. Ej till Motströmsväxlare (kod EXM).

Lyftkonsol (kod EMMT-08)

För aluminiumprofil.

Enhetsutförande (kod EMMT-10)

EMMT-10 -a-b

a - Storlek	060, 100, 150, 190, 240, 300, 360, 480, 600
f - Antal leveransenheter	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Termometer (kod EMMT-16)

Visartermometer, instickstyp, -40 till +40 °C.

Vattenlås (kod MIET-CL 04)

Plast, inbyggd backventil.

6.5 Styrutrustning

-a-b-c-d

a - Aggregat	MST = Top med Modbusstyrning MSC = Compact med Modbusstyrning MSF = Flex 100-600 inomhus Modbus MSU = Flex 100-600 utomhus Modbus MSM = Flex 740- MSE = Frånluftsaggregat
b - Motorstyrning	V110 = Varvtalsstyrd 1-fas 10A-230V V111 = Varvtalsstyrd 1-fas 10A-230V V310 = Varvtalsstyrd 3-fas 10A-400V V311 = Varvtalsstyrd 3-fas 10A-400V V316 = Varvtalsstyrd 3-fas 16A-400V V320 = Varvtalsstyrd 3-fas 20A-400V V616 = Varvtalsstyrd 2x3-fas 16A-400V
c - Återvinning	R = Roterande värmeväxlare P = Plattvärmeväxlare M = Motströmsväxlare B = Batteråtervinning H = Värmepump
d - Styrsystem	UC = Styrutrustning till plint, utan processenhet (DUC) MK = Utan styrutrustning med kablage (fläktar och rotor plintkopplade) US = Utan styrutrustning och kablage MX = Siemens Climatix modbus HS = Speciell VVX-styrning

Ändringshistorik

110927.01	Utgåva nr 1
120217.02	Komplettering med märkström fläktmotorer, uppdaterat serviceschema.
130318.03	Uppdatering märkström och filterdata. Komplettering med storlek 060. Komplettering med jordfläta fläktmontage.
140610.04	Nytt hölje.
141020.05	Komplettering med motströmsväxlare storlek 360, 480 och 600.
151116.06	Utökade inkopplingsanvisningar, PFD-motorer tillkommit
171108.07	Motströmsväxlare kod EXP ändrad till EXM. Uppdaterade kodnycklar.



Luftbehandling med LCC i fokus

Välkommen att kontakta oss!

IV Produkt

Sjöddevägen 7
350 43 Växjö

Växel: 0470-75 88 00
Styrsupport: 0470-75 89 00

styr@ivprodukt.se
www.ivprodukt.se