


Puutekraaniga käsiterminal

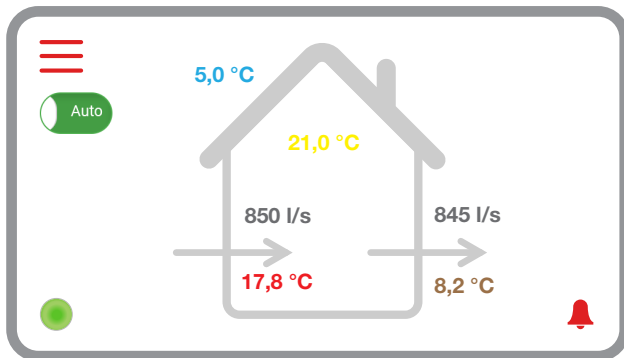

Navigeerimine

Nupu vajutamisel ilmub **peamenüü**.



Käivitamine ja seiskamine

Režiimis **Auto** juhitakse seadet ajakava või muude režiimifunktsioonide kaudu.



Režiimis **Off (välja)** lülitub seade välja.



Alarmid

Nähtav, kui seade annab alarmi.



Info



Hall

Seade ajakava kaudu välja lülitatud.



Roheline

Tavapärane töörežiim.



Oranž

Avariiseiskamine.



Vilkuv roheline

Käivitus, öörežiimi test, öise jahutuse või öise kütte režiim.



Vilkuv oranž

Tuletõkkeklapi kasutus.



Roheline ja oranž vaheldumisi

Seadet juhitakse käsitsi.



Vilkuv punaselt

Toimimine hädaolukorras, nt tulekahju või külmaaine lekke korral.

Peamenüü



Ülevaade

Kuvab praegused temperatuurid, õhuvoolud ja alarmid ning seadme töörežiimi.



Voolumuster

Kuvab seadme voolumustri koos funktsioonide ja jõudlusega.




Tegevusjuht

Kuvab seadme menüüstruktuuri. Siin on muu hulgas võimalik muuta temperatuuri, rõhu ja voolu seadeid.



Alarmid

Kuvab alarmiloendi ja alarmide ajaloo. **Vajutage**  peal, et lähtestada lahendatud alarmid.



Trend

Kuvab väärtused alustatud trendide kohta. Trendid lisatakse tegevusjuhile.



Ajakava

Kuvab ajakava seadistamise kalendri.



Ühenda

Kuvab ühenduse loomiseks erinevaid suvandeid.



Seaded

Kuvab käsiterminali seaded, näiteks keele.



Logi sisse

Sisestage kood **1000**.



Juhtimis- ja reguleerimisfunktsioonid

