
Drift og vedlikehold

Envistar Flex 060–1540

Home Concept FTX Flex 060-850



Ordrenummer:

Objekt:



Aggregatspesifikasjoner

Kjøleaggregat ECO, ECX

Reversibel varmepumpe TCH

Utførelse Home Concept

Automatikk

MX

US

UC

MK

HS

Deler og tilbehør til aggregatet

Kryssvarmeveksler EXP

Motstrømsveksler EXM

Roterende gjenvinner EXR

Batteriåtervinningsdel EXL

Luftvarmer vann EMT-VV, ELEV

ThermoGuard ESET-TV, ELTV

Luftvarmer el ESET-EV, ELEE

Eff-var 1 2 3 4 5

Luftkjøler vann

ESET-VK, ELBC, ESET-DX, ELBD

Spjeld ESET-TR, EMT-01

Inntaksdel MIE-IU

Avluftsdel EAU

Omluftdel EBE

Lydfelle EMT-02, MIE-KL

Kullfilterdel ECF

Filterbypass ENFT-10

Størrelse

060 360 980

100 400 1080

150 480 1250

190 600 1280

240 740 1540

300 850

Filter tilluft

Coarse-65% (G4)

ePM10-60% (M5)

ePM2,5-50% (M6)

ePM1-50% (F7)

ePM1-60% (F7)

ePM1-70% (F8)

ePM1-85% (F9)

ePM1-70% (C7)

Aluminium

Ekskl. filter

Filtersett Black Ridge BR

Filter fraluft

Coarse-65% (G4)

ePM10-60% (M5)

ePM2,5-50% (M6)

ePM1-50% (F7)

ePM1-60% (F7)

ePM1-70% (F8)

ePM1-85% (F9)

ePM1-70% (C7)

Aluminium

Ekskl. filter



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhetsforskrifter

1.1 Personlig verneutstyr	1
1.2 Unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat	1
1.3 Produktmerking, informasjons- og varselklistremerker	2
1.4 Sikkerhetsmelding	2
1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger	3

2 Generelt

2.1 Tiltentkt bruk	6
2.2 Produsent	6
2.3 Betegnelser	6
2.4 CE-merking og EU-forsikring	7
2.5 Vedlikehold	7
2.6 Håndtering av kjølemedium	7
2.7 Forlenget garanti	8
2.8 Reservedeler	8
2.9 Demontering og avvikling	8

3 Teknisk beskrivelse

3.1 Ventilasjonsaggregat Envistar Flex	9
--	---

4 Koblingsskjemaer og sikringer

4.1 MX – Komplette automatikk	
UC – Komplette el-kopling til koblingspunkt uten prosessenhet	10
4.2 MK – Vifter og varmeveksler el-koblet til koblingspunkt	11
4.3 HS, US – Uten automatikk, og uten el-kopling	12
4.4 Koblingsskjema vifte (kode ELFF)	13
4.5 Koblingsskjema luftvarmer el (kode ESET-EV, ELEE*)	18
4.6 Koblingsskjema roterende gjenvinner (kode EXR/EXRD)	19

Innholdsfortegnelse forts.

5 Drift

5.1	Kontroll med hensyn til renslighet	20
5.2	Tiltak ved stillstand	20
5.3	Igangkjøring	21

6 Vedlikeholdsinstruksjoner

6.1	Serviceskjema	22
6.2	Filter (kode ELEF)	24
6.3	Gjenvinningsrotor (kode EXR)	28
6.4	Kryssvarmeveksler (kode EXP, EXM)	33
6.5	Batterigjenvinningsdel (kode EXL)	36
6.6	Luftvarmer vann (kode EMT-VV, MIE-CL/ELEV)	38
6.7	Luftvarmer el (kode ESET-EV, MIE-EL/ELEE)	40
6.8	Luftkjøler vann (kode ESET-VK, ESET-DX, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)	42
6.9	Vifteenhet (kode ENF)	44
6.10	Spjeld (kode ESET-TR, EMT-01)	48
6.11	Inntak utendørs med avstengingsspjeld (kode MIE-IU)	49
6.12	Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld (kode EAU)	50
6.13	Omluftsdel med avstengings-/justeringsspjeld (kode EBE)	51
6.14	Lyddemper (kode EMT-02, MIE-KL)	52
6.15	Filterbypass (kode ENFT-10)	53



1 Sikkerhetsforskrifter

Følg sikkerhetsforskriftene i dette dokumentet og på varselskiltene på ventilasjonsaggregatet.

Hvis disse sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det føre til personskader eller skader på ventilasjonsaggregatet.

1.1 Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal alltid brukes og være egnet for risikoene som finnes på arbeidsplassen. Overhold nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Følgende personlig verneutstyr anbefales der arbeidet krever det:

- Vernesko med stålhette
- Hørselvern
- Vernehjelm
- Hansker
- Vernebriller
- Heldekkende klær
- Verneoverall
- Munnbind/maske
- Fallsikring

1.2 Unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat

For å unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat må du være oppmerksom på følgende:

- Les hele dokumentet før du arbeider på aggregatet.
- Følg nasjonale og lokale lover og forskrifter for å arbeide på en trygg måte.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan sette seg fast.
- Du må ikke gå eller klatre på aggregatet.
- Bruk anbefalt verktøy og utstyr til arbeidet.
- Bruk anbefalt personlig verneutstyr der arbeidet krever det.
- Vær oppmerksom på aggregatets produktmerking og informasjons- og varselklistremerker.
- Hold aggregatet rent, og følg drifts- og vedlikeholdsanvisninger.
- Kontroller at alle dørene er på plass og at inspeksjonslukene er lukket.
- Låsbare inspeksjonsluker skal være låst før aggregatet startes og etter inngrep/service.
- Bruk egnet fallsikring når du arbeider i høyden – normalt over 2 meter. Arbeid i lavere høyde kan også kreve sikkerhetstiltak.

1.3 Produktmerking, informasjons- og varselklistremerker

Hold merking og klistremerker rene for smuss, og erstatt dem hvis de har blitt borte, er skadet eller ikke kan leses. Kontakt IV Produkt for erstatningsmerker, oppgi artikkelnummer.

1.4 Sikkerhetsmelding

Følgende varselsymboler og signalord brukes i dette dokumentet for å informere om risikoer.



FARE!

Fare – indikerer en overhengende farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



ADVARSEL!

Advarsel – indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



FORSIKTIG!

Forsiktig – indikerer en mindre potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre alvorlige eller ikke alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



OBS!

OBS! – indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skader eller nedsatt funksjon for ventilasjonsaggregatet hvis den ikke unngås.

1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger

Overhold generelle sikkerhetsmeldinger.

Låsbar sikkerhetsbryter

	FARE! Risiko for alvorlig personskade. Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall. Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den. Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.
	OBS! Sikkerhetsbryteren er ikke dimensjonert for å starte/stoppe aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjelp av serviceomkobleren i automatikken.

Strømtilkobling

	FARE! Risiko for alvorlig personskade. Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall. Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den. Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.
	ADVARSEL! Risiko for personskade. Roterende viftehjul kan forårsake klem- og kuttskader. Aggregatet må ikke spenningssettes før alle kanaler er tilkoblet.
	OBS! Elektrisk tilkobling og øvrig elektrisk arbeid må kun utføres av kvalifisert elektriker eller av servicepersonell som IV Produkt har anvist.

Inspeksjonsluker



ADVARSEL!
Risiko for personskade.
Overtrykk i aggregat.
La trykket synke før inspeksjonsluker åpnes.



ADVARSEL!
Risiko for personskade.
Inspeksjonsluker foran bevegelige deler skal være låst. Det finnes ikke berøringsbeskyttelse.

Ved inngrep/service låses inspeksjonslukene opp med medfølgende nøkkel.

Før drift og etter inngrep/service, må du påse at inspeksjonsluker er lukket, og at låsbare inspeksjonsluker er låst.

Kjøleaggregat / kjøle-/varmepumpe



ADVARSEL!
Risiko for personskade.
Varme overflater kan forårsake brannskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.

Vent minst 30 minutter før du åpner inspeksjonslukene til kompressoren.

Varmebatteri



ADVARSEL!
Risiko for personskade.
Varme overflater kan forårsake brannskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.

Vent i minst 5 minutter før du åpner inspeksjonslukene til batteri.

Vifte



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Roterende viftehjul kan forårsake klem- og kuttskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.

Vent i minst 3 minutter før inspeksjonslukene åpnes.

Roterende gjenvinner



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Roterende rotorhjul kan forårsake klem- og kuttskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.

Vent i minst 3 minutter før inspeksjonslukene åpnes.

Spjeld



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Bevegelige deler kan forårsake klemskader. Du må ikke plassere hendene i spjeldet når det lukkes.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av før inngrep/service.

Enkelte spjeld lukkes ved hjelp av fjærretur i spenningsløs tilstand.

Vent i minst 3 minutter, slik at spjeldet rekker å lukkes.

Filter



ADVARSEL!

Fare for personskade – skadelig støv.

Bruk munnbind/maske for å unngå å puste inn støv.

2 Generelt

2.1 Tiltenkt bruk

Aggregatserien Envistar Flex skal brukes som et luftbehandlingsaggregat for komfortventilasjon i bygninger.

Ved innendørs montering skal aggregatet plasseres i et rom hvor temperaturen er mellom +7 og +30 °C, og om vinteren skal luftfuktigheten være < 3,5 g/kg. Aggregatet kan også utstyres for utendørsmontering.

All annen bruk og installasjon i andre miljøer er forbudt, med mindre det er spesifikt tillatt av IV Produkt.

Det er forbudt å bruke og installere aggregatet i eksplosjonsfarlig miljø.

2.2 Produsent

Envistar ventilasjonsaggregat er produsert av:

IV Produkt AB
Sjöddevägen 7
S-350 43 VÄXJÖ

2.3 Betegnelser

Envistar Flex luftbehandlingsaggregat består av flere forskjellige blokkdeler.

De forskjellige blokkdelene er utstyrt med modellskilt på inspeksjonssiden.

På modellskiltene finner du ordrenummer og betegnelser som identifiserer blokkdelen.

Ordernr / Order No / Tilaus nr / Nr zam / Auftragsnr.	
1234-56789	
Modell / Model / Malli / Model / Modell	
ENVISTAR FLEX	
Produktkod / Product code / Tuotekoodi / Kod produktu / Produktcode	
XXX-R-04-AA-2V-V-00	
Aggregatbeteckning / Project / Kohde / Agregat / Bezeichnung	
LA01	
Tillv.ort / Made in / Valmistettu / Produkcja / Herst.Ort	
VÄXJÖ, SWEDEN	
Tillv.m / Manuf.m. / Valmistus. k / Miesiav pr / Herst.Monat	
YYMM	
Art.nr. 19121-1001	

Eksempel på modellskilt

2.4 CE-merking og EU-forsikring

Ventilasjonsaggregatene og eventuelt tilhørende kjøleaggregat er CE-merket, noe som innebærer at de ved levering oppfyller kravene i EUs maskindirektiv 2006/42/EF, samt øvrige EU-direktiver for aggregattypen, for eksempel direktivet om trykkpåkjent utstyr PED 2014/68/EU.

Dokumentet EU-forsikring (forsikring om overensstemmelse) beviser at kravene er oppfylt. Dokumentet finner du på ivprodukt.docfactory.com, alternativt under den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com.



Eksempel på CE-skilt for ventilasjonsaggregat

IV PRODUKT		Kylaggregat
Ordnummer		
Kodnyckel		
Modell		
Anlægningsbeteckning		
Tillverkningsdatum		
PS Max tillåtet tryck		bar (e)
PT Provtryck		bar (e)
TS Temperaturområde		°C
Avsättning LT-sidan		bar (e)
Avsättning HT-sidan		bar (e)
Köldmediety, Fluidgrupp		
GWP		
Köldmediemängd Krets 1		kg ton CO ₂ e
Köldmediemängd Krets 2		kg ton CO ₂ e
Köldmediemängd Krets 3		kg ton CO ₂ e
Innehåller sådana fluorerande växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet.		
 0409 IV Produkt AB VÄXJÖ, SWEDEN		

Eksempel på CE-skilt for kjøleaggregat

For aggregat uten innebygd automatikk

EF-deklarasjonen gjelder kun for aggregat i den tilstanden de er levert og installert i ved installasjonen, i henhold til de medfølgende installasjonsanvisningene. Deklarasjonen inkluderer ikke komponenter som er montert på i etterkant eller tiltak som senere er utført på aggregatet.

2.5 Vedlikehold

Fortløpende vedlikehold av dette aggregatet kan utføres enten av den som normalt har ansvar for vedlikehold av eiendommen. Det kan også tegnes avtale med et velrenommert serviceselskap.

2.6 Håndtering av kjølemedium

For kjølemiddelhåndtering av kjøleaggregat EcoCooler (kode ECO, ECX), eller reversibel varmepumpe ThermoCooler HP (kode TCH), se separat Drifts- og vedlikeholdsanvisning på docs.ivprodukt.com.

2.7 Forlenget garanti

Hvis leveransen omfattes av garantien på 5 år i samsvar med ABM 07 med tillegg ABM-V 07, eller i samsvar med NL 17 med tillegg VU 20, vedlegges IV Produkts Service- og garantibok.

For å kreve forlenget garanti må man kunne fremvise en komplett dokumentert og signert IV Produkt service- og garantibok.

2.8 Reservedeler

Reservedeler og tilbehør til dette aggregatet bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Ordrenummer og betegnelse skal angis ved bestilling. Disse er angitt på modellskiltene på hver funksjonsdel.

Det finnes en egen reservedelsliste for aggregater, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com.

2.9 Demontering og avvikling

Når et ventilasjonsaggregat skal demonteres, skal man følge separat instruksjon. Se [Ventilasjonsaggregat, demontering og avvikling](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com.

3 Teknisk beskrivelse

3.1 Ventilasjonsaggregat Envistar Flex



Envistar Flex produseres som modulaggregat som består av blokkdeler i ulike størrelse. Utførelsen navngis etter tilluften og kan velges fritt: høyre eller venstre og opp eller ned.

Aggregatene er utstyrt med enten roterende gjenvinner, motstrømsvarmeveksler, kryssvarmeveksler eller batterigjenvinning.

Aggregatene er også tilgjengelige i ettplansutførelse til- eller fraluftsaggregat i størrelse 060–600. For å forenkle inntransporten kan aggregatet leveres i delt utførelse i størrelse 360-600.

Aggregatet kan leveres med eller uten integrert automatikk.

Kjøleaggregatet EcoCooler og den reversible varmepumpen ThermoCooler HP er tilgjengelig som ekstrautstyr.

4 Koblingsskjemaer og sikringer

4.1 MX – Komplette automatikk

UC – Komplette el-kopling til koblingspunkt uten prosessenhet

- Kode MX – aggregat som leveres ferdigkoblet med komplette integrerte automatikk Siemens Climatix.
- Kode UC – aggregat som leveres uten prosessenhet, men med måler og ventildyse koblet til koblingspunkt. Også vifter og varmeveksler er avsikret og el-koblet til koblingspunkt. Koblingspunktene er plassert på ett felles sted i aggregatet. For videre tilkobling til ekstern prosessenhet anbefales det å bruke flerlederkabel.

Hovedbryter

Hovedbryteren er montert på aggregatets automatikk.

Koblingsskjema

Se ordrespesifikke koblingsskjemaer for koblingsskjema til aggregat med automatikk, som leveres med aggregatet. Eventuelt kan du se docs.ivprodukt.com (Styringskjema).

Aggregatfunksjoner, kraftmåling og sikring

For el-mating og anbefalt avsikring, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Tekniske data og Styringskjema) eller i produktvalgprogrammet IV Produkt Designer.

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

4.2 MK – Vifter og varmeveksler el-koblet til koblingspunkt

Kode MK - For aggregat som leveres uten automatikk, men med vifter og varmeveksler koblet til koblingspunkt.

Koblingspunktene er plassert på respektiv aggregatdel.

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter skal monteres og kobles inn på riktig spenningsmating.

Koblingsskjemaer og avsikring

For koblingsskjemaer og anbefalte avsikringer, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Koblingspunkt og Tekniske data).

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

4.3 HS, US – Uten automatikk, og uten el-kopling

- Kode HS – for aggregat uten automatikk og uten el-kopling finnes styringsskjemaer for varmevekslere (kode EXM) under ordreunik dokumentasjon på docs.ivprodukt.com. Se påfølgende sider for koblingsskjemaer.
- Kode US – for aggregat uten automatikk og uten el-kopling, se påfølgende sider for koblingsskjemaer.

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter skal monteres og kobles inn på riktig spenningsmating.

Vifte, kraftmåling og sikring

Ved separat strømforsyning for hver vifte, les av og noter "Type" fra viftedataskiltet.

OBS! Viftene kan være av forskjellige størrelser/varianter. Les av skiltene for både tilluftsvifte og fraluftsvifte.

Se docs.ivprodukt.com (Tekniske data) for aktuell strømmating og anbefalt avsikring.

Fläkt / Fan / Puhallin Wentylator / Ventilator / Ventilateur			
Type		-	r/m
	kW	A	Ulfrekvens Out frequency Taajuusalue Czasotł. wyj. Ausg frequency 2 Fréq. sort Max. temp.
	V		- Hz
K-faktor K-factor K-æmnetal Wsp. K K-faktor Facteur			°C
$Q = 1/K \times \sqrt{p} \text{ (m}^3/\text{s)}$			
Ref.			
ErP data		η_{total}	N=
Eff.degr./type			
Speed ctrl			

Eksempel på viftedelens dataskilt

4.4 Kablingsskjema vifte (kode ELFF)

Ziehl EC 1 × 230 V 0,50/0,78 kW vifte 025/028

Størrelse 060-100

ELFF-025Z-EC01-0050-2-F-0

ELFF-025Z-EC01-0050-2-F-M

ELFF-025Z-ECA1-0050-2-F-M

ELFF-025Z-EC01-0078-2-F-0

ELFF-025Z-EC01-0078-2-F-M


ELFF-025Z-ECA1-0078-2-F-M

ELFF-028Z-EC01-0078-2-F-0

ELFF-028Z-EC01-0078-2-F-M

ELFF-028Z-ECA1-0078-2-F-M

INKOPPLING / WIRING Ziehl 1×230 V - BD

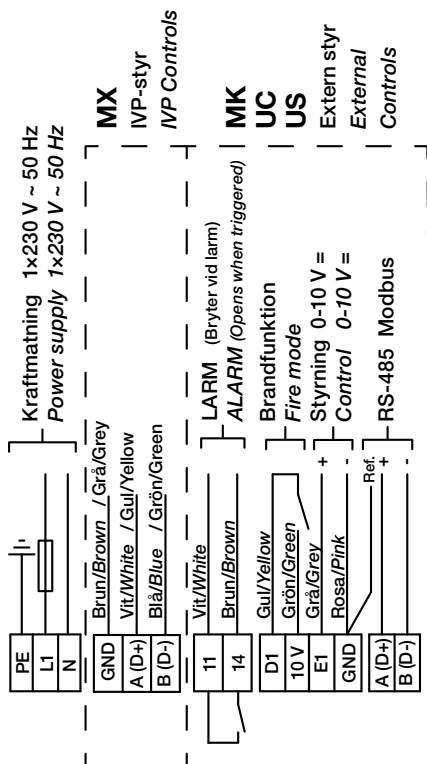

Art. Nr. 19151-0430_02

Ziehl EC 1×230 V 1,30 / 1,35 kW viftehjul 031 / 035

Størrelse 100-190

ELFF-031Z-EC02-0130-2-F-0

ELFF-031Z-EC02-0130-2-F-M


ELFF-031Z-ECA2-0130-2-F-M

ELFF-035Z-EC02-0135-2-F-0

ELFF-035Z-EC02-0135-2-F-M

ELFF-035Z-ECA2-0135-2-F-M

INKOPPLING / WIRING Ziehl 1×230 V - DC

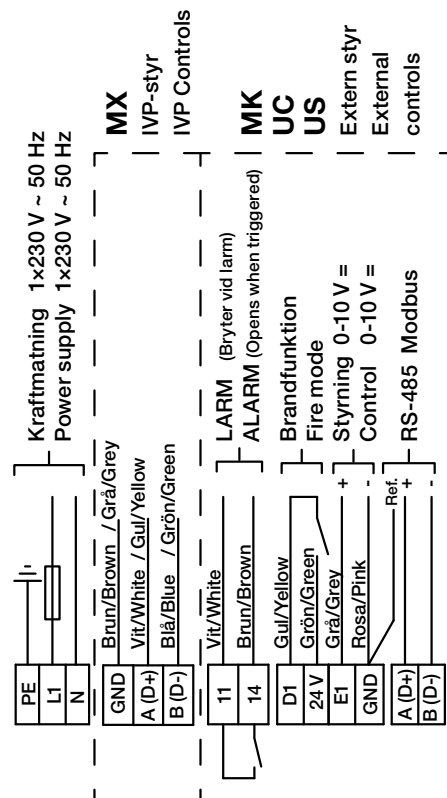

Art. Nr. 19151-0431_02

Ziehl EC 3×400 V 2,50 / 3,70 kW viftehjul 040

Størrelse 150-190

ELFF-040Z-EC02-0250-2-F-0

ELFF-040Z-EC02-0250-2-F-M


ELFF-040Z-ECA2-0250-2-F-M

ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-0

ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-M

ELFF-040Z-ECA2-0370-2-F-M

INKOPPLING / WIRING Ziehl 3×400 V - DC, DG

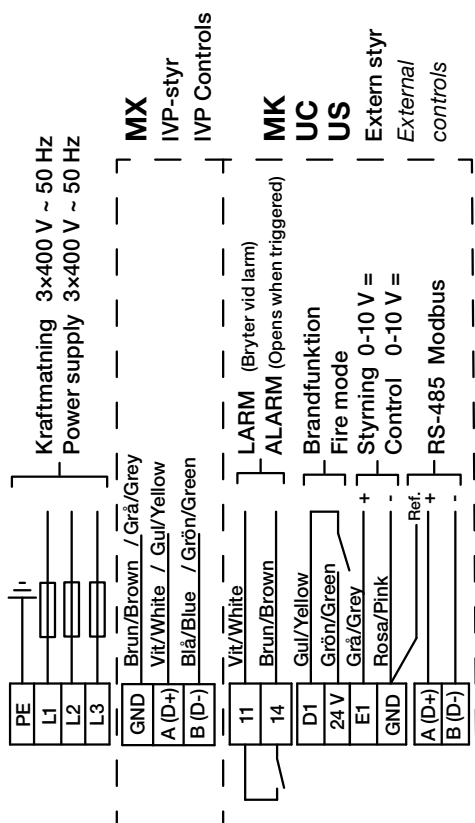

Art. Nr. 19151-0432_02

EBM EC 3×400 V 1,74-5,70 kW viftehjul 045-056

Størrelse 450-740

ELFF-045E-EC01-0174-2-F-0

ELFF-045E-EC01-0174-2-F-M

ELFF-050E-EC01-0345-2-F-0

ELFF-050E-EC01-0345-2-F-M

ELFF-050E-EC01-0570-2-F-0

ELFF-050E-EC01-0570-2-F-M


ELFF-056E-EC01-0330-2-F-0

ELFF-056E-EC01-0330-2-F-M

ELFF-056E-EC01-0500-2-F-0

ELFF-056E-EC01-0500-2-F-M

INKOPPLING / WIRING EBM 3×400 V - P8, M3, M5

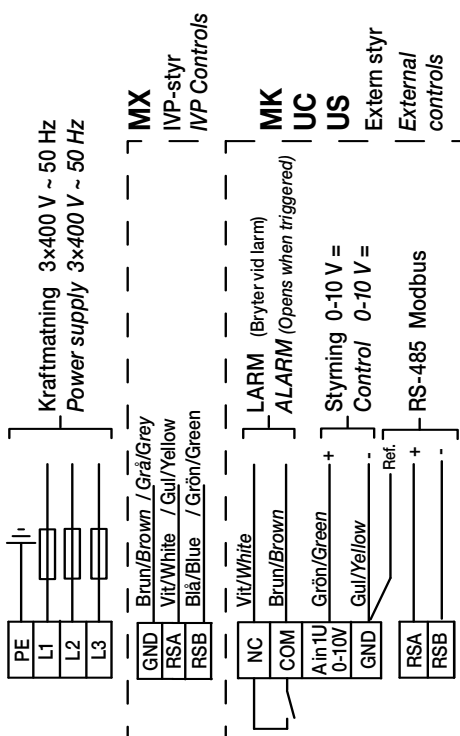

Art. Nr. 19151-0402_02

DOMEL PFJ1 3x400 V 4,3-6,5 kW viftehjul 063-071

Størrelse 480-980

ELFF-063G-PFJ1-0430-1-F-0

ELFF-063G-PFJ1-0430-1-F-M


ELFF-063G-PFJ1-0650-1-F-0

ELFF-063G-PFJ1-0650-1-F-M

ELFF-071G-PFJ1-0650-1-F-0

ELFF-071G-PFJ1-0650-1-F-M

INKOPPLING / WIRING OJ-DV 3x400 V

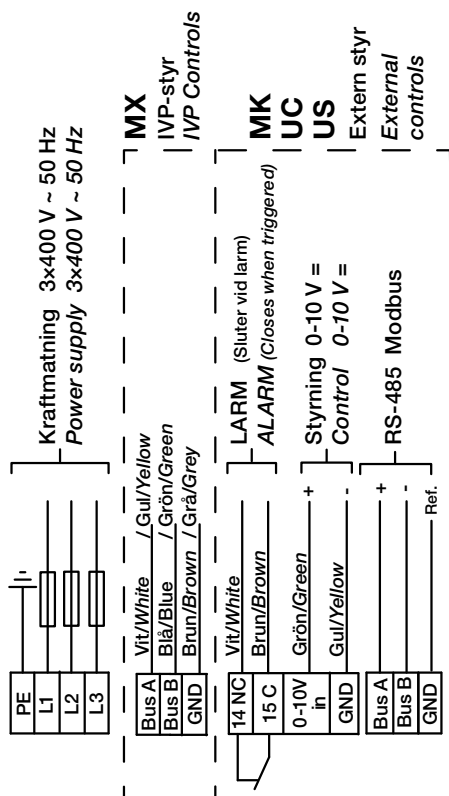

Art. Nr. 19151-0480_01

Ziehl EC dobbeltvifter 2 x 3x400 V 2,50 / 3,70 kW viftehjul 2 x 040

Størrelse 360-600

ELFF-040Z-EC02-0250-2-F-D

ELFF-040Z-EC02-0250-2-F-W


ELFF-040Z-ECA2-0250-2-F-W

ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-D

ELFF-040Z-EC02-0370-2-F-W

ELFF-040Z-ECA2-0370-2-F-W

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG

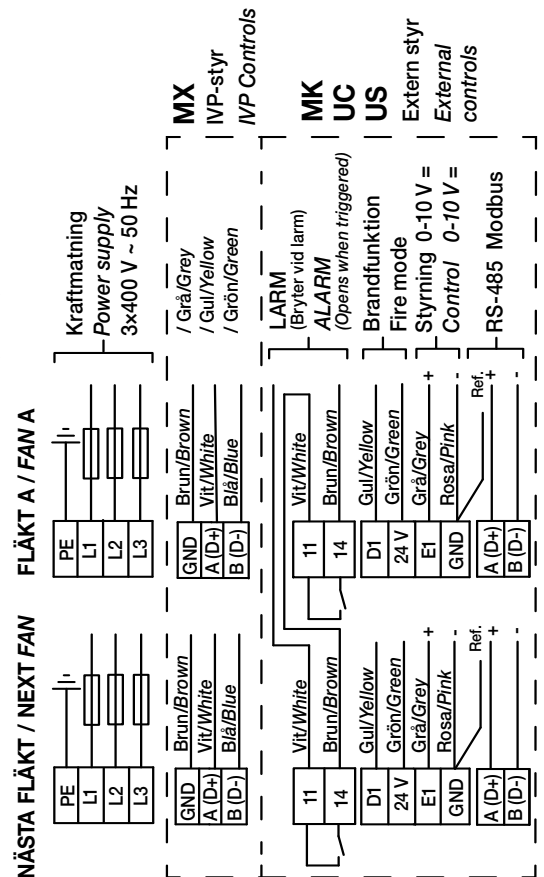

Art. Nr. 19151-0435_00

EBM EC dobbeltvifter
2 x 3x400 V 1,74-5,7 kW
viftehjul 2 x 045-056

Størrelse 400–980

ELFF-045E-EC01-0174-2-F-D

ELFF-045E-EC01-0174-2-F-W

ELFF-045E-EC01-0290-2-F-D

ELFF-045E-EC01-0290-2-F-W

ELFF-050E-EC01-0345-2-F-D

ELFF-050E-EC01-0345-2-F-W

ELFF-050E-EC01-0570-2-F-D


ELFF-050E-EC01-0570-2-F-W

ELFF-056E-EC01-0330-2-F-D

ELFF-056E-EC01-0330-2-F-W

ELFF-056E-EC01-0500-2-F-D

ELFF-056E-EC01-0500-2-F-W

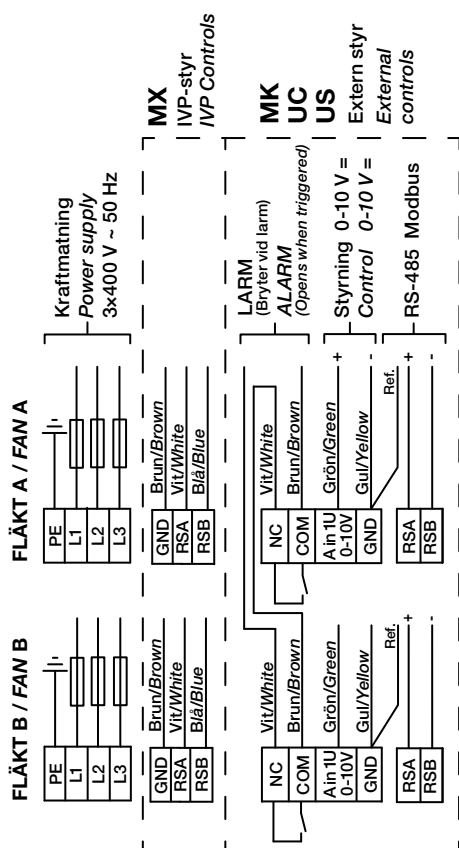INKOPPLING DUBBELFLÄKT / WIRING DOUBLE FAN
2xEBM 3x400 V - M3, M5

DOMEL PFJ1 dobbeltvifter
2 x 3x400 V 4,3-6,5 kW
viftehjul 2 x 063-071

Størrelse 740–1540


ELFF-063G-PFJ1-0430-1-F-D

ELFF-063G-PFJ1-0430-1-F-W

ELFF-063G-PFJ1-0650-1-F-D

ELFF-063G-PFJ1-0650-1-F-W

ELFF-071G-PFJ1-0650-1-F-D

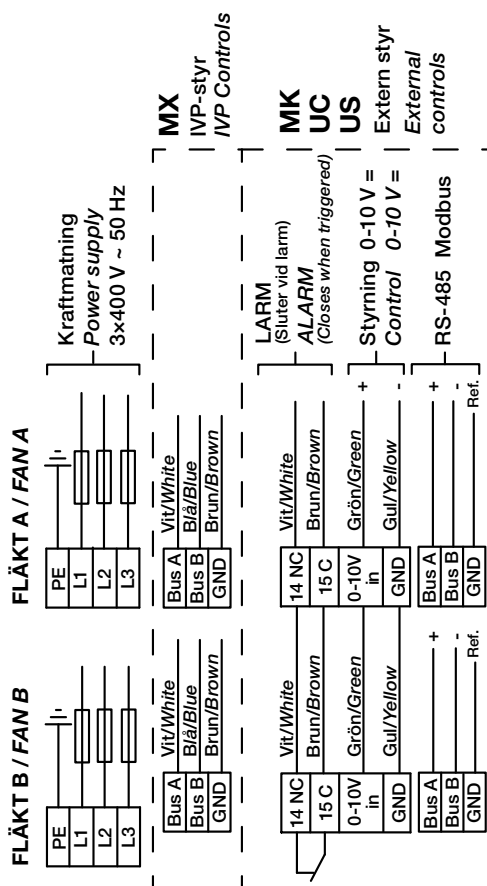INKOPPLING DUBBELFLÄKT / WIRING DOUBLE FAN
2xOJ-DV 3x400 V


Ziehl EC dobbeltvifter/trippelvifter
2 x 3x400 V / 3 x 3x400V
3,40 / 5,20 kW
viftehjul 2 x 056 / 3 x 056

Størrelse 1080, 1280

ELFF-056Z-EC02-0340-2-F-D

ELFF-056Z-EC02-0340-2-F-W

ELFF-056Z-ECA2-0340-2-F-W

ELFF-056Z-EC02-0520-2-F-D

ELFF-056Z-EC02-0520-2-F-W

ELFF-056Z-ECA2-0520-2-F-W

ELFF-056Z-EC02-0340-2-F-T

ELFF-056Z-EC02-0340-2-F-Y


ELFF-056Z-ECA2-0340-2-F-Y

ELFF-056Z-EC02-0520-2-F-T

ELFF-056Z-EC02-0520-2-F-Y

ELFF-056Z-ECA2-0520-2-F-Y


INKOPPLING FLERA FLÅKTAR / WIRING SEVERAL FANS
ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG

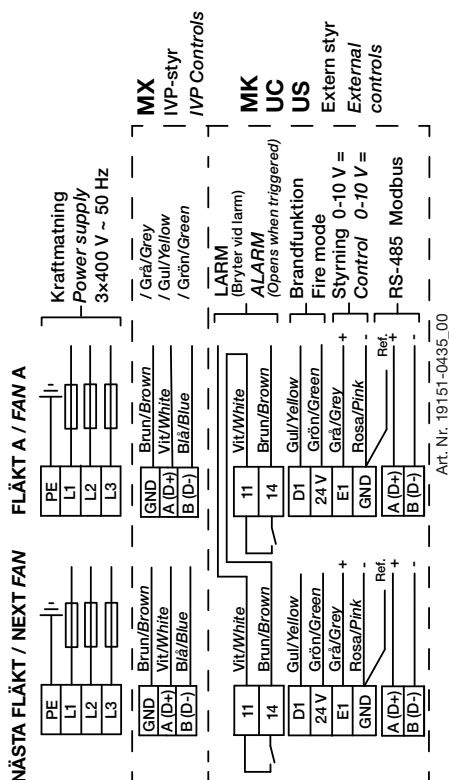

4.5 Koblingsskjema luftvarmer el (kode ESET-EV, ELEE*)


Se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Tekniske data) for mating.

*Med integrert automatikk (kode ELEE-xxx-HS)

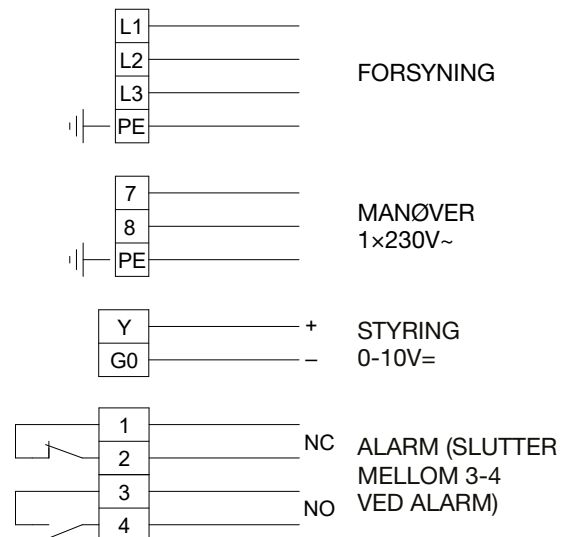


4.6 Kablingsskjema roterende gjenvinner (kode EXR/EXRD)

Størrelse 060-1540 OJ Electronics

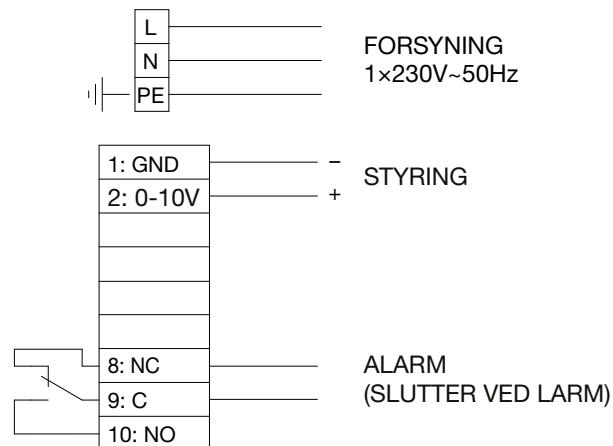

Størrelse 1250-1540 IBC control

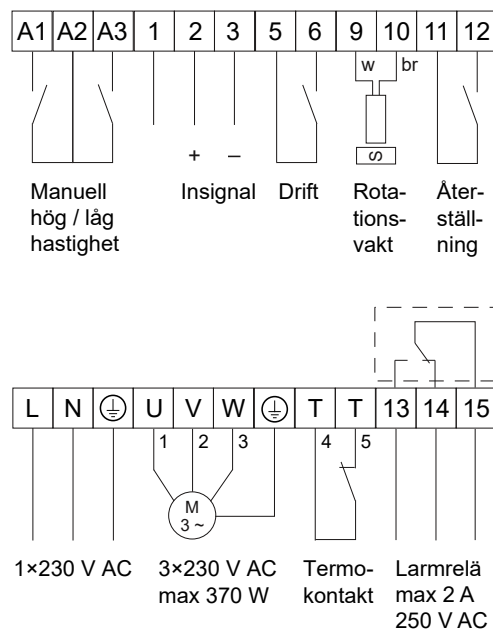

5 Drift

5.1 Kontroll med hensyn til renslighet

Envistar Flex oppfyller retningslinjene for hygieneutførelse VDI 6022 del 1.

For at dette skal gjelde, må systemets renhet kontrolleres før idriftsetting (oppstart) med hensyn til renslighet, og rengjøres grundig ved behov.

For aggregat kode MK, US, UC:



OBS!

Trykkstøt på filter og luftkanaler må forhindres ved hjelp av kanalsystemets konstruksjon og innstilling/konfigurasjon av styringssystemet (for eksempel mykstart av vifter, åpne spjeld når viftene er i drift).

5.2 Tiltak ved stillstand

I samsvar med retningslinjer for hygieneutførelse VDI 6022 del 1:

Ved lengre stillstand i ventilasjonssystem (mer enn 48 timer), må det sikres at det ikke finnes fuktige områder nedstrøms etter kjølebatteri eller luftfukter.

For å unngå oppsamling av fuktighet – slå av kjølebatterier og luftfuktere i god tid, og ventiler luftkanalene tørre (trinnvis avstengning). Sørg også for å stille inn eller programmere nødvendige funksjoner i bygningens automasjons-/styringssystem for automatisk tørrblåsing av luftkjølere og påfølgende seksjoner.

5.3 Igangkjøring

Oppstart av aggregatet skal utføres av kompetent personell og i samsvar med igangkjøringsprotokoll, som kan lastes ned under ordreunik dokumentasjon på docs.ivprodukt.com og på ivprodukt.docfactory.com.

Igangkjøringsprotokollen gjelder for aggregat som leveres med automatikk (kode MX).

Riktig utført igangkjøring er en forutsetning for at produktgarantien skal gjelde. Hvis det gjøres inngrep i aggregatet i garantitiden, og de ikke er godkjent av IV Produkt, vil garantien ikke lenger være gyldig.

Før igangkjøring skal også entreprenøren sørge for følgende:



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Innkobling av strøm via låsbar sikkerhetsbryter.
2. Innkobling av varme-/kjølebatteri.
3. Tilkobling av alle kanaler.

6 Vedlikeholdsinstruksjoner

6.1 Serviceskjema

Serviceskjema omfatter tilsyn og serviceintervaller for funksjonsdeler som inngår i ventilasjonsaggregatet. Du finner aktuelle deler på docs.ivprodukt.com (Tekniske data).

Serviceskjemaet kopieres før utfylling for å skape underlag til kommende års service.

For hygienekontroll i samsvar med retningslinje VDI 6022, se separat [VDI 6022 Sjekkliste for drift og vedlikehold, hygienekontroll](https://ivprodukt.docfactory.com) på ivprodukt.docfactory.com.

Service i 20 bestillingsnr. Betegnelse							
Merknad				Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel	Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Side-henv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
 Filter tilluft, fraluft	ELEF	Kontroll trykkfall Ev. bytte av filter	24	signatur	signatur	signatur	signatur
 Roterende gjenvinner	EXR	Visuell kontroll Kontroll av trykkløst Kontroll av diff. trykk Styring av rotorturtall Ev. rengjøring	28	signatur	signatur	signatur	signatur
 Motstrøms-/kryssvarmeveksler	EXM/EXP	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	33	signatur	signatur	signatur	signatur
 Batterigjenvinningsdel	EXL	Visuell kontroll Kontroll av drenering Ev. rengjøring Funksjonskontroll	36	signatur	signatur	signatur	signatur
 Luftvarmer vann	EMT-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	38	signatur	signatur	signatur	signatur
 Luftvarmer el	ESET-EV, MIE-EL/ELEE	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	40	signatur	signatur	signatur	signatur
 Luftkjøler vann/DX	ESET-VK, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD	Visuell kontroll Kontroll av drenering Ev. rengjøring Funksjonskontroll	42	signatur	signatur	signatur	signatur
 Vifteenhet	ELFF	Visuell kontroll Ev. rengjøring Kontroll av luftsirkulasjon	44	signatur	signatur	signatur	signatur
 Spjeld	EMT-01, ESET-TR	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	48	signatur	signatur	signatur	signatur
 Inntak utendørs med spjeld	MIE-IU	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	48	signatur	signatur	signatur	signatur

*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere. Bytt filter når trykkfallet over filteret overstiger angitt slutt-trykkfall.

forts. Serviceskjema

Service i 20 bestillingsnr.				Betegnelse			
Merknad				Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel	Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Side-henv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
 Avluftsdel utendørs med spjeld	EAU	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	50	signatur	signatur	signatur	signatur
 Omluftsdel med spjeld	EBE	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	51	signatur	signatur	signatur	signatur
 Lyddemper	EMT-02, MIE-KL	Visuell kontroll Ev. rengjøring	52	signatur	signatur	signatur	signatur
 Kjølevarme-pumpe	TCH	Se separat bruks- og vedlikeholdsanvisning	–	signatur	signatur	signatur	signatur
 Kjøleaggregat EcoCooler	ECO, ECX	Se separat bruks- og vedlikeholdsanvisning	–	signatur	signatur	signatur	signatur


*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere.

Utførelse Home Concept

Service i 20 bestillingsnr.				Betegnelse			
Merknad				Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel	Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Side-henv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
 Kullfilter i filterskap	ELCF	Kontroll indikering Ev. bytte	25	signatur	signatur	signatur	signatur
 Filterbypass	ENFT-10	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	53	signatur	signatur	signatur	signatur

*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere.

6.2 Filter (kode ELEF)

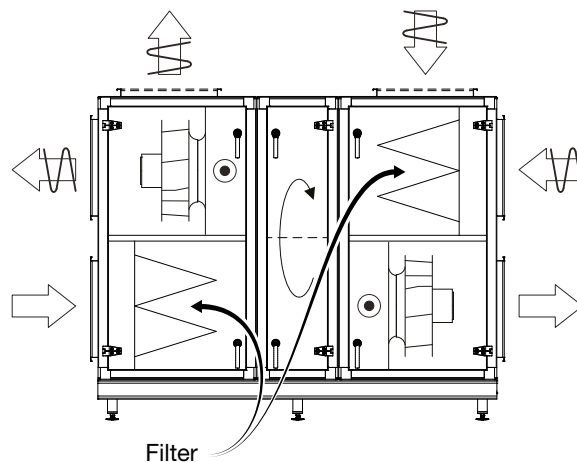

Luftfilter i et luftbehandlingsanlegg skal forhindre at støv og smuss kommer inn i bygningen. Det skal også beskytte aggregaters følsomme deler, f.eks. batterier og gjenvinner, mot smuss.

Effekten kan variere mye mellom ulike filtertyper. Evnen til å akkumulere smuss varierer også kraftig. Derfor er det viktig å bruke filter av samme kvalitet og kapasitet ved filterbytte.


I samsvar med retningslinjer for hygieneutførelse VDI 6022 del 1: Tilluftsfiler skal være av klasse ePM1-50% (F7) eller høyere

Filtrene er utviklet for engangsbruk. Hvis filtrene tettes, minsker aggregatets kapasitet. Filtrene skal derfor byttes hvis trykkfallet over filteret overstiger angitt sluttrykkfall. Det er viktig at aggregatet stoppes ved filterbytte, slik at ikke støv som løsner, suges inn i aggregatet. Derfor skal også filterdelene rengjøres i forbindelse med bytte.

Filter Home Concept-utførelse (kode ECF)

Filterkabinettet er tilvalg Home Concept-utførelsen og kan brukes til

- aluminiumsfilter på avtrekksiden
- kullfilter på tilluftssiden

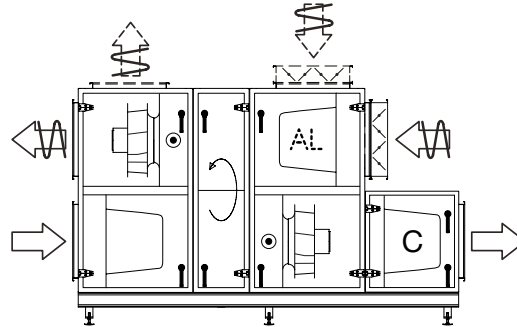

AL - aluminiumfilter, C - kullfilter Black Ridge

Aluminiumfiltret er ment å brukes i fettholdig fraluft for å unngå at fett suges inn i aggregatet. Filteret er av typen strikket planfilter. Aluminiumfilteret kan vaskes med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel.

Kullfilteret (kode ELCF) kan brukes i rotoraggregatet (gjennvinningsrotor) for å fjerne lukt i form av organisk og luktende gasser/damp. Kullfilteret plasseres på tilluftssiden.

Kullfilteret er av typen Black Ridge, oppbygd som kompakte og høyeffektive molekylfilter. Filteret er av engangstype og kan brennes i sin helhet

Livslengde og filterkontroll kullfilter

Kullfilterets funksjon og livslengde er avhengig av luftmengden som passerer og molekyltettheten i luktende emner. Det betyr at tidsintervallet for filterbyte kan variere mellom forskjellige aggregater avhengig av driftstilfelle og luftens innhold av luktende emner.

Aggregat som leveres med automatikk (kode MX), er utstyrt med styringsfunksjonen filterkontroll – FLC (Filter Lifetime Control). FLC indikerer når det er på tide å bytte kullfilter. Indikering skjer gjennom en alarm på håndterminalens display.

FLC beregner passert luftmengde gjennom kullfilteret og gir alarm om filterbyte når den innstilte verdien oppnås. Verdien for passert luftmengde angis i megakubikkmeter (Mm³). Funksjonen tar ikke hensyn til luktinnholdet i luften, noe som medfører at indikeringen skal ses på som en anbefaling for kontroll av filterets funksjon. Hvis det ikke forekommer noen overføring av luft, er det heller ingen behov for å bytte filter.


Forhåndsinnstilt FLC-verdi i henhold til tabellen nedenfor baseres på maks. luftmengde under 12 måneders heltidsdrift. Verdien kan senkes om det er ønskelig: – Endre til kortere filterbyteintervall for maks. luftmengde. – Beholde filterbyteintervall på 12 måneder for mindre luftmengde. Se separat automatikkdokumentasjon Climatix for endring av verdi.

Kontroll



FARE!
Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.
Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Kontroller trykkfallene over filterne (ikke kullfilter Black Ridge i Home Concept-utførelse). Trykkfallet måles med et manometer koblet til måleuttakene. Måleuttakene er tilkoblet på hver side av filterne.

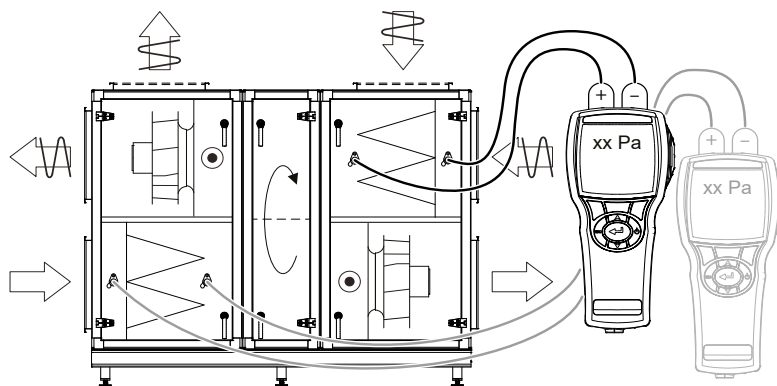

Hvis det angitte sluttrykkfall er oppnådd, skal filteret byttes. Sluttrykkfallet skal være spesifisert på filterdelens merke (utfylt da aggregatet ble satt i drift). Kontroller også filteret visuelt med hensyn til skader og belegg.

FILTERDATA

Nominellt luftfløde ☐ m³/s
Nominal air flow..... ☐ m³/h
Antal filter Mått
Number of filters..... Dimensions.....
.....
.....
Filterklass/Filter Class.....
Begynnelsetrykkfall
Initial Pressure Drop.....Pa
Sluttrykkfall
Final Pressure Drop.....Pa

Art. Nr: 19121-1101_02SV

Filterdata

Se [Filteroversikt](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com for filterdata. Gjeldende filtre vises i aggregatspesifikasjonen i dette dokumentet samt under ordrespesifikk dokumentasjon på docs.ivprodukt.com (Tekniske data og Reservedelsliste).

Filterbytte




FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Løsne eksenterskinnene.

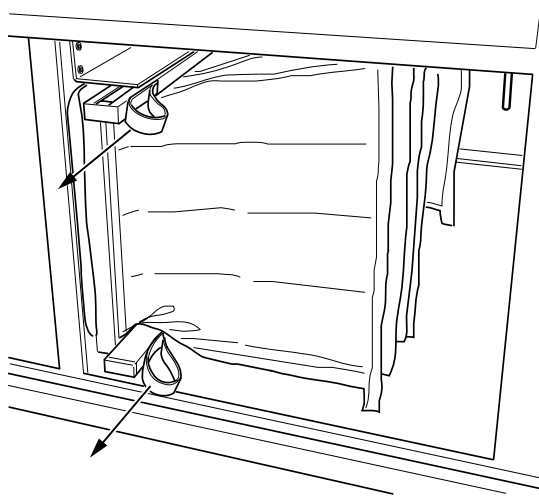

Eksempel, eksenterskinner

4. Fjern gammelt filter ved å trekke det mot deg. Gamle filter skal håndteres miljømessig korrekt. Kullfilter kan brennes i sin helhet.
5. Rengjør filterskapet.
6. Sett inn nytt filter, trykk inn eksenterskinnene og steng inspeksjonsluken.
7. Tilbakestill filterkontrollfunksjonen FLC via Climatix-displayet, se separat styringsdokumentasjon for Climatix. (Gjelder bare aggregat i Home Concept-utførelse med kullfilter og automatikk (kode MX).)
8. Start aggregatet.

6.3 Gjenvinningsrotor (kode EXR)

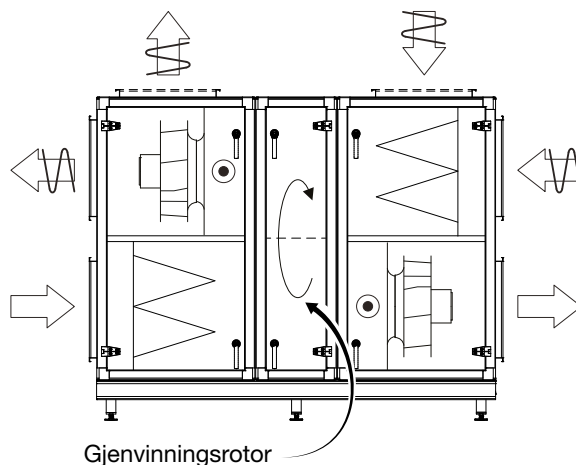

Gjenvinnerens oppgave er å gjenvinne varme i fraluften og overføre varmen til tilluften, slik at energiforbruket minskes.

Hvis gjenvinneren ikke fungerer som den skal, kan det medføre minsket gjenvinningsgrad med økt energiforbruk, og at tilluftstemperaturen ikke oppnås ved lave uteluftstemperaturer.

En mulig årsak til redusert gjenvinningsgrad kan være at rotoren roterer for langsomt ettersom drivreimen slirer. Rotorens turtall skal være minst 8 r/min. ved full gjenvinning.

Det er ikke vanlig at rotorens kanaler tettes igjen, ettersom rotoren normalt er selvrensende. Det kan allikevel skje hvis smusset er klebete.

En reduksjon i fraluftsmengden, f.eks. ved tett fraluftfilter, medfører redusert gjenvinningsgrad.

Aggregat i utførelsen Home Concept er utstyrt med en funksjon for styring av trykktbalansen over rotoren for å sikre riktig lekkasjeretning og renblåsingsfunksjon. For aggregat som leveres med automatikk, er funksjonen tilkoblet og klar fra fabrikk. For aggregat som leveres uten automatikk, må funksjonen kobles inn.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Sjekk at rotoren roterer lett. Hvis den går tregt, kan tetningsbørsten justeres.
4. Kontroller at rotorens tetningsbørste tetter mot sidene, og at den ikke er slitt. Tetningsbørsten er en slitasjedel som kan justeres eller byttes ved behov.
5. Sjekk at drivremmen er strukket og ikke slirer. Hvis remmen slirer, må den avkortes. Rotorens turtall skal være minst 8 r/min. ved full gjenvinning.
6. Sjekk at drivremmen er uskadd og ren.
7. Sjekk at rotorens luftinntak ikke er fullt av støv eller annen forurensning. OBS! Unngå å røre rotorens innløps- og utløpsoverflater med hender eller verktøy.
8. Kontroller trykktbalansen:

For utførelsen Home Concept regulerer trimmespjeld ETET-TR trykktbalansen automatisk mot innstilt verdi i prosessenheten. Kontroller at den målte trykktbalansen mellom måleuttak P2 og P3 tilsvarer innstilt settverdi for trykktbalanse i prosessenheten (-10 Pa).

Eksempel:

Måleuttak for P2: Sugende tilluftsvifte (TF) gir undertrykk relativt atmosfæretrykk (atm), f.eks. -100 Pa.

Måleuttak for P3: Sugende fraluftsvifte (FF) og trimmespjeld gir større undertrykk enn P2, f.eks. -110 Pa.

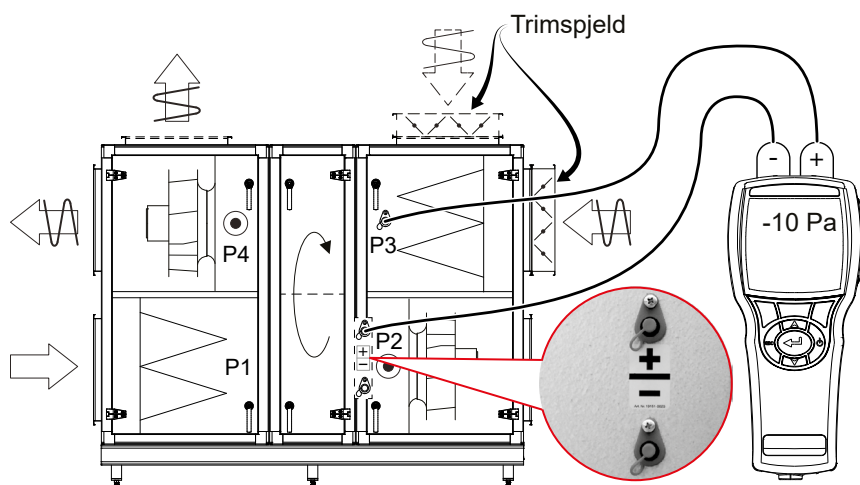


For standardutførelse: For å sikre renblåsingssektorens funksjon skal undertrykket P3 være større enn undertrykket P2 (min. diff 25 Pa). I andre tilfeller kan trimspjeld ESET-TR brukes på fraluftiden for å få rett balanse.

Eksempel:


Måleuttak for P2: Sugende tilluftsvifte (TF) gir undertrykk relativt atmosfæretrykk (atm), f.eks. -100 Pa.

Måleuttak for P3: Sugende fraluftsvifte (FF) og evt. trimmespjeld gir større undertrykk enn P2, f.eks. -125 Pa.

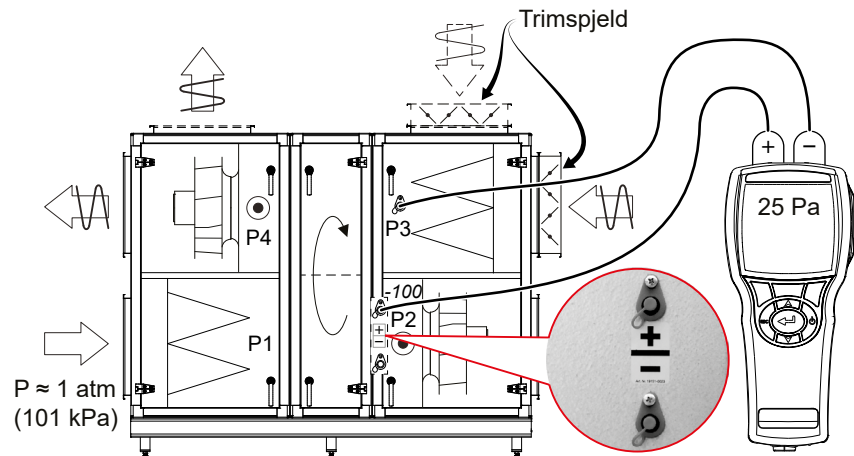

9. Kontroller differansetrykket over rotoren. Renblåsingssektoren monteres på fabrikken på nivå maks. åpen. Renblåsingssektoren kan behøve en justering avhengig av aggregatets trykkdifferanse over rotoren. Feil innstilling kan medføre redusert virkningsgrad. Kontroll og justering gjøres som følger:

- Mål og noter trykkdifferansen mellom uteluft (P1) og fraluft (P3).

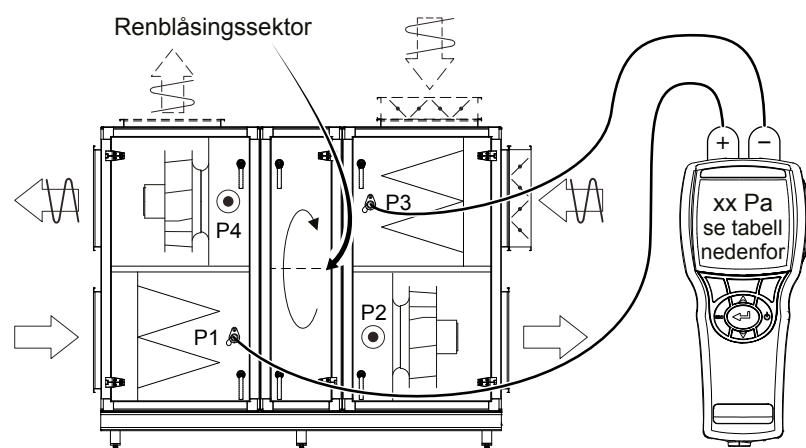


- Les ut anbefalt innstilling (justeringshull i renblåsingssektoren) fra tabellen.

	Rotortype	Justeringshull i renblåsingssektoren				
		5 åpen*	4	3	2	1 lukket
Trykkdiff. mellom P1 og P3 (Pa)	NO, NE, HY, HE, EX	< 200	200– 400	400–600	> 600	–
	NP, NX, HP	< 300	300–500	500–700	> 700	–

*maks. åpen renblåsingssektor, forhåndsinnstilt nivå fra fabrikk

- Juster renblåsingssektoren ved behov. Bildet viser maks. åpen renblåsingssektor.

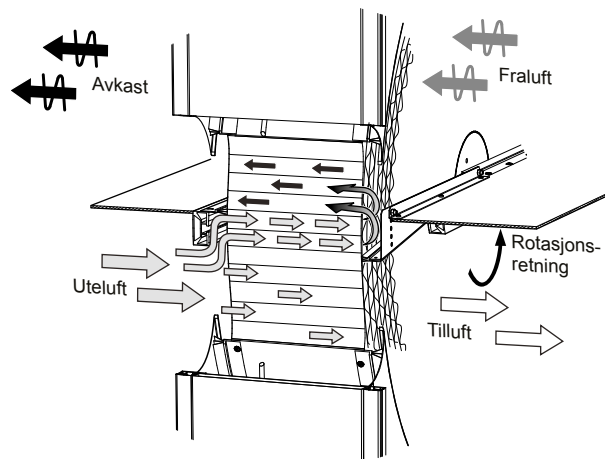

Illustrasjon – det kan være forskjeller mellom ulike størrelser og modeller

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

- Fjern støv ved forsiktig støvsugning med myk børste.
- Ved kraftigere og fet nedsmussing kan rotoren sprayes med vann og såpe av typen som ikke korroderer aluminium. Alternativt brukes rengjøringsmiddel for varmevekslere, for eksempel Re-Coilex (se nedenfor).
- Trykkluft med lavt trykk (maks. 6 bar) kan brukes for renblåsing. For å unngå skade må ikke munnstykket holdes nærmere rotoren enn 5–10 mm.


Rotoren hygroskopisk utforming kan absorbere partikler som i enkelte tilfeller avgir lukt. For å hindre at det oppstår lukt, kjøres den hygroskopiske rotoren gjennom integrert styringsfunksjon. Hvis eventuell lukt likevel oppstår, anbefales det å rengjøre rotoren med et svakt alkalisk rengjøringsmiddel.

Ved rengjøringen anbefales det å ha helt åpen renblåsingssektor og rotorturtall 8 o/min. Dette for å få god gjennomsvuging av rengjøringsmiddelet. Det er vanligvis ikke behov for etterspyling.


Smøring

Lager og drivmotor er permanent-smurte og krever ingen smøring.

6.4 Kryssvarmeveksler (kode EXP, EXM)

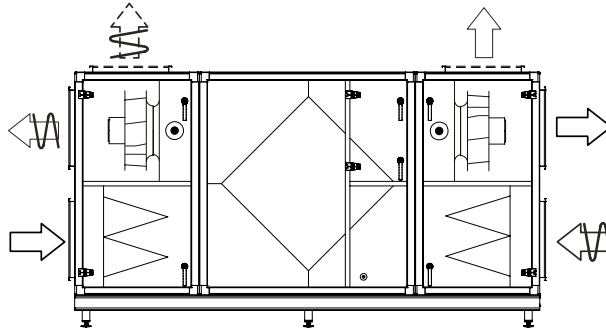

Kryssvarmeveksler av typen krysstrøm, EXP

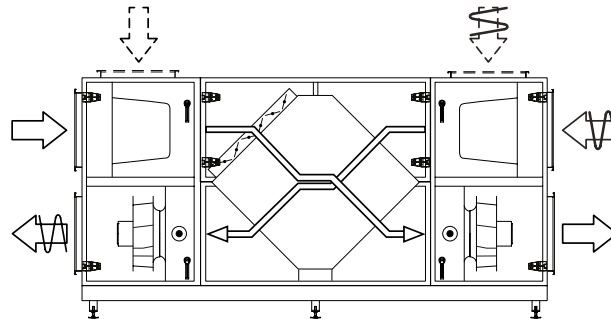

Kryssvarmeveksler av typen motstrøm, EXM

Kryssvarmevekslerens oppgave er å gjenvinne varme fra fraluften og overføre denne varmen til tilluften, slik at energiforbruket minskes.

Hvis kryssvarmeveksleren ikke fungerer som den skal, kan det medføre minsket gjenvinningsgrad med økt energiforbruk, og at tilluftstemperaturen ikke oppnås ved lave uteluftstemperaturer.

Tenkbare muligheter til redusert gjenvinningsgrad kan være tilsmussing av de varmeutbytende overflatene (lamellene), eller at bypass-spjeld ikke lukker helt. En reduksjon i fraluftsmengden, f.eks. ved tett fraluftfilter, medfører redusert gjenvinningsgrad.

Oppstår det driftsforstyrrelse pga. isdannelse på fraluftssiden, bør frostvernet kontrolleres.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Kontroller og rengjør lamellene.
4. Kontroller visuelt frostvernautomatikkens spjeld og spjeldmotorer.
5. Kontroller at bypass-spjeld lukker tett når avfrosting ikke pågår.
6. Kontroller funksjon for avløp og vannlås. Vannlås uten tilbakeslagsventil skal være fylt med vann.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Kryssvarmeveksleren er utformet på en slik måte at smuss hindres fra å komme i kontakt med de varmeoverførende overflatene. De fleste partiklene som finnes i luften kommer bare til å passere gjennom kryssvarmeveksleren. Den største risikoen for nedsmussing av veksleren er seige emner som kondenseres på overflatene samt fiber fra f.eks. tørketrommel.

Ved rengjøring av kryssvarmeveksleren anbefales støvsuging, blåsing med trykkluft og spyling med varmt vann (ved behov, tilsett mildt rengjøringsmiddel som ikke korroderer aluminium). Rengjør også dreng-skål, bunnplate, avløp og vannlås.

	OBS! Høytrykksspyling får ikke gjøres direkte mot lamellene. Vær forsiktig slik at lamellene ikke deformeres eller ødelegges.
---	--

Ved driftstemperatur under 0 °C skal kryssvarmeveksleren være tørr før igangsetting.

Funksjonsbeskrivelse avrimings- og bypass-funksjon (ODS) (EXMM-XP/NP)

Kryssvarmeveksleren kan under visse driftsforhold få frost- og isdannelser på fraluftssiden. For å optimaliserer varmegjenvinningen finnes det en innebygd frostbeskyttelsesfunksjon. Prinsippet bygger på at frostvernfunksjonen startes når trykkfallet over motstrømsvekslerens fraluftsside overstiger en viss verdi.

Avfrostingen skjer ved en justering spjeldet på motstrømsvekslerens uteluftsside. Spjeldet har separate motorer som styres av at avfrostingsprogram. Spjeldstyringen betyr at det finnes en rekke forskjellige kombinasjoner av spjeldets nivå, for eksempel kan det ene spjeldet være delvis åpent mens det andre spjeldet er lukket og det tredje helt åpent.

Ved full varmegjenvinning skal spjeldene være helt åpne, og bypass-spjeld skal være stengt.

Ved avslått aggregat skal alle spjeld være stengt.

Ved frostrisiko kan spjeldene stå i forskjellige nivåer.

Avfrostings- og bypass-funksjonen er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Eventuell justering skal utføres av IV Produkt.

Funksjonsbeskrivelse gjenfrysingsfunksjon (BYP) (EXMM-NP, EXPP-NO/NP/XP)


Kryssvarmeveksleren kan under visse driftsforhold få frost- og isdannelser på fraluftssiden. For å optimaliserer varmegjenvinningen og unngå frost finnes en innebygd frostfunksjon. Prinsippet er basert på at frostfunksjonen starter når temperaturen på fraluftssidens kaldeste overflate faller under en viss verdi.

Frostforløpet forhindres ved å redusere varmegjenvinningen trinnvis ved å regulere spjeld på varmevekslerens friskluftside. Spjeldene for fralufts/avkasttemperatur lukkes, og bypass-spjeld åpnes. På den måten økes fraluftstemperaturen, og man unngår frost.

Ved full varmegjenvinning og ved avstengt aggregat skal spjeldene være helt åpne (bypass-spjeld stengt).

Frostbeskyttelsesfunksjonen er forhåndsinnstilt fra fabrikken, eventuell justering skal kun utføres av IV Produkt.

6.5 Batterigjenvinningsdel (kode EXL)

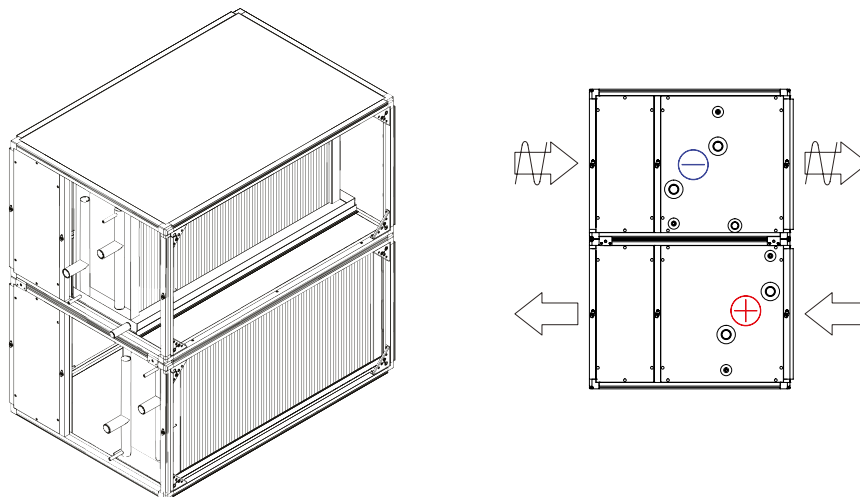

Batterigjenvinningsdelen brukes for å gjenvinne varme fra fraluften og overføre den til tilluften for redusert energiforbruk. Batterigjenvinningsdelen består av fraluftsbatteri med dryppskål og tilluftsbatteri (varmebatteri) montert i kabinettet.

Fuktutfall i fraluftens gjenvinningsbatteri medfører risiko for frost/isdannelse. Frost motvirkes ved å montere og koble inn en frostføler som justerer ventildysen (væskemengden) i fraluftsbatteriet.

Batteriets kapasitet forringes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden. Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). For å få full effekt må batteriet være godt luftet. Lufting gjøres i rørledninger ved hjelp av luftskruer i rørkoblingene og/eller luftklokke.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Sjekk:

1. Batteriets lameller men hensyn til den mekaniske funksjonen
2. At batteriet ikke lekker
3. dryppskål og avløp med vannlås (rengjøres ved behov)
4. At vannlås (uten tilbakeslagsventil) er fylt med vann.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsuging fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss: Spray på varmt vann og såpe (av typen som ikke korroderer aluminium).

Lufting



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Luft varmebatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes øverst på batteriene eller i tilkoblingsledningene.


Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

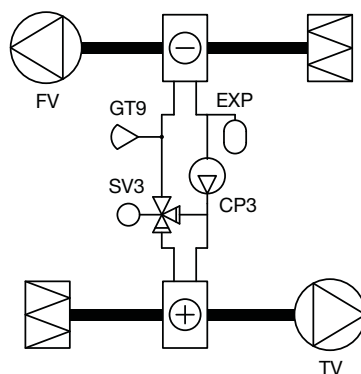


- TV Tilluftsvifte
- FV Fraluftsvifte
- CP3 Sirkulasjonspumpe gjenvinning krets
- SV3 Ventildyse gjenvinning krets
- GT9 Gjenfrysing måler

Kontroller at sirkulasjonspumpen går riktig vei og at ventilen endrer åpner/lukker når børverdien/forutsetningen endres.

6.6 Luftvarmer vann (kode EMT-VV, MIE-CL/ELEV)

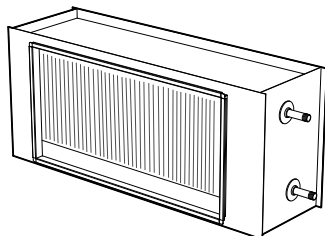

Luftvarmer vann (kode EMT-VV)

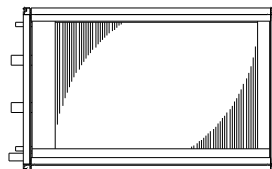

Luftvarmer vann (kode MIE-CL/ELEV)

Varmebatteriet består av en rekke kobberrør med påtrykte aluminiumslameller. Batteriets kapasitet svekkes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden.

Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). For å få full effekt, må batteriet være godt luftet. Lufting gjøres i rørledninger ved hjelp av luftskruer i rørkoblingene og/eller luftklokke.

Kontroll

**FARE!**

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Sjekk:

1. batteriets lameller med hensyn til mekaniske problemer
2. at batteriet ikke lekker

Rengjøring

**FARE!**

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsugning fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss kan varmt vann med såpe (som ikke korroderer aluminium) brukes.

Lufting



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Luft varmebatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes øverst på batteriet eller i tilkoblingsledningene.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Kontroller at batteriet avgir varme. Dette kan gjøres ved å øke temperaturinnstillingene (børverdien).

Vedlikehold av Thermoguard (kode ESET-TV, MIE-CL/ELTV)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. TermoGuard-batteriet skal være utstyrt med en sikkerhetsventil, hvis funksjon bør kontrolleres regelmessig (minst en gang i året). Får man ventillekkasje, skyldes dette normalt at smuss fra rørsystemet har lagt seg på ventilsetet.
Det er vanligvis tilstrekkelig å vri ventilrattet forsiktig og så "spyle" ventilsetet rent for smuss. Ved fortsatt lekkasje må sikkerhetsventilen byttes ut med en ny ventil av samme type (samme åpningstrykk må brukes).
2. Eventuelle avstengningsventiler i tilløp og retur må ikke være avstengt ved fare for frost.
3. Om et Thermoguard-batteri har fryst fast, må dette tines helt opp før det igjen kan brukes. Hvis en varmegjenvinner er installert før batteriet, er det ofte tilstrekkelig å starte gjenvinningen for å tine opp batteriet. Hvis ikke dette fungerer, må en ekstern varmekilde brukes for å tine batteriet.




OBS!

For å sikre funksjonen av Thermoguard-batteriet må hele batteriet tines opp før det tas i bruk. Sjekk ved oppstart at væsken sirkulerer i hele batteriet.

6.7 Luftvarmer el (kode ESET-EV, MIE-EL/ELEE)

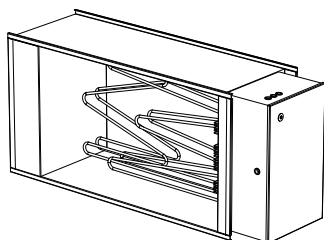

Luftvarmer El (kode ESET-EV)

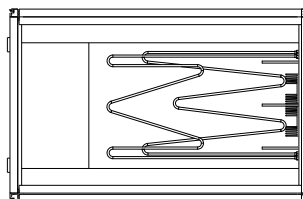

Luftvarmer El (kode MIE-EL/ELEE)

Elbatteri består av innkapslede, rustfrie glattrørelementer. Kraftig nedsmussing kan føre til at elementene får for høy temperatur. Det kan føre til at elementenes levetid forkortes. Det kan også medføre lukt av brent støv, og i verste fall være brannfarlig. Overopphetede elementer kan deformeres eller løsne fra festene og føre til ujevn oppvarming av luften.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	--

Kontroller at elementene sitter på plass og ikke er deformert.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Støvsug eller tørk vekk eventuell forurensning.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. Simuler redusert effektbehov ved å senke temperaturinnstillingen (børverdien) slik at samtlige elkontakter går i fraposisjon.
2. Øk deretter børverdien kraftig, og sjekk at kontaktene går inn.
3. Still tilbake til ønsket temperatur.
4. Stopp aggregatet (OBS! Ikke bruk sikkerhetsbryteren). Samtlige kontakter skal kobles fra. Aggregatets stopp kan utsettes med ca. 2–5 minutter for å kjøle varmen som er lagret i luftvarmeren.

Elbatteriet er utstyr med doble temperaturbegrensere. Temperaturen skal være satt til 70 °C automatisk.


Overopphetingsbeskyttelsen med manuell tilbakestillingsbryter ved ca. 120 °C er plassert i lokket på siden av batteriet. **Før tilbakestilling må årsaken til overopphetingen avdekkes og korrigeres.**

Vær oppmerksom på at faren for overoppheting øker med mindre luftsirkulasjon. Lufthastigheten bør ikke være under 1,5 m/s.

6.8 Luftkjøler vann (kode ESET-VK, ESET-DX, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)

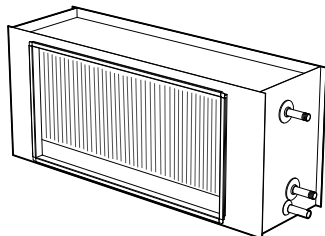

Luftkjøler (kode ESET-VK, ESET-DX)

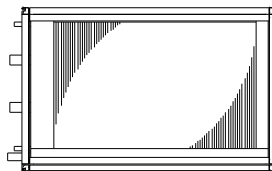

Luftkjøler (kode MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)

Kjølebatteriet består av en rekke kobberør med påtrykte aluminiumslameller. Batteriets kapasitet svekkes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden.

Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). Under kjølebatteriet er det en drens-skål med avløp for kondensvann, og etter kjølebatteriet er det i enkelte tilfeller en dråpeutskiller som sørger for at vandråper ikke følger med luftstrømmen.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Sjekk:

1. batteriets lameller med hensyn til mekaniske problemer
2. At batteriet ikke lekker
3. At kulden er jevnt fordelt over batteriets overflate (ved drift)
4. dryppskål og avløp med vannlås (rengjøres ved behov)
5. At vannlås uten tilbakeslagsventil er fylt

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsugning fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss kan varmt vann med såpe (som ikke korroderer aluminium) brukes. Se [Kjølebatteri, rengjøring](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com for mer informasjon.

Lufting (OBS! gjelder kun ESET-VK og MIE-CL/ELBC)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Luft varmebatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes øverst på batteriet eller i tilkoblingsledningene.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


Kontroller at batteriet avgir kjøling. Dette kan gjøres ved senke temperaturinnstillingene (børverdien). Merk at kjølingen blokkeres når utetemperaturen faller under den angitte verdien for start av kjøling.

6.9 Vifteenhet (kode ENF)

Viftens oppgave er å transportere luft gjennom systemet, dvs. at den skal overvinne den sirkulasjonsmotstanden som finnes i luftdyse, kanaler og aggregat.


Viftens omdreining er justert for å gi rett luftsirkulasjon. Gir viften mindre sirkulasjon, vil ikke anlegget fungere korrekt.

- Hvis tilluftsirkulasjonen er for lav, blir det ubalanse i systemet, noe som kan gi dårlig inneklima.
- Hvis fraluftsmengden er for lav, blir ventilasjonseffekten for dårlig. Dessuten kan ubalansen føre til at fuktig luft sendes ut i bygget. Én grunn til at viftene gir for liten luftmengde kan være smuss på skovlene.
- Om en radialvifte har feil rotasjonsretning, går luftstrømmen riktig vei, men med stor kapasitetsreduksjon. Sjekk derfor rotasjonsretningen.

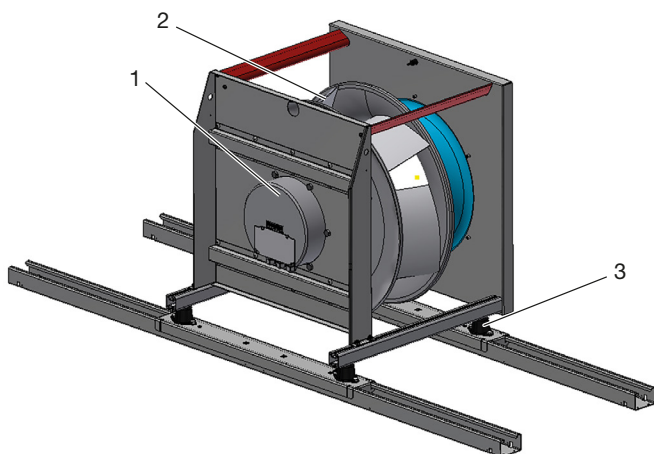


Eksempel på vifte størrelse 240–980

1. EC-motor med regulator
2. Vifte
3. Vibrasjonsdemper

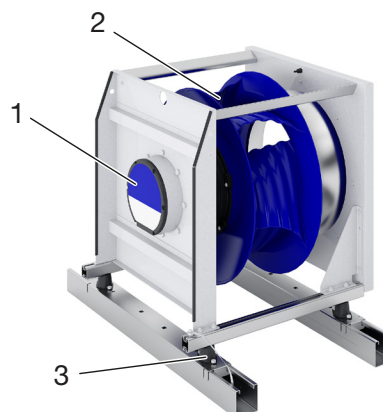


Eksempel på vifte størrelse 060–190, 360–600, 1080, 1280

1. EC-motor med regulator
2. Vifte
3. Vibrasjonsdempere

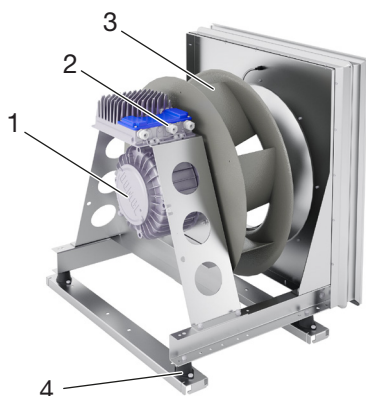

Eksempel på vifte størrelse 480–1540

1. Motor
2. Regulator
3. Vifte
4. Vibrasjonsdempere

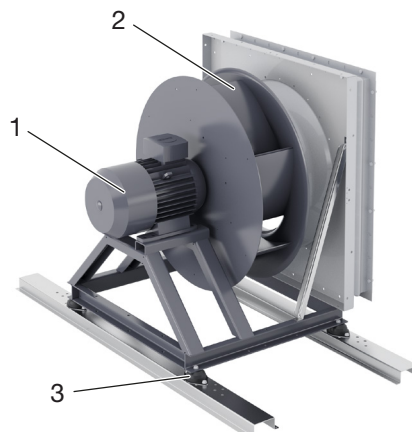

Eksempel på vifte størrelse 1540

1. Motor
2. Vifte
3. Vibrasjonsdempere


Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

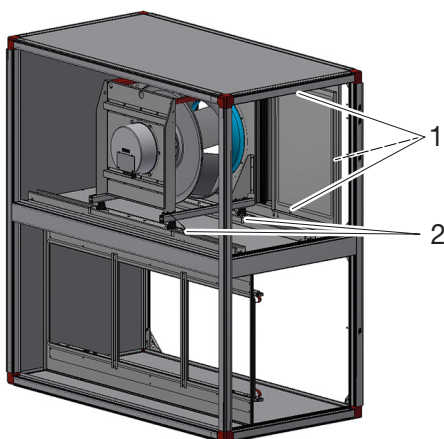

Eksempel på vifteenhet

- 1. Skruer
- 2. Splint/skrue

1. Forbered tilgang:

Størrelse 060–400:

Viftene er montert på skinner. Løsne den ene enden av jordkabelen til vifteenheten. Løsne skruene (pos 1) og pakningene (pos 2), og trekk ut vifteenheten (vifte og motor er montert på skinner).


Størrelse 480–1540:

Viftene er fast montert eller montert på skinner. Tilgang skjer normalt gjennom inspeksjonsluke/dører. Vifter montert på skinner kan trekkes ut om nødvendig. Løsne den ene enden av jordkabelen til vifteenheten. Løsne skruene (pos 1) og pakningene (pos 2), og trekk ut vifteenhetene. OBS! Ved flere vifter må skruer til alle plater løsnes.

2. Kontroller at viftehjulene roterer lett, i riktig retning, er i balanse og ikke vibrerer. Kontroller også at viftehjulet ikke har partikkelavsetninger. Ubalanse kan skyldes belegg eller skader på viftehjulskovlene.
3. Lytt til kulelagerlyden fra motoren Hvis lagrene er som de skal, hører du en svak during. En skrapende eller dunkende lyd kan bety at lageret er skadet og må repareres.
4. Sjekk at viftehjulene sitter fast og at de overlapper innløpskonene.

5. Viftehjul og motor er montert på stativ utstyrt med gummidempere. Sjekk at demperne er hele og sitter fast.
6. Sjekk festebolter samt opphengingsanordninger og stativ.
7. Kontroller at pakninger på tilkoblingsplater rundt tilkoblingshull er hele og sitter fast.
8. Sjekk at måleslangene sitter fast på respektive uttak
9. Monter vifteenheten igjen.
10. Kontroller luftmengden ved å:
 - for aggregat med automatikk (mode MX): les mengdevisning på Climatix-displayet
 - for aggregat uten automatikk (kode UC, MK, US): mål Δp i tilkoblingene (måleuttakene) for luftmengdemåling +/-.

Bruk aggregatets luftmengdeskilt og les av hvilken mengde som tilsvarer oppmålt Δp .

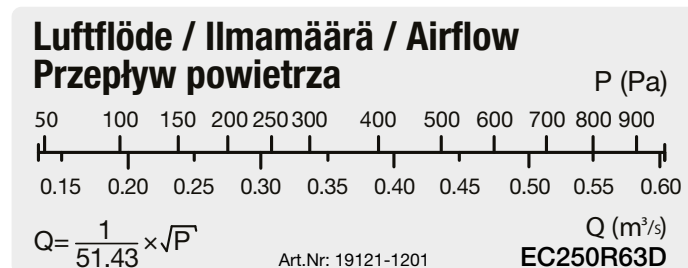

Eksempel på mengdeskilt

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Følg punkt 1-7 under *Kontroll*.
2. Tørk viftens skovler rene. Bruk et miljøvennlig avfettingsmiddel.
3. Motoren skal holdes ren for støv, smuss og olje utvendig. Rengjør med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes. Det kan være fare for innvendig overoppheting dersom tykke lag av smuss hindrer kjøling av statorstomme.
4. Støvsug aggregatet slik at ikke partikler blåses ut i kanalsystemet
5. Rengjør øvrige deler på samme måte som viftehjulet. Sjekk at inntakskonene sitter ordentlig fast.
6. Monter vifteenheten igjen.

Tilbakestilling av overopphetingsvern (gjelder ELFF med kode -EC01-)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Bryt kraftforsyningen til viftemotoren.
2. Vent i minst 20 sek. etter at viftehjulet har sluttet å rotere.
3. Koble kraftforsyningen til viftemotoren.

6.10 Spjeld (kode ESET-TR, EMT-01)

Spjeld kan ha ulike funksjoner og er plassert på forskjellige steder.

- EMT-01 avstengnings-/reguleringsspjeld
- ESET-TR trimmespjeld med håndregulerer

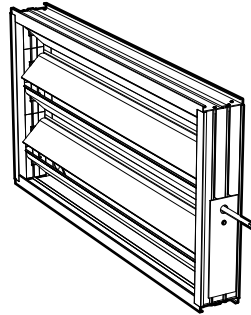

Spjeldenes oppgave er å regulere luftsirkulasjonen. Funksjonsfeil medfører forstyrrelser som kan få alvorlige følger.

- Hvis spjeldet ikke åpnes helt, reduseres luftmengden.
- Hvis spjeldet lekker, fører det til økt energiforbruk.
- Hvis trimspjeldet for rotorens renblåsingsfunksjon ikke fungerer eller er feil justert, kan det føre til at luft fra fraluften overføres til tilluften via rotoren.
- Hvis spjeldet er plassert på uteluftsiden og ikke lukker helt når aggregatet stopper, kan varmebatteri fryse i stykker.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--


1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis ikke, juster dyse slik at de tettes (gjelder ikke trimspjeld).
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes.

6.11 Inntak utendørs med avstengingsspjeld (kode MIE-IU)

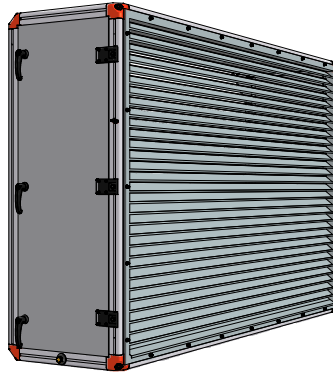

Inntak utendørs med avstengingsspjeld er utstyrt med ytterveggssrist og drenering.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.
5. Kontroller dreneringsfunksjonen.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.

6.12 Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld (kode EAU)



Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld brukes for å minimere risikoen for kortslutning mellom uteluft og avluft.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	---

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes.

6.13 Omluftsdel med avstengings-/justeringsspjeld (kode EBE)



Omluftsdel med avstengning-/justeringsspjeld brukes for eksempel for å resirkulere luft i forbindelse med oppvarming av lokaler om natten.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring




FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.

6.14 Lyddemper (kode EMT-02, MIE-KL)

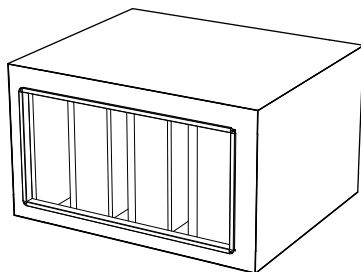

Lydfelle (kode EMT-02)

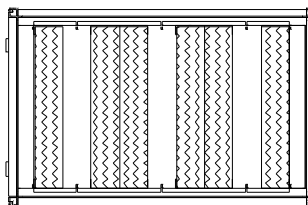

Lyddemper (kode MIE-KL)

Lydfellens oppgave er å redusere lydeffektnivået i systemet.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	--


Sjekk at bafflelementene har hele og rene overflater. Rengjør ved behov.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Støvsug og/eller tørk av samtlige overflater. Ved kraftigere rengjøring kan roterende børster av nylon brukes.

6.15 Filterbypass (kode ENFT-10)

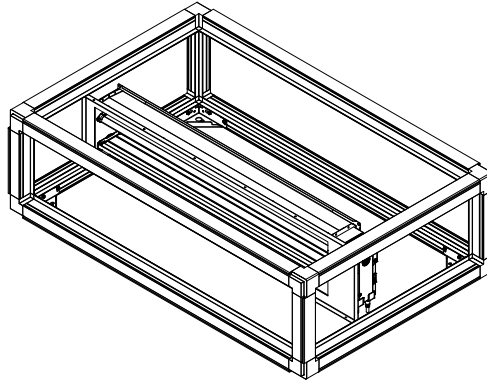

Filterbypassens oppgave er å viderekoble luftmengden i tilfelle brann. Funksjonsfeil medfører forstyrrelser som kan få alvorlige følger.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldet tetter når det skal være stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Støvsug og/eller tork av samtlige overflater. Ved kraftigere rengjøring kan roterende børster av nylon brukes.



Air handling with focus on LCC

Ta gjerne kontakt med oss

Sentralbord:	+46 (0) 470 75 88 00
Automatikkstøtte:	+46 (0) 470 75 89 00 styr@ivprodukt.se
Service:	+46 (0) 470 75 89 99 service@ivprodukt.se
Reservedeler:	+46 (0) 470 75 88 00 spareparts@ivprodukt.com

Besøk oss på:

Dokumentasjon for aggregatet ditt:

Teknisk dokumentasjon:

www.ivprodukt.no
docs.ivprodukt.com
docs@ivprodukt.se