

Adressera Modbus spjällställdon

1. I Climatix ska spjäll vara aktiverade under meny "Konfiguration 1".

Uteluftsspjäll	Ja
Avluftsspjäll	Ja
Frånluftsspjäll	Nej
Tilluftsspjäll	Nej

2. I meny "Integrationer" finns nu "Modbus spjäll" ex "Uteluftsspjäll" och "Avluftsspjäll" där valet finns om det är ett eller två spjällställdon som ska adresseras (vanligtvis ett).
3. Adresseringen görs under meny "Inställningar"

MB Uteluft 1	
Aktivera Ute1	Klar
Aktuell pos.	0.000 %
Stängd Pos.	0.000 %
Öppen Pos.	100.0 %
Backup mode	Aktiv
Backup position	0.000 %

MB Avluft 1	
Aktivera Avluft1	Klar
Aktuell pos.	0.000 %
Stängd Pos.	0.000 %
Öppen Pos.	100.0 %
Backup mode	Aktiv
Backup position	0.000 %

4. För att göra en adressering av spjällställdon ska "Klar" ändras till "Ej klar" och omstart av Climatix. Info-knappen kommer nu att lysa rött.

MB Uteluft 1	
Aktivera Ute1	Klar
MB Uteluft 1	
Aktivera Ute1	Ejklar
Omstart	
Passiv	
Aktiv ▼	

5. Adresseringen görs under meny "Inställningar"


MB Uteluft 1		
Aktivera Ute1		Ej klar
Aktuell pos.		0.000 %
Stängd Pos.		0.000 %
Öppen Pos.		100.0 %
Backup mode		Aktiv
Backup position		0.000 %

MB Avluft 1		
Aktivera Avluft1		Ej klar
Aktuell pos.		0.000 %

6. Spjällställdonen ska vara elektriskt inkopplade och spänningssatta.

7. Aktivera Ute 1 genom att välja "Uteluft1".

8. Nu trycker man på spjällställdonets "Set Address-knapp" och håller den intryckt mellan 5 – 10 sekunder. (röd lysdiod tänds för att sedan slockna). Släpp knappen när lysdioden är släckt.

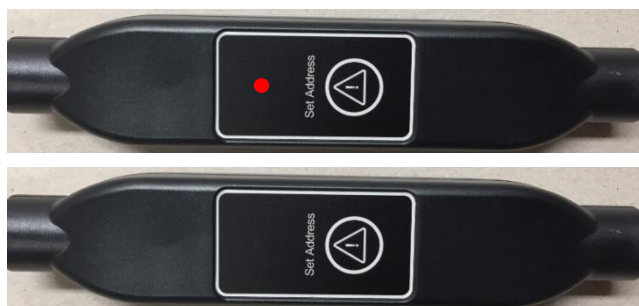

9. Efter en stund (upp till 60 s) ändrar sig "Uteluft1" till "OK" och då är spjällställdonet adresserat.

10. Gör samma adressering med ex "Avluft1".

11. Nu ska "OK" på respektive spjällställdon ändras till "Klar" och gör omstart av Climatix.

12. På spjällställdonet ska nu lysdiod börja blinka grönt.



13. Fabriksåterställning

Om spjällställdonet har blivit feladresserat går det att återställa ställdonet genom att hålla "Set Address-knappen" nedtryckt i mer än 10 sekunder (lysdiod lyser först rött sedan släckt och sist börjar blinka gult). När lysdioden börjar blinka gult är den återställd.

14. Vilken adress har spjällmotorn?

Ett snabbt tryck på knappen går det att läsa ut adressen, genom att räkna antalet blink.

Röda blink = ental

Gröna blink = tiotal

Orange blink = hundratal

Ex. 1 röd blinkning och 7 gröna blinkningar = adress 71

