

Gäller Emotron EMX R drivsystem för roterande värmeväxlare

Detta är ett tillägg till bruksanvisningen för EMX-R med dokument nummer: 01-3333-00r3

Aktivering av särskild mjukvara

Vid anläggningar med problem med lukt på sommaren finns det nu en lösning. Istället för att som vanligt köra renblåsning så går det att köra kontinuerligt på ett lågt varv och på så sätt motverka dålig lukt.

Funktionen kontinuerlig drift med lågt varv aktiveras genom att flytta bygeln och ställa om DIP omkopplare 3 se Fig. 1.

- Bygeln i Position A (standard) och DIP 3 "AV" betyder normal spänningsingång eller normal strömingång och normal renblåsning.
- Bygeln i Position B (stiften sammankopplade) och DIP 3 "PÅ" betyder att enheten inte längre har någon renblåsningsdrift utan kör kontinuerligt på ett lågt varvtal om styrsignalen är under 1.5 V.

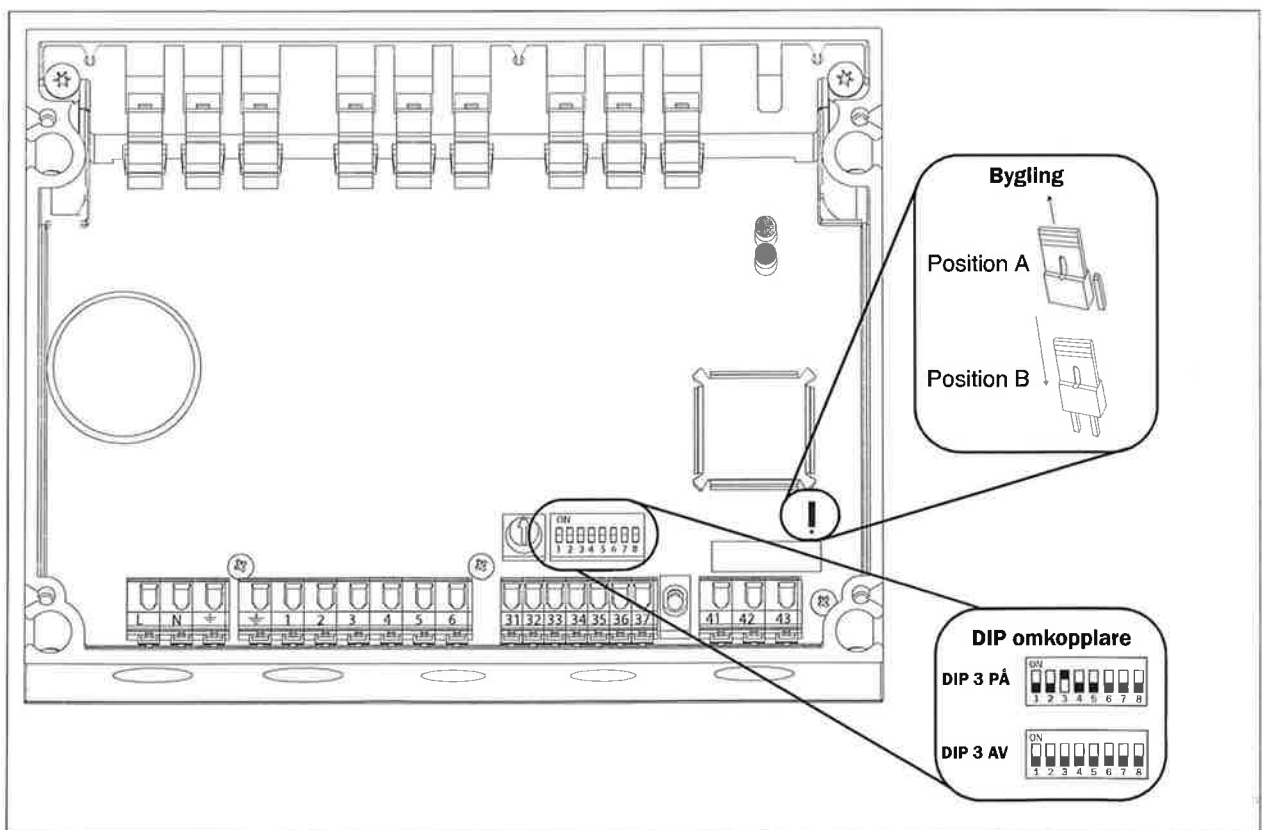


Fig. 1 DIP omkopplare och bygel.