



## Emotron EMX R - для роторного утилизатора энергии

Данный документ является дополнением к Инструкции по эксплуатации устройства EMX R (номер документа 01.3333.00r3)

### Активация специальной программы

В системах с риском переноса запахов летом, при недостаточности использования продувочного сектора (сектор очистки ротора), можно использовать непрерывную работу ротора на малых оборотах.

Функция активируется перемещением переключки и DIP-переключателем 3, см. Рис. 1.

- Переключка в положении A (стандарт) и DIP 3 AV (OFF)- означает нормальный вход напряжения или нормальный вход тока и нормальную работу продувочного сектора;
- Переключка в положении B и DIP 3 PÅ (ON)- означает прерывание работы продувочного сектора и начало работы в режиме непрерывного вращения на малых оборотах, при условии, что сигнал управления меньше, чем 1,5 V.

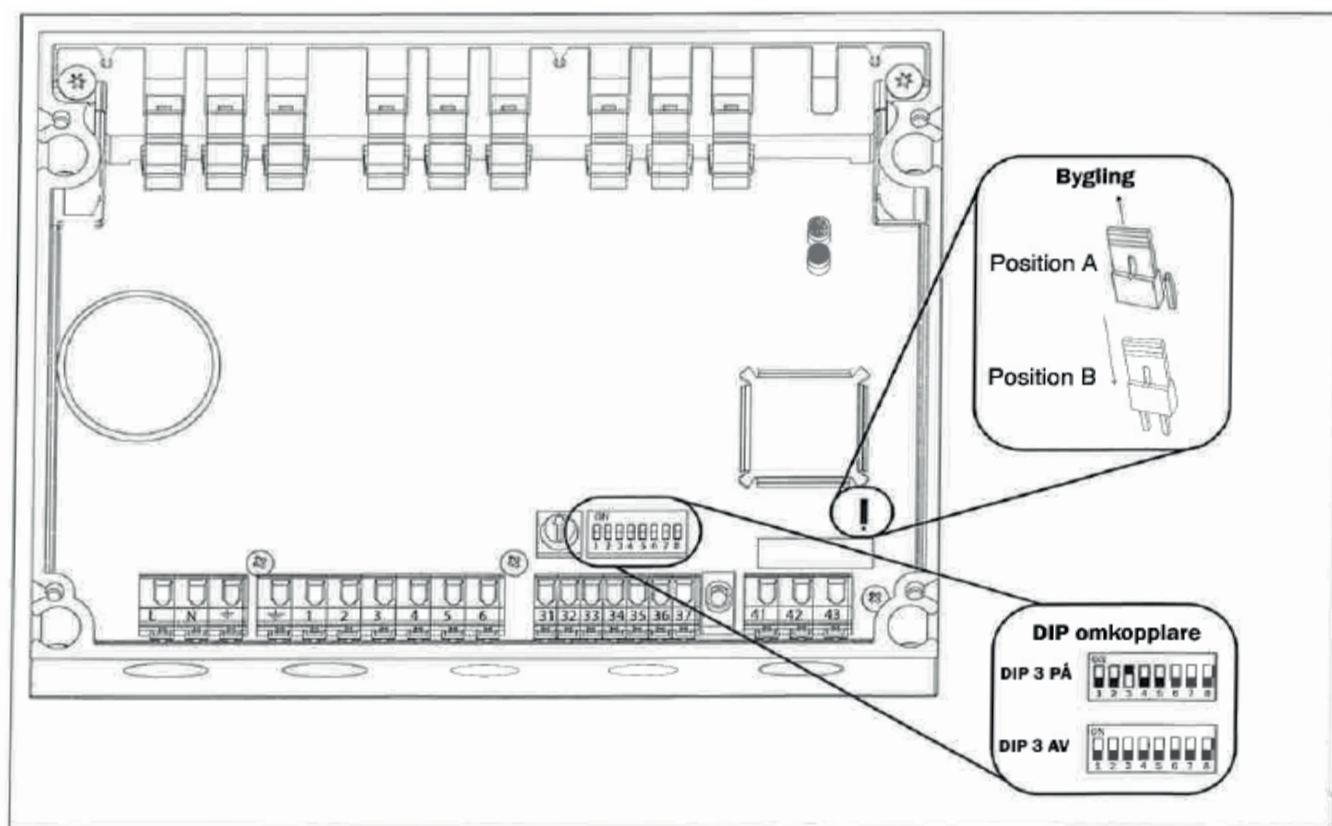


Рис.1 DIP-переключатель и переключка (bygling)