



Snabbguide EcoCooler




Kontrollenhet

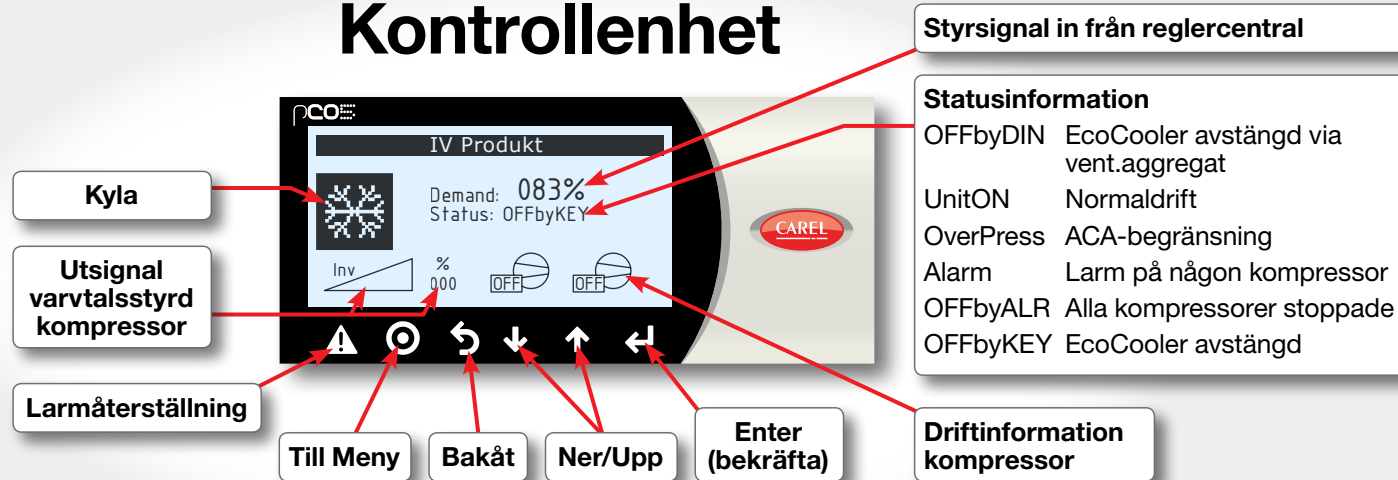

Start/Stopp av EcoCooler

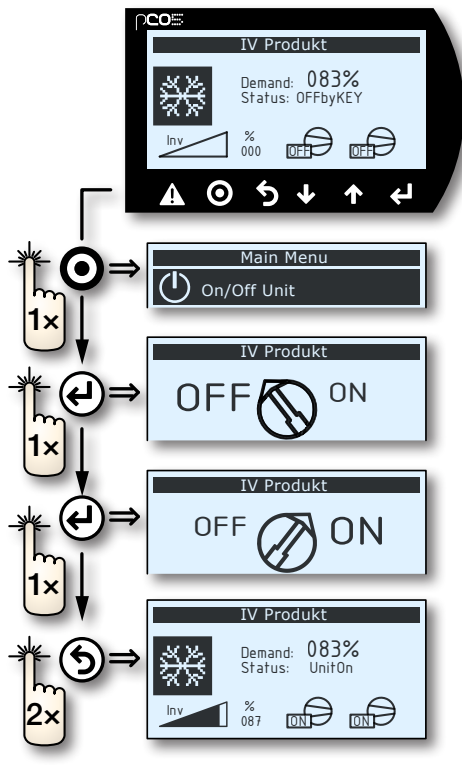


Normaldrift

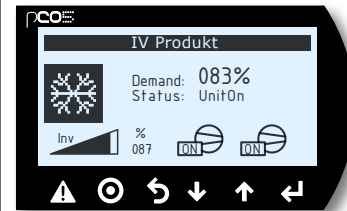


EcoCooler i drift

ACA-begränsning

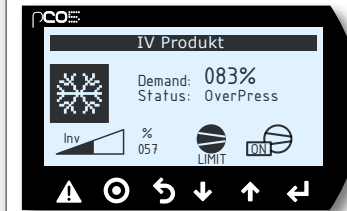

EcoCooler i drift med begränsning av utsignal till varvvalsstyrd kompressor p.g.a. högt tryck

Larm

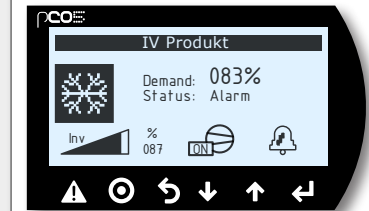

EcoCooler i drift med larm på kompressor 2.
Återställning av larm; tryck (2 ggr) på ▲.