Handterminal mit Touchscreen

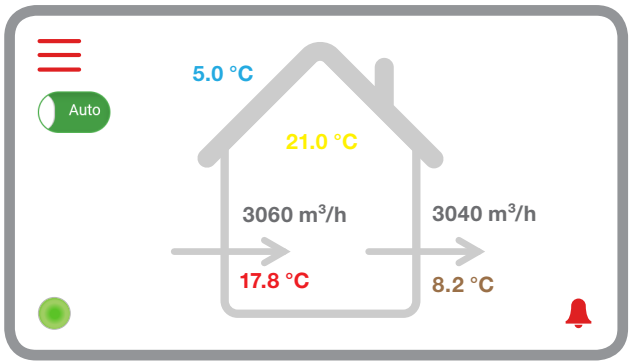

Navigation
Anzeige **Hauptmenü**

Starten und Anhalten
Auto

Im Modus **Auto** wird das Gerät per Zeitplan oder durch sonstige Betriebsfunktionen gesteuert.

Off

Mit dem Modus **Off** wird das Gerät ausgeschaltet.

Info

Grau
Das Gerät ist per Zeitplan ausgeschaltet.

Grün
Normalbetrieb.

Grünes Blinken
Start, Nacht-Betriebstest, Nachtabsenkung oder Nachtheizbetrieb.

Orange
Notstopp.

Oranges Blinken
Brandschutzklappenbewegung.

Wechselt zwischen Grün und Orange
Das Gerät wird manuell gesteuert.

Alarm
Anzeige nur, wenn im Gerät Alarmmeldungen vorliegen.

Hauptmenü

Übersicht
Zeigt aktuelle Temperaturen, Luftvolumenströme und eventuell vorliegende Alarmmeldungen sowie den Betriebsmodus des Geräts an.

Fließschema
Zeigt ein Fließschema des Geräts mitsamt Funktionen und Leistungswerten an.

Betriebsmanager
Zeigt den Status des Geräts über die Wahlmöglichkeiten in den einzelnen Untermenüs an. Einstellungen für Temperatur, Druck, Volumenstrom usw. lassen sich ändern.

Alarm
Zeigt die Alarmliste und den Alarmverlauf an. **Auf** drücken, um behobene Alarmmeldungen zurückzusetzen.

Trend
Zeigt Werte gestarteter Trendermittlungen an.

Zeitplan
Zeigt den Kalender zum Einstellen des Zeitplans an.

Verbinden

Verbinden
Zeigt verschiedene Optionen zum Herstellen einer Verbindung an.

Einstellungen
Zeigt die Einstellungen für das Handterminal an, z. B. Spracheinstellungen.

Anmelden
Code **1000** eingeben.