





Carel kontrollpanel

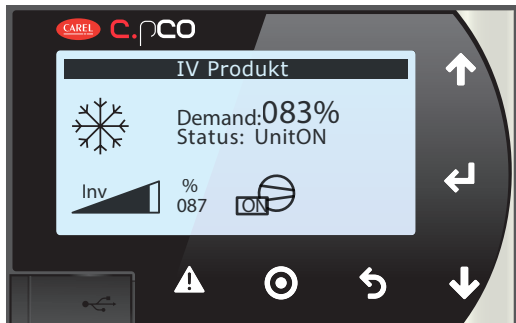


-  Upp/Ner
-  Retur
-  Bakåt
-  Huvudmeny
-  Larmåterställning


Start och stopp av aggregat

1. Tryck på huvudmeny 
2. Om **ON/OFF** är markerad tryck på retur 
3. Välj **ON** eller **OFF** med knapparna upp/ner 

Återställning av larm

Tryck och håll larmåterställning i 3 sekunder 

För Envistar Top 16, 17, 21, 22:

Tryck 2 gånger på larmåterställning 

Styr- och reglerfunktioner



Display



Demand

Kompressor i drift

Kompressor avstängd

Larm aktivt

Kompressor varvtalsbegränsning

Utsignal till varvtalsstyrd kompressor

Driftläge kyla/värme

Insignal från reglercentral

Status

UnitON

Normaldrift

OFFbyKEY

Avstängd via kontrollenhet

OFFbyDIN

Avstängd via extern styrsignal

OFFbyALR

Avstängd på grund av larm

OverPress

Reducerad drift pga högtryck

FrostProtec

Frostbegränsning – normalläge vid värmepumpsdrift

Alarm

Larm på kylkrets

