
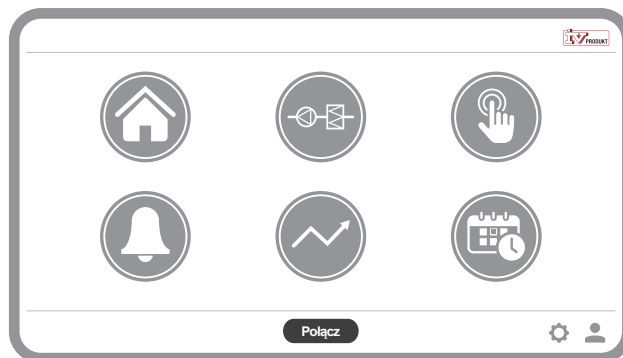


Terminal ręczny z ekranem dotykowym

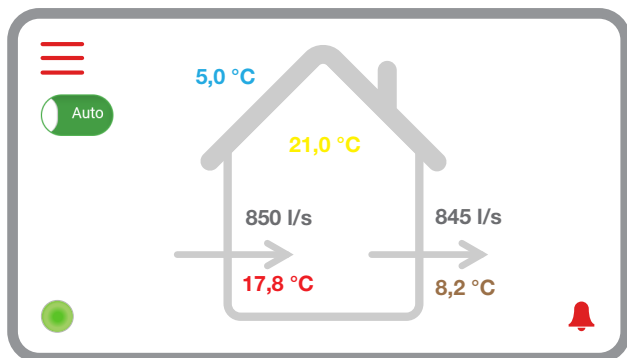

Nawigacja

Naciśnięcie - wyświetla **Menu główne**.

Uruchomienie i zatrzymanie



W trybie **Auto** centrala sterowana jest za pomocą harmonogramu lub innych funkcji pracy.



W trybie **Off** centrala jest wyłączana.



Alarm

Widoczny, jeżeli centrala ma alarm.



Info



Szary

Centrala wyłączona przez harmonogram.



Zielony

Zwykła praca.



Pomarańczowy

Zatrzymanie awaryjne.



Miga na zielono

Rozruch, test pracy w nocy, pracy w trybie chłodzenia w nocy lub grzania w nocy.



Miga na pomarańczowo

test przepustnicy p.poż.



Przełącza naprzemiennie między zielonym i pomarańczowym

Centrala sterowana ręcznie.



Miga na czerwono

Praca w trybie awaryjnym, na przykład w przypadku pożaru lub wycieku czynnika chłodniczego.

Menu główne



Przegląd

Pokazuje aktualne temperatury, przepływy powietrza i ewentualne alarmy oraz w jakim trybie pracy jest centrala.



Schemat przepływu

Pokazuje schemat przepływu centrali z jego funkcjami i osiąganiami.



Manager pracy

Wyświetla strukturę menu centrali. Tutaj można między innymi zmienić ustawienia temperatury, ciśnienia i przepływu.



Alarm

Wyświetla listę alarmów i historię alarmów. **Wciśnij** przycisk, aby zresetować alarmy, które zostały rozpatrzone.



Trend

Pokazuje wartości uruchomionych trendów. Trendy dodawane są do Menagera pracy.



Harmonogram

Pokazuje kalendarz w celu ustawienia harmonogramu.



Połącz

Pokazuje różne możliwości podłączenia.



Ustawienia

Wyświetla ustawienia terminala ręcznego na przykład język.



Zaloguj

Podaj kod **1000**.



Funkcje sterowania i regulacji

