

Climatix-Handbedieneinheit



Informationen



Tippen – Anzeige **Startseite** im Anzeigefenster



Aus
Gerät angehalten



Grünes Dauerlicht
Normaler Betrieb



Oranges Dauerlicht
Notstopp



Grünes Blinken
Start, Nacht-Betriebstest,
Nachtabsenkung oder Nachheizbetrieb




Oranges Blinken
Brandschutzklappenbewegung



Wechsel zwischen grünem und orangem Licht
Aus oder manuelle Regelung



Rotes Blinken
Notbetrieb, zum Beispiel bei Brand
oder Kältemittel-Leckage

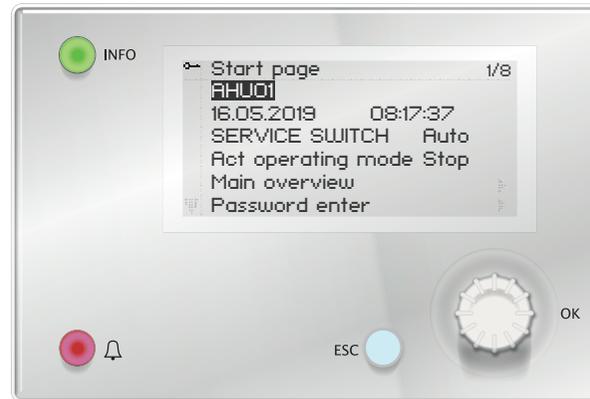

Anzeigefenster



Alarm



Rotes Blinken
Alarm ist aktiv



Navigation und Bestätigung



Drehen – Ändern eines Werts



Nach rechts drehen – in den Menüs
nach unten gehen



Nach links drehen – in den Menüs
nach oben gehen



Drücken – Anzeige eines Menüs oder
Bestätigung eines Werts



Eingedrückt halten – Anzeige der
PIN Verwaltung



ESC – Zurück



Tippen – Anzeige vorheriges Menü
oder Abbruch des aktuellen Vorgangs

Gerät starten und stoppen

1. Navigationsschalter drehen  bis **HANDEINGRIFF** ausgewählt ist.
2. Zum Bestätigen auf den Navigationsschalter  drücken.
3. Den Navigationsschalter  auf die gewünschte Option drehen:

AUTO Das Gerät wird per Zeitplan oder durch sonstige Betriebsfunktionen gestartet und gesteuert

AUS Das Gerät wird angehalten

4. Zum Bestätigen auf den Navigationsschalter  drücken.

Anmelden

1. Den Navigationsschalter  drehen bis **Passworteingabe** ausgewählt ist.
2. Zum Bestätigen auf den Navigationsschalter  drücken.
Den Navigationsschalter  drehen und drücken  bis der Code **1000** angezeigt wird.
Bei korrekter Anmeldung erscheint ein Schlüssel  links oben im Anzeigefenster.



Regelungsfunktionen

Rückstellung von Alarmen

1. Auf Alarm  drücken.
Im Anzeigefenster werden anstehende Alarme aufgelistet.
2. Erneut auf Alarm  drücken.
Im Anzeigefenster wird **Quittieren** angezeigt.
3. Auf den Navigationsschalter  drücken und **Ausführen** auswählen.
4. Auf den Navigationsschalter  drücken.
Der Alarm ist jetzt zurückgesetzt.

