


Обратное подключение

Калорифер подключается обратно движению воздуха: вход воды (IN) со стороны приточного воздуха, выход воды (OUT) со стороны наружного воздуха. Накладной датчик противозамерзания монтируется на наиболее холодное место трубопровода, см. ниже.


Counterflow operation

The battery should be connected for counterflow operation: hot water (IN) connected at leaving air side, return line (OUT) connected at the entering air side. The clamp on detector should be mounted at the coldest spot according to picture.

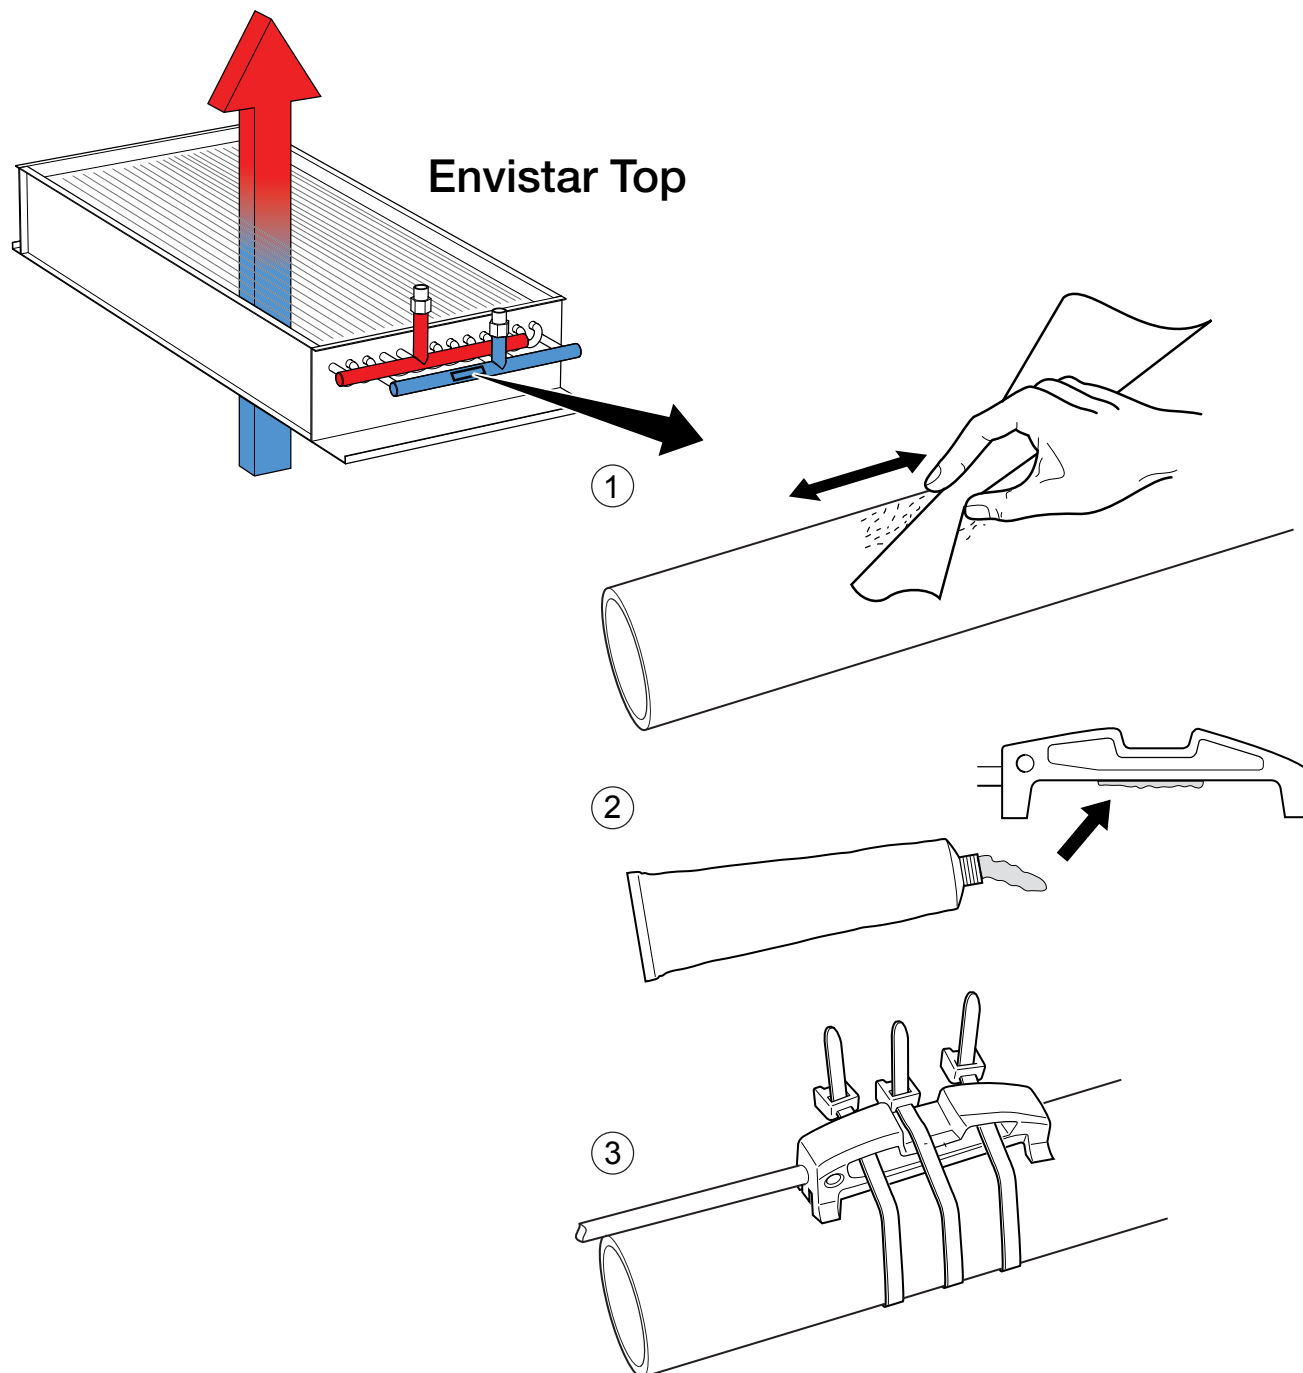


Envistar Compact


Приточный воздух слева
Supply air left side

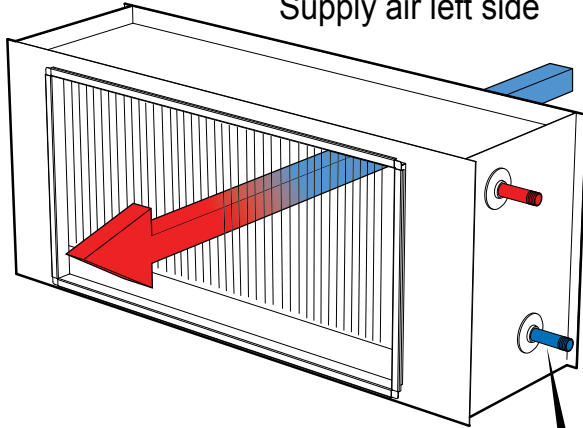


Приточный воздух справа
Supply air right side

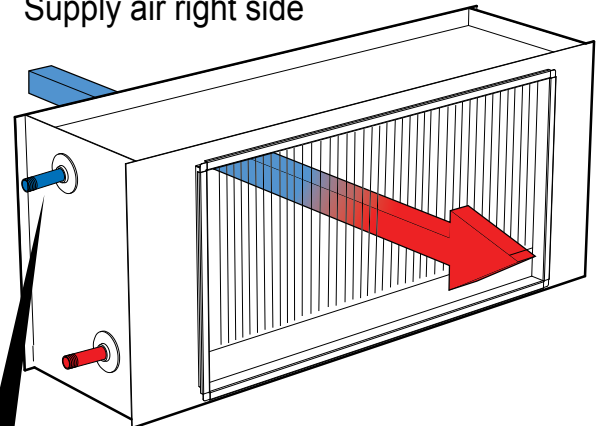

①

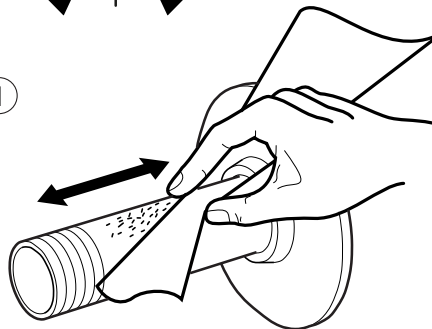

②

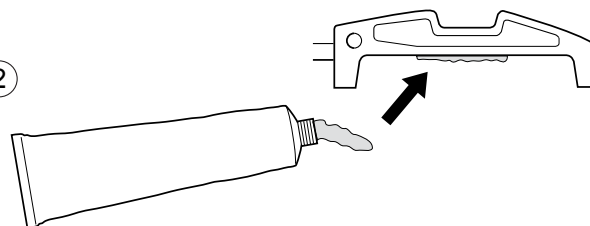

③

