


# Käyttöpäätte kosketusnäytöllä

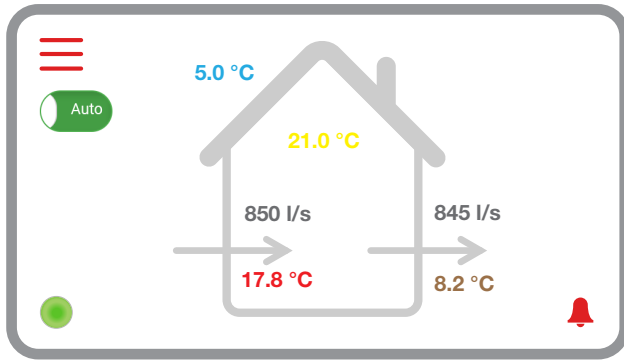

## Navigointi

**Paina** - näyttää **Päävalikon**.



## Käynnistys ja sammutus

**Auto**-toimintatilassa ilmastointikone on aikaohjelman tai muiden käyttötoimintojen ohjauksessa.



**Off**-tila sammuttaa ilmastointikoneen.



## Hälytys

Näytetään, jos ilmastointikoneessa on hälytyksiä.



## Tiedot



### Harmaa

Aikaohjelma on sammuttanut ilmastointikoneen.



### Vihreä

Normaali käyttö.



### Oranssi

Hätäpysäytys.



### Vilkkuu vihreänä

Käynnistys, yökäytön testi, yöjäähdytys tai yölämmityskäyttö.



### Vilkkuu oranssina

Palopellin liike.



### Vaihtaa vihreän ja oranssin välillä

Yksikköä ohjataan käsin.



### Vilkkuu punaisena

Häiriötila, esimerkiksi tulipalon tai kylmäainevuodon yhteydessä.



**Ohjaus- ja säätötoiminnot**

## Päävalikko



### Yleiskatsaus

Näyttää nykyiset lämpötilat, ilmamäärät ja mahdolliset hälytykset sekä ilmastointikoneen aktiivisen käyttötilan.



### Virtauskaavio

Näyttää yksikön virtauskaavion ja sen toiminnot ja suoritustehon.




### Käytöhallinta

Näyttää ilmastointikoneen valikkorakenteen. Täällä voidaan muuttaa mm. lämpötila-, paine- ja virtausasetuksia.



### Hälytys

Näyttää hälytyslistan ja hälytyshistorian. Hoidetut hälytykset nollataan **painamalla** .



### Trendi

Näyttää käynnistettyjen trendien arvot. Trendit lisätään Käytöhallintaan.



### Aikaohjelma

Näyttää kalenterin aikaohjelmien asettamista varten.



### Liitä

Näyttää liittämismvaihtoehdot.



### Asetukset

Näyttää käsikäyttöpaneelin asetukset, esim. kielen.



### Sisäänkirjautuminen

Anna koodi **1000**.

