


Terminal manuel Climatix

A INFO

Pression – montre le **Menu principal** ou la **Page d'accueil**

- **Diode éteinte**
Dispositif arrêté
- **Lueur verte fixe**
Fonctionnement normal
- ⦿ **Lueur verte clignotante**
Initialisation, test exploitation de nuit, free cooling ou chaleur de nuit
- **Lueur orange fixe**
Arrêt d'urgence
- ⦿ **Lueur orange clignotante**
Mouvement registre incendie
- ⦿ **Lueur verte/orange en alternance**
Désactivé ou commande manuelle

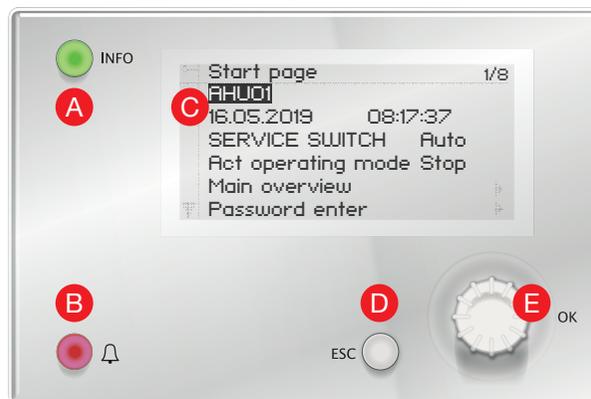

B ALARME

- ⦿ **Lueur rouge clignotante**
Alarme

C FENÊTRE D'AFFICHAGE

D ESC – RETOUR

Pression – montre le menu précédent ou interrompt l'activité en cours

E NAVIGATION ET CONFIRMATION

Rotation vers la droite – descend dans les menus

Rotation vers la gauche – monte dans les menus

Pression – montre un menu ou confirme une valeur

Rotation – modifie une valeur

Pression maintenue – montre les **Modifications mot de passe**

Démarrage et arrêt du dispositif

Tourner **E** jusqu'à ce que **COMMUNTEUR ENTRETIEN** soit marqué.

Appuyer sur **E** pour confirmer.

Tourner **E** jusqu'à l'alternative souhaitée :

AUTO Le dispositif est commandé via une programmation ou d'autres fonctions

ARRÊT Le dispositif est arrêté

Appuyer sur **E** pour confirmer.

Ouvrir une session

Tourner **E** jusqu'à ce que **Ouvrir une session** soit marqué.

Appuyer sur **E** pour confirmer.

Tourner et appuyer sur **E** jusqu'à ce que le code **1000** soit affiché.

Lorsque l'ouverture de session est correcte, une clé est affichée en haut à gauche dans **C**

Manuel rapide



Film d'instructions



Restauration de l'alarme

Appuyer sur **B**, les alarmes actuelles sont listées dans **C**

Appuyer sur **B**, **Restaurer** est affiché.

Appuyer sur **E** et sélectionner **Exécuter**.

Appuyer sur **E**, l'alarme est maintenant restaurée.

