



Terminal ręczny z ekranem dotykowym

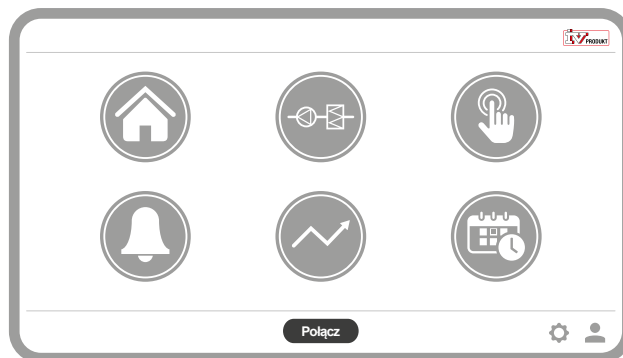

Menu główne

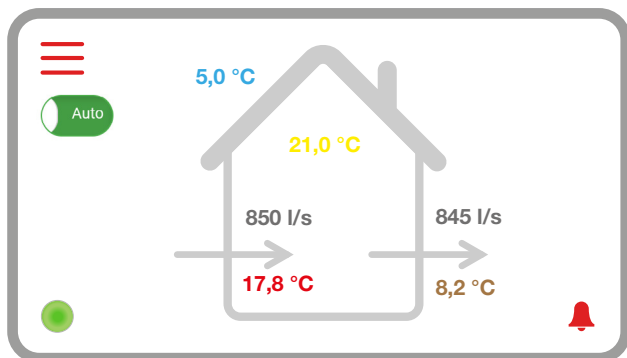

Nawigacja

Wyświetla **Menu główne**



Uruchomienie i zatrzymanie

W trybie **Auto** centrala sterowana jest za pomocą harmonogramu lub innych funkcji pracy.



W trybie **Off** centrala jest wyłączana.



Info



Szary - Centrala wyłączona przez harmonogram.



Zielony - Zwykła praca.



Miga na zielono - Rozruch, test pracy w nocy, pracy w trybie chłodzenia w nocy lub grzania w nocy.



Pomarańczowy - Zatrzymanie awaryjne.



Miga na pomarańczowo - Test przepustnicy p.poż.



Przełącza naprzemiennie między zielonym i pomarańczowym - Centrala sterowana ręcznie.



Alarm

Widoczny, jeżeli centrala ma alarm.



Przegląd

Pokazuje aktualne temperatury, przepływy powietrza i ewentualne alarmy oraz w jakim trybie pracy jest centrala.



Schemat przepływu

Pokazuje schemat przepływu centrali z jego funkcjami i osiąganiami.



Manager pracy

Pokazuje stan centrali za pośrednictwem różnych alternatyw w podmenu. Ustawienia temperatury, ciśnienia, przepływu itp. można zmienić.



Alarm

Wyświetla listę alarmów i historię alarmów. **Wciśnij** przycisk,  aby zresetować alarmy, które zostały rozpatrzone.



Trend

Pokazuje wartości uruchomionych trendów.



Harmonogram

Pokazuje kalendarz ustawień harmonogramu.

Połącz

Połącz

Pokazuje różne możliwości podłączenia.



Ustawienia

Wyświetla ustawienia terminala ręcznego np. język.



Zaloguj

Podaj kod **1000**.

