
Bruk og vedlikehold

Envistar Flex 060–1540

Home Concept FTX Flex 060-850



Ordrenummer:

Prosjektnavn:



Aggregatspesifikasjoner

Kjøleaggregat ECO, ECX

Reversibel varmepumpe TCH

Reversibel varmepumpe TCR

Utførelse Home Concept

Automatikk

MX

US

UC

MK

HS

Deler og tilbehør til aggregatet

Kryssvarmeveksler EXP

Motstrømsveksler EXM

Roterende gjenvinner EXR

Batterigjenvinningsdel EXL

Luftvarmer vann EMT-VV, ELEV

ThermoGuard ESET-TV, ELTV

Luftvarmer el ESET-EV, ELEE

Eff-var 1 2 3 4 5

Luftkjøler EMT-VK, ESET-VK, ELBC,
ESET-DX, ELBD

Spjeld ESET-TR, EMT-01

Inntaksdel MIE-IU

Avluftsdel EAU

Omluftsdel EBE

Lydfelle EMT-02, MIE-KL

Kullfilterdel ECF

Filterbypass ENFT-10

Størrelse

060 360 980

100 400 1080

150 480 1250

190 600 1280

240 740 1540

300 850

Filter tilluft

Coarse-65% (G4)

ePM10-60% (M5)

ePM2,5-50%

ePM1-50% (F7)

ePM1-60% (F7)

ePM1-70% (F8)

ePM1-85% (F9)

Kullfilter ePM1-70% (C7)

Aluminium

Ekskl. filter

Filtersett Black Ridge BR

Filter fraluft

Coarse-65% (G4)

ePM10-60% (M5)

ePM2,5-50%

ePM1-50% (F7)

ePM1-60% (F7)

ePM1-70% (F8)

ePM1-85% (F9)

Kullfilter ePM1-70% (C7)

Aluminium

Ekskl. filter



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhetsforskrifter

1.1 Personlig verneutstyr	1
1.2 Unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat	1
1.3 Produktmerking, informasjons- og varselklistremerker	2
1.4 Sikkerhetsmelding	2
1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger	3

2 Generelt

2.1 Tiltentkt bruk	7
2.2 Ikke tiltentkt bruk	7
2.3 Produsent	7
2.4 Betegnelser	7
2.5 CE-merking	8
2.6 Vedlikehold	8
2.7 Håndtering av kuldemedium	8
2.8 Forlenget garanti	9
2.9 Reservedeler	9
2.10 Demontering og avvikling	9

3 Teknisk beskrivelse

3.1 Ventilasjonsaggregat Envistar Flex	10
--	----

4 Koblingsskjemaer og avsikring

4.1 MX – Komplette automatikk	
UC – Komplette el-kopling til koblingspunkt uten prosessenhet	11
4.2 MK – Vifter og varmeveksler el-koblet til koblingspunkt	12
4.3 HS, US – Uten automatikk, og uten el-kopling	13
4.4 Koblingsskjema vifte (kode ELFF)	14
4.5 Koblingsskjema luftvarmer el (kode ESET-EV, ELEE*)	23
4.6 Koblingsskjema roterende gjenvinner (kode EXR/EXRD)	24

Innholdsfortegnelse forts.

5 Drift

5.1	Kontroll med hensyn til renslighet	25
5.2	Tiltak ved stillstand	25
5.3	Oppstart	26

6 Vedlikeholdsinstruksjoner

6.1	Serviceskjema	27
6.2	Filter (kode ELEF)	29
6.3	Roterende gjenvinner (kode EXR)	33
6.4	Kryssvarmeveksler (kode EXP, EXM)	38
6.5	Batterigjenvinningsdel (kode EXL)	41
6.6	Luftvarmer vann (kode EMT-VV, MIE-CL/ELEV)	44
6.7	Luftvarmer el (kode ESET-EV, MIE-EL/ELEE)	46
6.8	Luftkjøler vann (kode EMT-VK, ESET-VK, ESET-DX, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)	48
6.9	Vifteenhet (kode ELFF)	50
6.10	Spjeld (kode ESET-TR, EMT-01)	54
6.11	Inntak utendørs med avstengingsspjeld (kode MIE-IU)	55
6.12	Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld (kode EAU)	56
6.13	Omluftsdel med avstengings-/justeringsspjeld (kode EBE)	57
6.14	Lydfelle (kode EMT-02, MIE-KL)	58
6.15	Filterbypass (kode ENFT-10)	59



1 Sikkerhetsforskrifter

Følg sikkerhetsforskriftene i dette dokumentet og varselskiltene på ventilasjonsaggregatet.

Hvis disse sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det føre til personskader eller skader på ventilasjonsaggregatet.

1.1 Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal alltid brukes og være egnet for risikoene som finnes på arbeidsplassen.

Følgende personlig verneutstyr anbefales der arbeidet krever det:

- Vernesko med stålhette
- Hørselvern
- Vernehjelm
- Hansker
- Vernebriller
- Heldekkende klær
- Verneoverall
- Munnbind/maske
- Fallsikring

1.2 Unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat

For å unngå skader på personer og ventilasjonsaggregat må du være oppmerksom på følgende:

- Les hele dokumentet før du arbeider på aggregatet.
- Følg nasjonale og lokale lover og forskrifter for å arbeide på en trygg måte.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan sette seg fast.
- Du må ikke gå eller klatre på aggregatet.
- Bruk verktøy og utstyr som er egnet for arbeidet.
- Bruk personlig verneutstyr når oppgaven krever det.
- Vær oppmerksom på aggregatets produktmerking og informasjons- og varselklistremerker.
- Hold aggregatet rent, og følg drifts- og vedlikeholdsanvisninger.
- Påse at alle dører er på plass, og at inspeksjonsluker er lukket, før aggregatet startes.
- Låsbare inspeksjonsluker skal være låst før aggregatet startes og etter inngrep/service.
- Bruk egnet fallsikring når du arbeider i høyden – normalt over 2 meter. Arbeid i lavere høyde kan også kreve sikkerhetstiltak.

1.3 Produktmerking, informasjons- og varselklistremerker

Hold merking og klistremerker rene for smuss, og erstatt dem hvis de har blitt borte, er skadet eller ikke kan leses. Kontakt IV Produkt for erstatningsmerker, oppgi artikkelnummer.

1.4 Sikkerhetsmelding

Følgende varselsymboler og signalord brukes i dette dokumentet for å informere om risikoer.

	FARE! Fare indikerer en overhengende farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
	ADVARSEL! Advarsel indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
	FORSIKTIG! Forsiktig indikerer en mindre potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre alvorlige eller ikke alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
	OBS! OBS! indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skader eller nedsatt funksjon for ventilasjonsaggregatet hvis den ikke unngås.

1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger

Overhold generelle sikkerhetsmeldinger.

Låsbar sikkerhetsbryter



FARE!

Risiko for alvorlig personskade.
Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.



OBS!

Sikkerhetsbryteren er ikke dimensjonert for å starte/stoppe aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjelp av serviceomkobleren i automatikken.

Strømtilkobling



FARE!

Risiko for alvorlig personskade.
Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.



ADVARSEL!

Risiko for personskade.
Roterende viftehjul kan forårsake klem- og kuttskader.
Aggregatet må ikke spenningssettes før alle kanaler er koblet til.



OBS!

Elektrisk tilkobling og øvrig elektrisk arbeid må kun utføres av kvalifisert elektriker eller av servicepersonell som IV Produkt har anvist.

Belysning, tilvalg EMMT-07

**FARE!**

Risiko for alvorlig personskade.
Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall.

Ved valgt belysning (EMMT-07) i aggregatet, mates denne eksternt, og den blir ikke strømløs når man bryter strømmen med aggregatets sikkerhetsbryter.

Vær oppmerksom på kablingen av belysningen før inngrep/service.

Inspeksjonsluker

**ADVARSEL!**

Risiko for personskade.
Overtrykk i aggregat.
La trykket synke før inspeksjonsluker åpnes.

**ADVARSEL!**

Risiko for personskade.
Inspeksjonsluker foran bevegelige deler skal være låst. Det finnes ikke berøringsbeskyttelse.

Ved inngrep/service låses inspeksjonslukene opp med medfølgende nøkkel.

Før drift og etter inngrep/service, må du påse at inspeksjonsluker er lukket, og at låsbare inspeksjonsluker er låst.

Kjøleaggregat / reversibel varmepumpe

**ADVARSEL!**

Risiko for personskade.
Varme overflater kan forårsake brannskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.

Vent i minst 30 minutter før du åpner inspeksjonslukene til kompressoren.

Varmebatteri



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Varme overflater kan forårsake brannskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.

Vent i minst 5 minutter før du åpner inspeksjonslukene til batteri.

Vifte



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Roterende viftehjul kan forårsake klem- og kuttskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.

Vent i minst 3 minutter før inspeksjonslukene åpnes.

Roterende gjenvinner



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Roterende rotorhjul kan forårsake klem- og kuttskader.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.

Vent i minst 3 minutter før inspeksjonslukene åpnes.

Spjeld og spjeldmotor

**ADVARSEL!**

Risiko for personskade.

Bevegelige deler kan forårsake klemskader. Du må aldri plassere hendene ved spjeldmotoren eller inne i spjeldet når det lukkes.

Ved inngrep/service – Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og vri deretter sikkerhetsbryteren til 0 og lås den.

Det finnes flere sikkerhetsbrytere som betjener aggregatets ulike deler. Alle sikkerhetsbrytere skal slås av og låses før inngrep/service.

Enkelte spjeld lukkes ved hjelp av fjærretur i spenningsløs tilstand.

Vent i minst 3 minutter, slik at spjeldet rekker å lukkes.

Filter

**ADVARSEL!**

Fare for personskade – skadelig støv.

Bruk munnbind/maske for å unngå å puste inn støv.

2 Generelt

2.1 Tiltentkt bruk

Aggregatserien Envistar Flex skal brukes som et ventilasjonsaggregat for komfortventilasjon i bygninger.

Ved innendørs montering skal aggregatet plasseres i et rom hvor temperaturen er mellom +7 og +30 °C, og om vinteren skal luftfuktigheten være < 3,5 g/kg. Aggregatet kan også utstyres for utendørsmontering.

2.2 Ikke tiltentkt bruk

All annen bruk og installasjon i andre miljøer er forbudt, med mindre det er spesifikt tillatt av IV Produkt.

Det er forbudt å bruke og installere aggregatet i eksplosjonsfarlig miljø.

2.3 Produsent

Envistar ventilasjonsaggregat er produsert av:

IV Produkt AB
Sjöddevägen 7
S-350 43 VÄXJÖ

2.4 Betegnelser

Envistar Flex ventilasjonsaggregat består av flere forskjellige blokkdeler.

De forskjellige blokkdelene er utstyrt med modellskilt på inspeksjonssiden.

På modellskiltene finner du ordrenummer og betegnelser som identifiserer blokkdelen.

Ordernr / Order No / Tilans nr / Nr zam / Auftragsnr.	
1234-56789	
Modell / Model / Malli / Model / Modell	
ENVISTAR FLEX	
Produktkod / Product code / Tuotekoodi / Kod produktu / Produktcode	
XXX-R-04-AA-2V-V-00	
Aggregatbetegnning / Project / Kohde / Aggregat / Bezeichnung	
LA01	
Tillv.ort / Made in / Valmistettu / Produkcja / Herst.Ort	
VÄXJÖ, SWEDEN	
Tillv.m / Manuf.m. / Valmistus. k / Miesiav pr / Herst.Monat	
YYMM	
Art.nr. 19121-1001	

Eksempel på modellskilt

2.5 CE-merking



Ventilasjonsaggregatet er CE-merket og oppfyller gjeldende krav i henhold til angitte direktiver og standarder i samsvarserklæringen. Merkingen gjelder for aggregatet i den utførelsen det ble levert, samt forutsatt at det blir montert og satt i drift i henhold til IV Produkts instruksjoner. Erklæringen inkluderer ikke aggregat som modifiseres, komponenter som har blitt lagt til senere, eller andre anlegg som aggregatet kan være en del av. Aggregatet må ikke tas i bruk før anlegget som det er en del av, overholder kravene til CE-merking som gjelder i det landet aggregatet er installert.

Samsvarserklæring finnes under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com, alternativt under ordreunik dokumentasjon på docs.ivprodukt.com.

2.6 Vedlikehold

Fortløpende vedlikehold av dette aggregatet kan utføres enten av den som normalt har ansvar for vedlikehold av eiendommen. Det kan også tegnes avtale med et velrenommert serviceselskap.

2.7 Håndtering av kuldemedium

Se separat Bruk- og vedlikeholdsanvisning på docs.ivprodukt.com for håndtering av kuldemedium for kjøleaggregat EcoCooler (kode ECO, ECX), eller reversibel varmepumpe ThermoCooler HP (kode TCH, TCR).

2.8 Forlenget garanti

Hvis leveransen omfattes av garantien på 5 år i samsvar med ABM 07 med tillegg ABM-V 07, eller i samsvar med NL 17 med tillegg VU 20, vedlegges IV Produkts Service- og garantibok.

For å kreve forlenget garanti må man kunne fremvise en komplett dokumentert og signert IV Produkt service- og garantibok.

2.9 Reservedeler

Reservedeler og tilbehør til dette aggregatet bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Ordrenummer og betegnelse skal angis ved bestilling. Disse er angitt på modellskiltene på hver funksjonsdel.

Det finnes en egen reservedelsliste for aggregater, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com.

2.10 Demontering og avvikling

Når et ventilasjonsaggregat skal demonteres, skal man følge separat instruksjon. Se [Ventilasjonsaggregat, demontering og avvikling](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com.

3 Teknisk beskrivelse

3.1 Ventilasjonsaggregat Envistar Flex



Envistar Flex produseres som modulaggregat som består av blokkdeler i ulike størrelse. Utførelsen navngis etter tilluften og kan velges fritt: høyre eller venstre og opp eller ned.

Aggregatene er utstyrt med enten roterende gjenvinner, motstrømsvarmeveksler, kryssvarmeveksler eller batterigjenvinning.

Aggregatene er også tilgjengelige i ettplansutførelse til- eller avtrekksaggregat i størrelse 060–600. For å forenkle inntransporten kan aggregatet leveres i delt utførelse i størrelse 150-740.

Aggregatet kan leveres med eller uten integrert automatikk.

Kjøleaggregatet EcoCooler og den reversible varmepumpen ThermoCooler HP er tilgjengelig som ekstrautstyr.

4 Koblingsskjemaer og avsikring

4.1 MX – Komplette automatikk

UC – Komplette el-kopling til koblingspunkt uten prosessenhet

- Kode MX – aggregat som leveres med prosessenhet Siemens Climatix, ferdig koblet og med komplett integrert automatikk.
- Kode UC - aggregat som leveres uten prosessenhet, men med måler og ventildyde el-koblet til koblingspunkt. Også vifter og varmeveksler er avsikret og el-koblet til koblingspunkt. Koblingspunktene er plassert på ett felles sted i aggregatet. For videre tilkobling til ekstern prosessenhet anbefales det å bruke flerlederkabel.

Hovedbryter

Hovedbryteren er montert på aggregatets automatikk.

Koblingsskjema

Se ordrespesifikke koblingsskjemaer for koblingsskjema til aggregat med automatikk, som leveres med aggregatet. Eventuelt kan du se docs.ivprodukt.com (Styringsskjema).

Aggregatfunksjoner, el-mating og avsikring

For el-mating og anbefalt avsikring, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Tekniske data og Styringsskjema) eller i produktvalgprogrammet IV Produkt Designer.

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

4.2 MK – Vifter og varmeveksler el-koblet til koblingspunkt

Kode MK - For aggregat som leveres uten automatikk, men med vifter og varmeveksler koblet til koblingspunkt.

Terminalkoblingene er plassert på respektiv aggregatdel.

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter skal monteres og kobles inn på riktig el-mating.

Koblingsskjemaer og avsikring

For koblingsskjemaer og anbefalte avsikringer, se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Terminalkobling og Tekniske data).

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

4.3 HS, US – Uten automatikk, og uten el-kopling

- Kode HS – for aggregat uten automatikk og uten el-kopling finnes styringsskjemaer for varmevekslere (kode EXM) under ordreunik dokumentasjon på docs.ivprodukt.com. Se påfølgende sider for koblingsskjemaer.
- Kode US – for aggregat uten automatikk og uten el-kopling, se påfølgende sider for koblingsskjemaer.

Anbefalt avsikring gjelder sikringer med C-karakteristikk.

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter skal monteres og kobles inn på riktig spenningsmating.

Vifte, el-mating og avsikring

Aggregatet kan være utstyrt med en til tre vifter på henholdsvis tilluftssiden og avtrekkssiden.

Ved separat el-mating for hver vifte må du lese av og notere «Type» fra viftedataskiltet.

OBS! Viftene kan være av forskjellige størrelser/varianter. Les av skiltene for både tilluftsvifte og fraluftsvifte.

Se docs.ivprodukt.com (Tekniske data) for aktuell el-mating og anbefalt avsikring.

Fläkt / Fan / Puhallin Wentylator / Ventilator / Ventilateur															
Type			- r/m												
	kW	A	Utskvens Out frequency Tajpustalut Czestot. wyj. Ausg/frequen Z Fréq. sort Max. temp.												
	V		- Hz												
K-faktor K-factor K-kerroin Wsp.K. K-faktor Facteur	Q=1/K x √p (m³/s)		°C												
Ref.															
<table border="1"> <tr> <td>ErP data</td> <td>η total</td> <td>NL</td> <td>N=</td> </tr> <tr> <td>Eff.degr.type</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Speed ctrl.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				ErP data	η total	NL	N=	Eff.degr.type				Speed ctrl.			
ErP data	η total	NL	N=												
Eff.degr.type															
Speed ctrl.															

Eksempel på viftedelens dataskilt

4.4 Koblingsskjema vifte (kode ELFF)

Ziehl EC 1×230 V
0,50 / 0,78 kW
viftehjul 025 / 028

Størrelse 060-100

ELFF-025Z-EC01-0050


ELFF-025Z-ECA1-0050

ELFF-025Z-EC01-0078

ELFF-025Z-ECA1-0078

ELFF-028Z-EC01-0078

INKOPPLING / WIRING Ziehl 1×230 V - BD

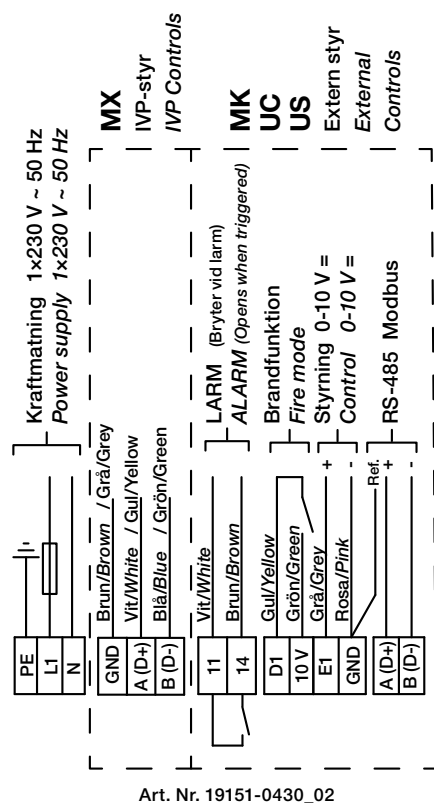


Ziehl EC 1×230 V
1,30 / 1,35 kW
viftehjul 031 / 035

Størrelse 100-190

ELFF-031Z-EC02-0130

ELFF-035Z-EC02-0135

INKOPPLING / WIRING Ziehl 1×230 V - ZID.DC

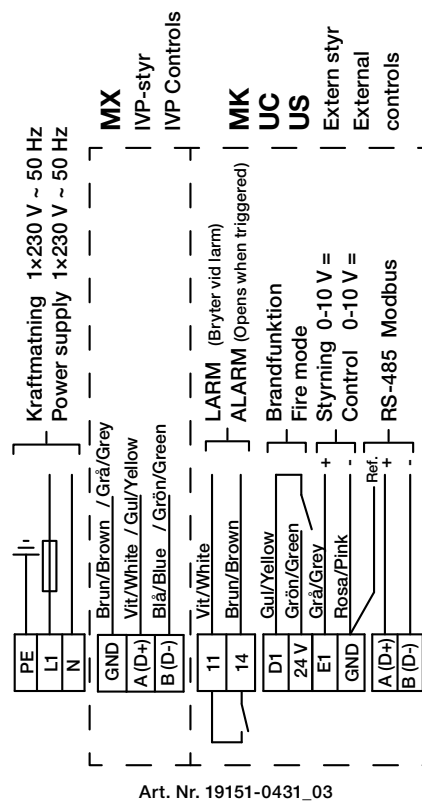


Ziehl EC 3×400 V 2,50 / 3,70 kW viftehjul 040

Størrelse 150-190

ELFF-040Z-EC02-0250

ELFF-040Z-EC02-0370

INKOPPLING / WIRING Ziehl 3×400 V - DC, DG

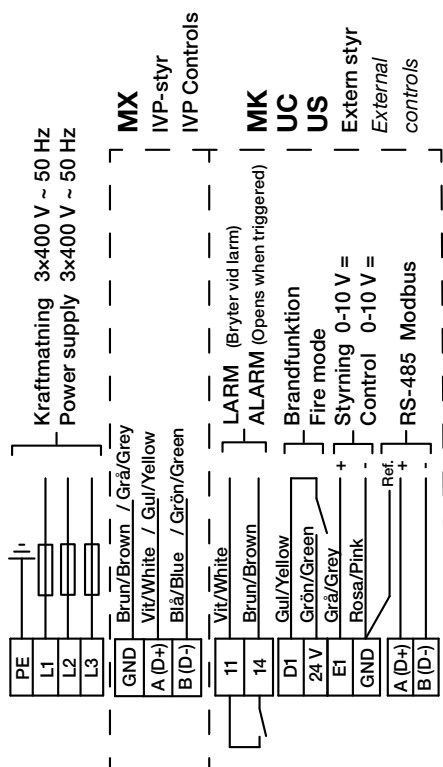


Art. Nr. 19151-0432_02

Ziehl EC 3×400 V 1,70 kW viftehjul 045

Størrelse 240-300

ELFF-045Z-EC02-0170

INKOPPLING / WIRING Ziehl 3×400 V - DC, DG

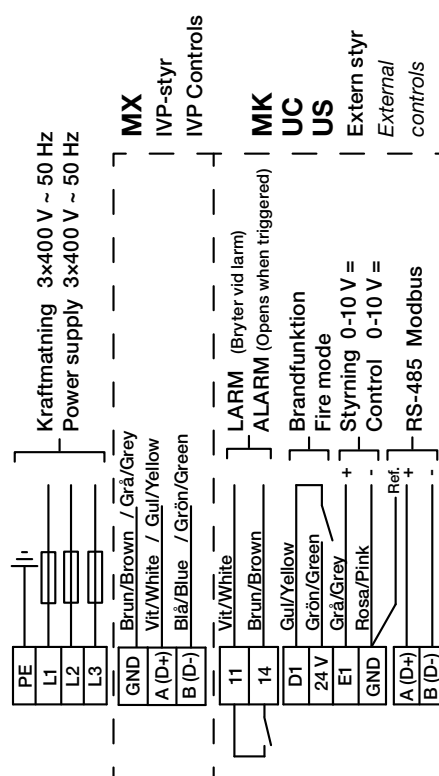

Art. Nr. 19151-0432_02


Ziehl EC 3×400 V 3,50 / 4,80 kW viftehjul 050

Størrelse 240–600

ELFF-050Z-EC02-0350

ELFF-050Z-EC02-0480

INKOPPLING / WIRING Ziehl 3×400 V - DC, DG

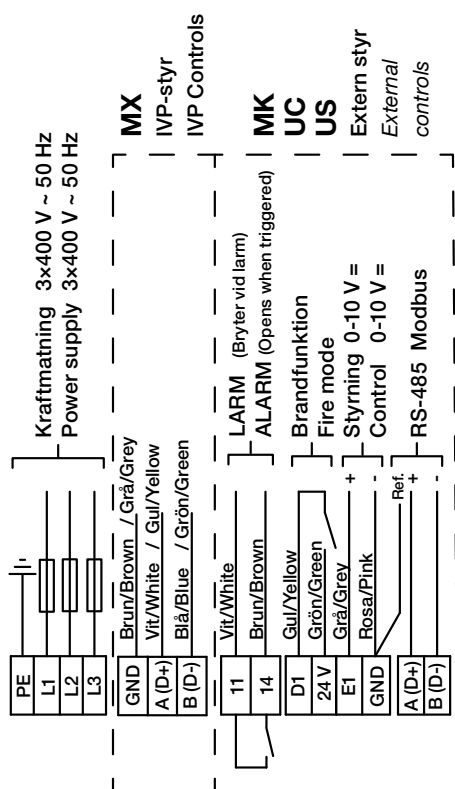

Art. Nr. 19151-0432_02

Ziehl EC 3×400 V 3,40 / 5,20 kW viftehjul 056

Størrelse 360–740


ELFF-056Z-EC02-0340

ELFF-056Z-EC02-0520

ELFF-056Z-ECA2-0340

ELFF-056Z-ECA2-0520

INKOPPLING / WIRING Ziehl 3×400 V - DC, DG

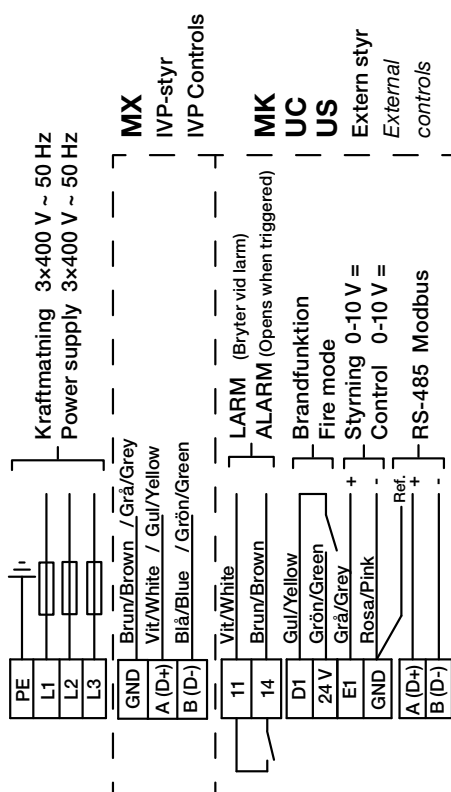

Art. Nr. 19151-0432_02

Ziehl EC dobbeltvifter
2 x 3x400 V
2,50 / 3,70 kW
viftehjul 2 x 040 / 45


Størrelse 360–600

ELFF-040Z-EC02-0250

ELFF-040Z-EC02-0370

ELFF-040Z-ECA2-0370

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS
ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG

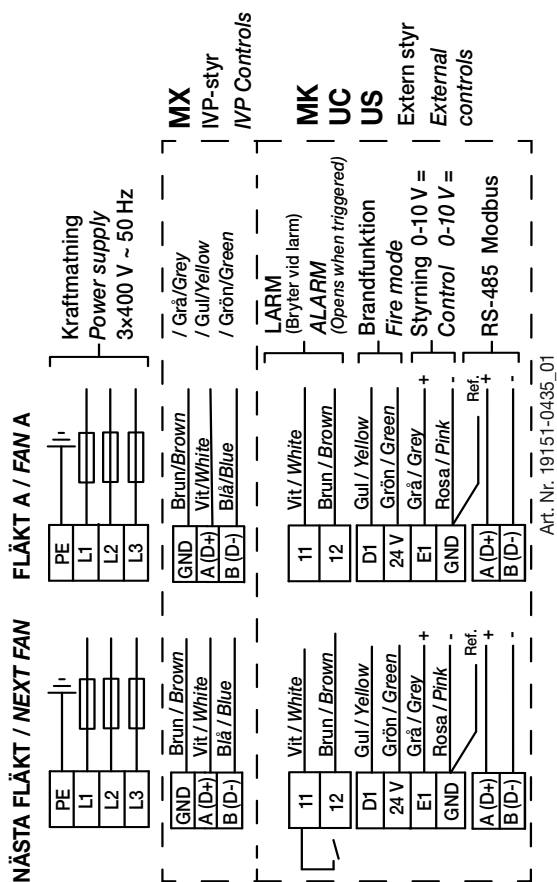


Ziehl EC dobbeltvifter
2 x 3x400 V
3,50 / 4,80 kW
viftehjul 2 x 50

Størrelse 480–980

ELFF-050Z-EC02-0350

ELFF-050Z-EC02-0480

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS
ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG

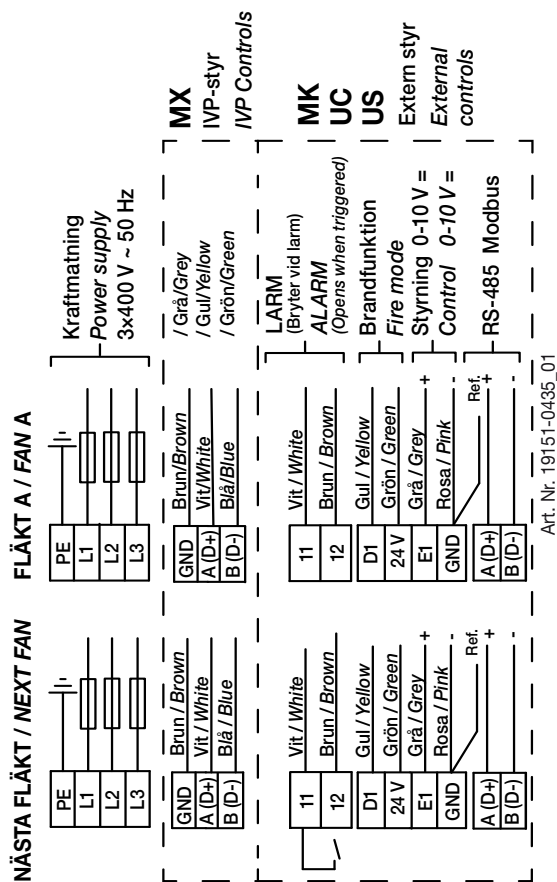

Ziehl EC dobbeltvifter**2 x 3x400 V****3,40 / 5,20 kW****viftehjul 2 x 56**



Størrelse 600–980, 1080, 1280

ELFF-056Z-EC02-0340

ELFF-056Z-ECA2-0340

ELFF-056Z-EC02-0520

ELFF-056Z-ECA2-0520

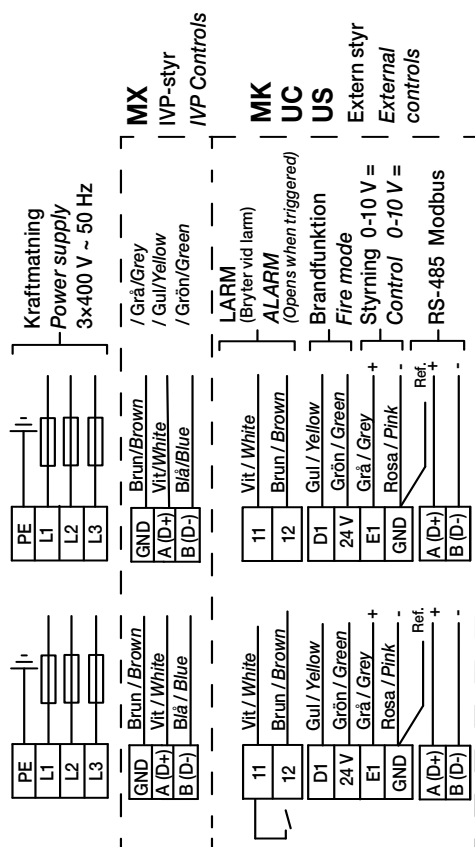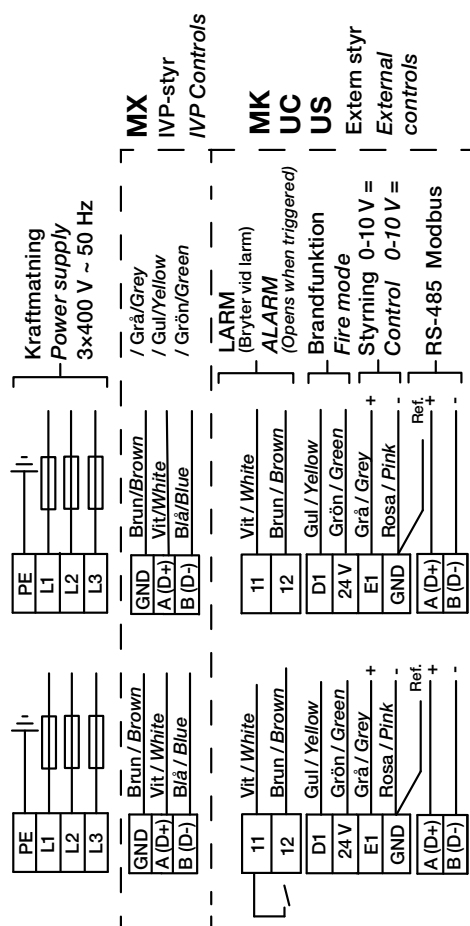INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS
ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG
NÄSTA FLÄKT / NEXT FAN **FLÄKT A / FAN A**

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS
ZIEHL 3x400 V - DC, DG, GG
NÄSTA FLÄKT / NEXT FAN **FLÄKT A / FAN A**


EBM EC 3×400 V 1,74–5,70 kW viftehjul 045-056

Størrelse 450–740

ELFF-045E-EC01-0174

ELFF-050E-EC01-0345

ELFF-050E-EC01-0570


ELFF-056E-EC01-0330

ELFF-056E-ECA2-0330

ELFF-056E-EC01-0500

ELFF-056E-ECA2-0500

INKOPPLING / WIRING EBM 3×400 V - P8, M3, M5

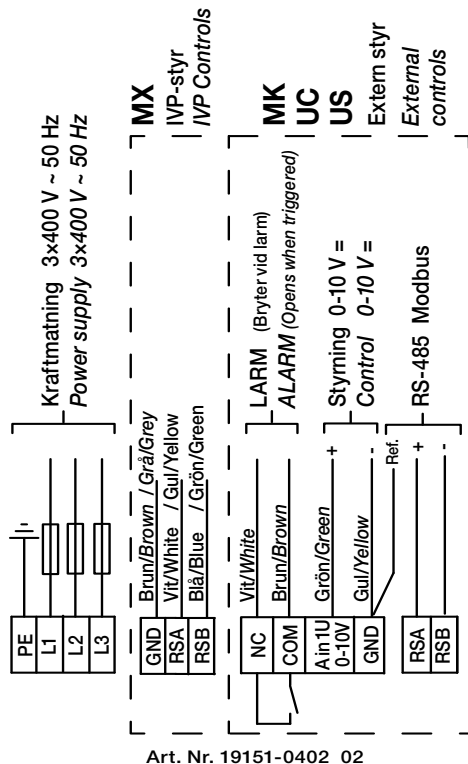

EBM EC dobbeltvifter 2 × 3×400 V 1,74–5,7 kW viftehjul 2 x 045-056

Størrelse 400–980

ELFF-045E-EC01-0174

ELFF-045E-EC01-0290

ELFF-050E-EC01-0345

ELFF-050E-EC01-0570


ELFF-056E-EC01-0330

ELFF-056E-ECA2-0330

ELFF-056E-EC01-0500

ELFF-056E-ECA2-0500

INKOPPLING DUBBELFLÄKT / WIRING DOUBLE FAN 2xEBM 3x400 V - M3, M5

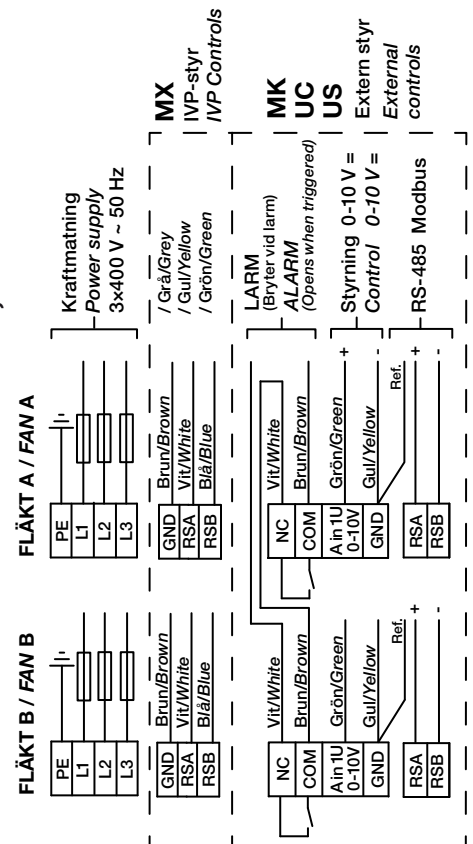

EBM Radipac 3 x 400 V 3,72–5,85 kW viftehjul 050–063

Størrelse 240–980


ELFF-045E-EC02-0415

ELFF-050E-EC02-0440


ELFF-056E-EC02-0372

ELFF-056E-EC02-0585

INKOPPLING / WIRING EBM RADIPAC 3 3x400 V

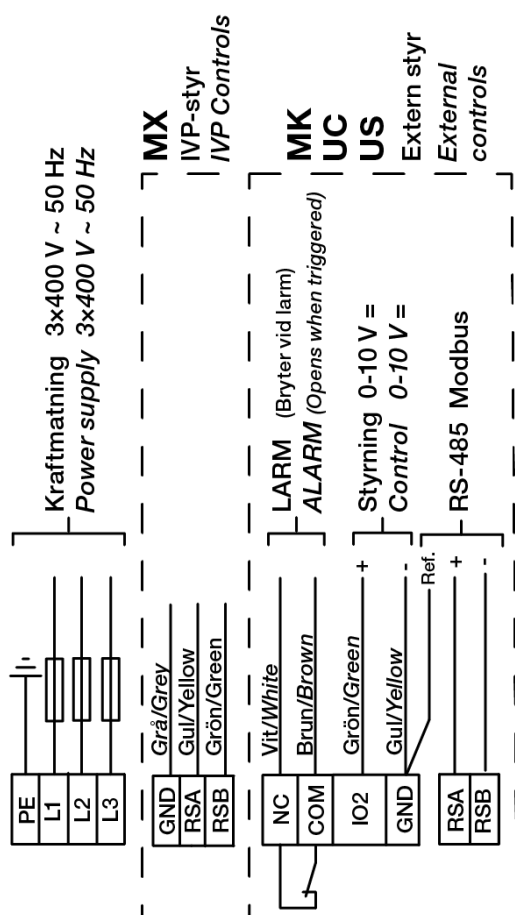

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS EBM RADIPAC 3 3x400 V

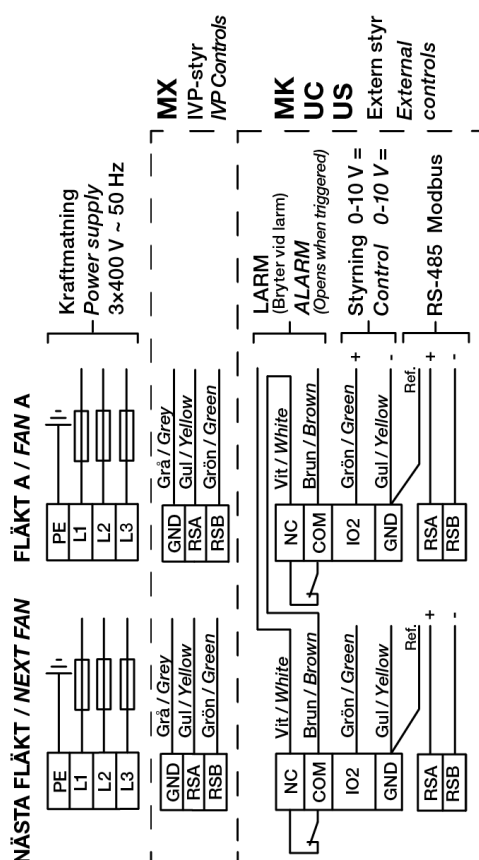

EBM Radipac trippelvifter

3 x 3 x 400V

3,72–5,85 kW

viftehjul 3 x 056–063


Størrelse 1080, 1280

ELFF-050E-ECA2-0440

ELFF-056E-EC02-0372

ELFF-056E-ECA2-0585

INKOPPLING FLERA FLÄKTAR / WIRING SEVERAL FANS EBM RADIPAC 3 3x400 V

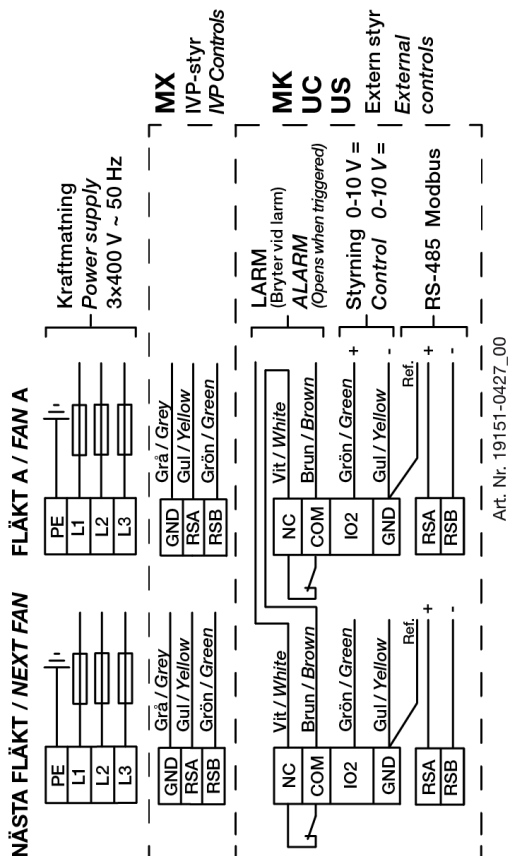

DOMEL PFJ1 3 x 400 V 4,3–6,5 kW viftehjul 063-071


Størrelse 480–980

ELFF-063G-PFJ1-0430

ELFF-063G-PFJ1-0650

ELFF-071G-PFJ1-0650

INKOPPLING / WIRING OJ-DV 3x400 V

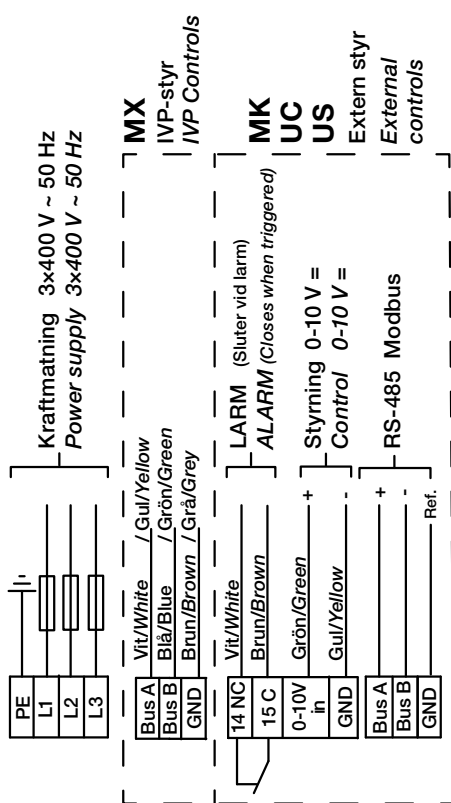

DOMEL PFJ1 dobbeltvifter 2 x 3x400 V 4,3–6,5 kW viftehjul 2 x 063-071


Størrelse 740–1540

ELFF-063G-PFJ1-0430

ELFF-063G-PFJ1-0650

ELFF-071G-PFJ1-0650


INKOPPLING DUBBELFLÄKT / WIRING DOUBLE FAN 2xOJ-DV 3x400 V

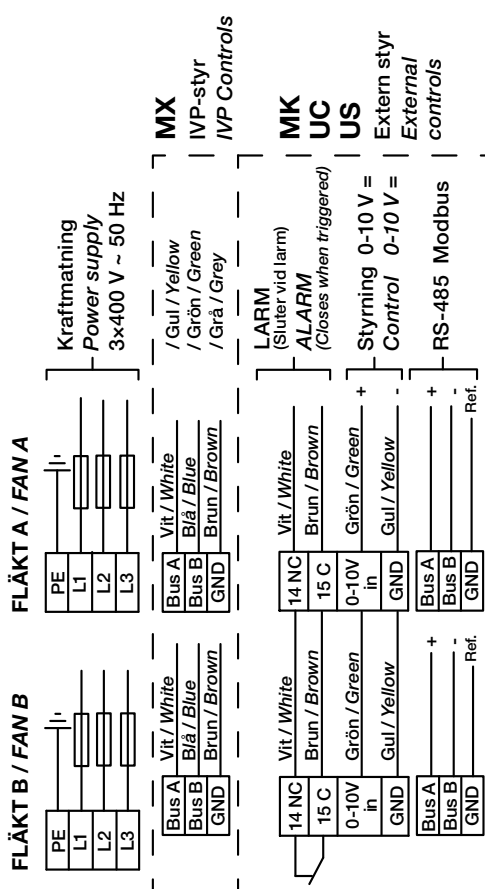

4.5 Kablingsskjema luftvarmer el (kode ESET-EV, ELEE*)


Se den ordrespesifikke dokumentasjonen på docs.ivprodukt.com (Tekniske data) for mating.

*Med integrert automatikk (kode ELEE-xxx-HS)

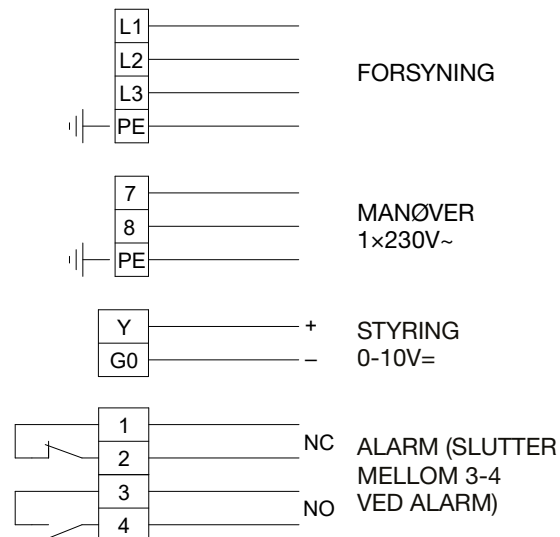


4.6 Kablingsskjema roterende gjenvinner (kode EXR/EXRD)

Størrelse 060–980 OJ Electronics

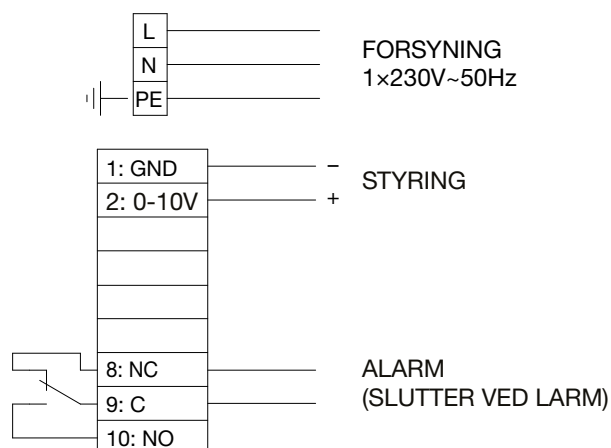

Størrelse 1080–1540 OJ Electronics

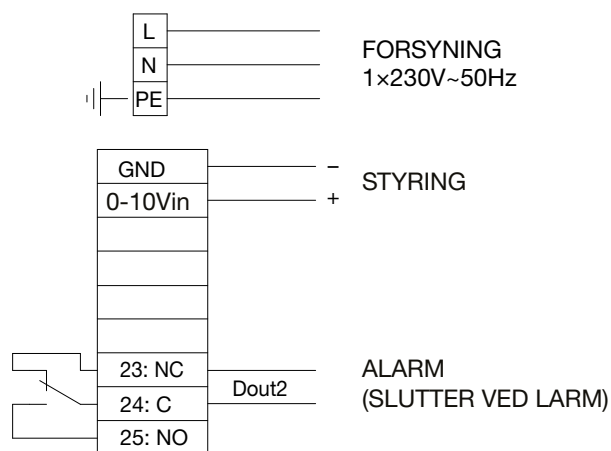

5 Drift

5.1 Kontroll med hensyn til renslighet

Envistar Flex oppfyller retningslinjene for hygieneutførelse VDI 6022 del 1.

For at dette skal gjelde, må systemets renhet kontrolleres før oppstart med hensyn til renslighet, og rengjøres grundig ved behov.

For aggregat kode MK, US, UC:



OBS!

Trykkstøt på filter og luftkanaler må forhindres ved hjelp av kanalsystemets konstruksjon og innstilling/konfigurasjon av styringssystemet (for eksempel mykstart av vifter og åpne spjeld når viftene er i drift).

5.2 Tiltak ved stillstand

I samsvar med retningslinjer for hygieneutførelse VDI 6022 del 1:

Ved lengre stillstand i ventilasjonssystem (mer enn 48 timer), må det sikres at det ikke finnes fuktige områder nedstrøms etter kjølebatteri eller luftfukter.

For å unngå oppsamling av fuktighet – slå av kjølebatterier og luftfuktere i god tid, og ventiler luftkanalene tørre (trinnvis avstengning). Sørg også for å stille inn eller programmere nødvendige funksjoner i bygningens automasjons-/styringssystem for automatisk tørrblåsing av luftkjølere og påfølgende seksjoner.

5.3 Oppstart

Oppstart av aggregatet skal utføres av kompetent personell og i samsvar med igangkjøringsprotokoll, som kan lastes ned under ordreunik dokumentasjon på docs.ivprodukt.com og på ivprodukt.docfactory.com.

Igangkjøringsprotokollen gjelder for aggregat som leveres med automatikk (kode MX).

Korrekt utført igangkjøring er en forutsetning for at produktgarantien skal gjelde. Hvis det gjøres inngrep i aggregatet i garantitiden, og de ikke er godkjent av IV Produkt, vil garantien ikke lenger være gyldig.

Før igangkjøring skal også entreprenøren sørge for følgende:

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

1. Innkobling av strøm via låsbar sikkerhetsbryter.
2. Innkobling av varme-/kjølebatteri.
3. Tilkobling av alle kanaler.

6 Vedlikeholdsinstruksjoner

6.1 Serviceskjema

Serviceskjema omfatter tilsyn og serviceintervaller for funksjonsdeler som inngår i ventilasjonsaggregatet. Du finner aktuelle deler på docs.ivprodukt.com (Tekniske data).

Serviceskjemaet kopieres før utfylling for å skape underlag til kommende års service.

For hygienekontroll i samsvar med retningslinje VDI 6022, se separat [VDI 6022 Sjekkliste for drift og vedlikehold, hygienekontroll](https://ivprodukt.docfactory.com) på ivprodukt.docfactory.com.

Service i 20 bestillingsnr. Prosjektnavn								
Notat					Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel		Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Sidehenv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
	Filter tilluft, fraluft	ELEF	Kontroll trykkfall Ev. bytte av filter	29	signatur	signatur	signatur	signatur
	Roterende gjenvinner	EXR	Visuell kontroll Kontroll av trykkbalanse Kontroll av diff.trykk Styring av rotorturtall Ev. rengjøring	33	signatur	signatur	signatur	signatur
	Motstrøms-/kryssvarmeveksler	EXM/EXP	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	38	signatur	signatur	signatur	signatur
	Batterigjenvinningsdel	EXL	Visuell kontroll Kontroll av drenering Ev. rengjøring Funksjonskontroll	41	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftvarmer vann	EMT-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	44	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftvarmer el	ESET-EV, MIE-EL/ELEE	Visuell kontroll Ev. rengjøring Funksjonskontroll	46	signatur	signatur	signatur	signatur
	Luftkjøler vann/dx	ESET-VK, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD	Visuell kontroll Kontroll av drenering Ev. rengjøring Funksjonskontroll	48	signatur	signatur	signatur	signatur
	Vifteenhet	ELFF	Visuell kontroll Ev. rengjøring Kontroll av luftsirkulasjon	50	signatur	signatur	signatur	signatur
	Spjeld	EMT-01, ESET-TR	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	54	signatur	signatur	signatur	signatur
	Inntak utendørs med spjeld	MIE-IU	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	54	signatur	signatur	signatur	signatur

*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere. Bytt filter når trykkfallet over filteret overstiger angitt slutt-trykkfall.

forts. Serviceskjema

Service i 20 bestillingsnr.				Prosjektnavn			
Notat				Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel	Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Sidehenv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
 Avluftsdel utendørs med spjeld	EAU	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	56	signatur	signatur	signatur	signatur
 Omluftsdel med spjeld	EBE	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	57	signatur	signatur	signatur	signatur
 Lyddemper	EMT-02, MIE-KL	Visuell kontroll Ev. rengjøring	58	signatur	signatur	signatur	signatur
 Reversibel varmepumpe	TCH, TCR	Se separat bruks- og vedlikeholdsanvisning	–	signatur	signatur	signatur	signatur
 Kjøleaggregat EcoCooler	ECO, ECX	Se separat bruks- og vedlikeholdsanvisning	–	signatur	signatur	signatur	signatur


*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere.

Utførelse Home Concept

Service i 20 bestillingsnr.				Prosjektnavn			
Notat				Service utført * (dato og signatur)			
Funksjonsdel	Kode	Anbefalt tiltak (tilsyn)	Sidehenv.	12 mnd.	24 mnd.	36 mnd.	48 mnd.
 Kullfilter i filterskap	ELCF	Kontroll indikering Ev. bytte	30	signatur	signatur	signatur	signatur
 Filterbypass	ENFT-10	Visuell kontroll Ev. rengjøring Tetthetskontroll	59	signatur	signatur	signatur	signatur

*I enkelte miljøer kan det være behov for service oftere.

6.2 Filter (kode ELEF)

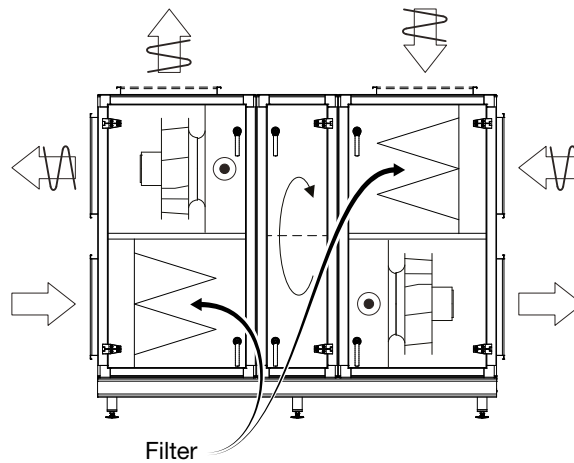

Luftfilter i et luftbehandlingsanlegg skal forhindre at støv og smuss kommer inn i bygningen. Det skal også beskytte aggregaters følsomme deler, f.eks. batterier og gjenvinner, mot smuss.

Effekten kan variere mye mellom ulike filtertyper. Evnen til å akkumulere smuss varierer også kraftig. Derfor er det viktig å bruke filter av samme kvalitet og kapasitet ved filterbytte.


I samsvar med retningslinjer for hygieneutførelse VDI 6022 del 1: Tilluftsfiler skal være av klasse ePM1-50% (F7) eller høyere

Filtrene er utviklet for engangsbruk. Hvis filtrene tettes, minsker aggregatets kapasitet. Filtrene skal derfor byttes hvis trykkfallet over filteret overstiger angitt sluttrykkfall. Det er viktig at aggregatet stoppes ved filterbytte, slik at ikke støv som løsner, suges inn i aggregatet. Derfor skal også filterdelene rengjøres i forbindelse med bytte.

Filter Home Concept-utførelse (kode ECF)

Filterkabinettet er tilvalg Home Concept-utførelsen og kan brukes til

- aluminiumsfilter på fraluftssiden
- kullfilter på tilluftssiden

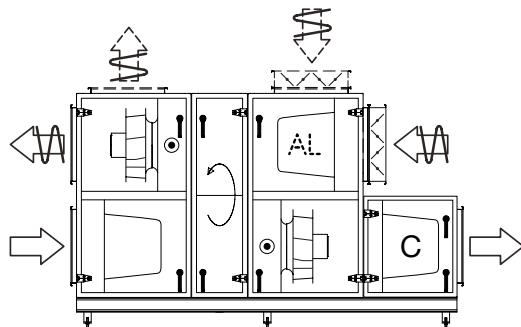

AL – aluminiumsfilter, C – kullfilter Black Ridge

Aluminiumfiltret er ment å brukes i fettholdig fraluft for å unngå at fett suges inn i aggregatet. Filteret er av typen strikket planfilter. Aluminiumfilteret kan vaskes med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel.

Kullfilteret (kode ELCF) kan brukes i rotoraggregatet (gjennvinningsrotor) for å fjerne lukt i form av organisk og luktende gasser/damp. Kullfilteret plasseres på tilluftssiden.

Kullfilteret er av typen Black Ridge, oppbygd som kompakte og høyeffektive molekylfilter. Filteret er av engangstype og kan brennes i sin helhet

Livslengde og filterkontroll kullfilter

Kullfilterets funksjon og livslengde er avhengig av luftmengden som passerer og molekyltettheten i luktende emner. Det betyr at tidsintervallet for filterbyte kan variere mellom forskjellige aggregater avhengig av driftstilfelle og luftens innhold av luktende emner.

Aggregat som leveres med automatikk (kode MX), er utstyrt med styringsfunksjonen filterkontroll – FLC (Filter Lifetime Control). FLC indikerer når det er på tide å bytte kullfilter. Indikering skjer gjennom en alarm på håndtermialens display.

FLC beregner passert luftmengde gjennom kullfilteret og gir alarm om filterbyte når den innstilte verdien oppnås. Verdien for passert luftmengde angis i megakubikkmeter (Mm³). Funksjonen tar ikke hensyn til luktinnholdet i luften, noe som medfører at indikeringen skal ses på som en anbefaling for kontroll av filterets funksjon. Hvis det ikke forekommer noen overføring av luft, er det heller ingen behov for å bytte filter.

Forhåndsinnstilt FLC-verdi i henhold til tabellen nedenfor baseres på maks. luftmengde under 12 måneders heltidsdrift. Verdien kan senkes hvis man ønsker å:

- endre til tettere filterbyteintervall for maks. luftmengde
- beholde filterbyteintervall 12 måneder for mindre luftmengde.

Se separat automatikkdokumentasjon Climatix for endring av verdi.

Kontroll




FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Kontroller trykkfallene over filtrene (ikke kullfilter Black Ridge i utførelsen Home Concept). Trykkfallene måles med et manometer koblet til måleuttakene. Måleuttakene er tilkoblet på hver side av filtrene.

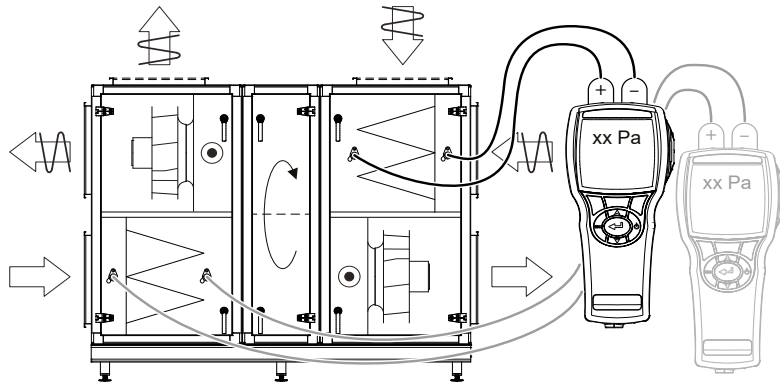

Hvis det angitte sluttrykkfall er oppnådd, skal filteret byttes. Sluttrykkfallet skal være spesifisert på filterdelens merke (utfylt da aggregatet ble satt i drift). Kontroller også filteret visuelt med hensyn til skader og belegg.

FILTERDATA

Nominellt luftfløde ☐ m³/s
Nominal air flow..... ☐ m³/h
Antal filter Mått
Number of filters..... Dimensions.....
.....
.....
Filterklass/Filter Class.....
Begynnelsetrykkfall
Initial Pressure Drop.....Pa
Sluttrykkfall
Final Pressure Drop.....Pa

Art. Nr: 19121-1101_02SV

Filterdata

Se [Filteroversikt](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com for filterdata. Gjeldende filtre vises i aggregatspesifikasjonen i dette dokumentet samt under ordrespesifikk dokumentasjon på docs.ivprodukt.com (Tekniske data og Reservedelsliste).


Filterbytte

**FARE!**

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Løsne eksenterskinnene.

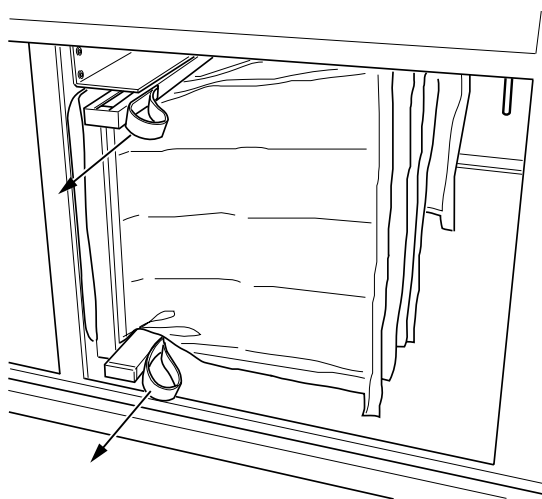

Eksempel, eksenterskinner

4. Fjern gammelt filter ved å trekke det mot deg. Gamle filter skal håndteres miljømessig korrekt. Kullfilter kan brennes i sin helhet.
5. Rengjør filterskapet.
6. Sett inn nytt filter, trykk inn eksenterskinnene og steng inspeksjonsluken.
7. Tilbakestill filterkontrollfunksjonen FLC via Climatix-displayet, se separat styringsdokumentasjon for Climatix. (Gjelder bare aggregat i Home Concept-utførelse med kullfilter og automatikk (kode MX).)
8. Start aggregatet.

6.3 Roterende gjenvinner (kode EXR)

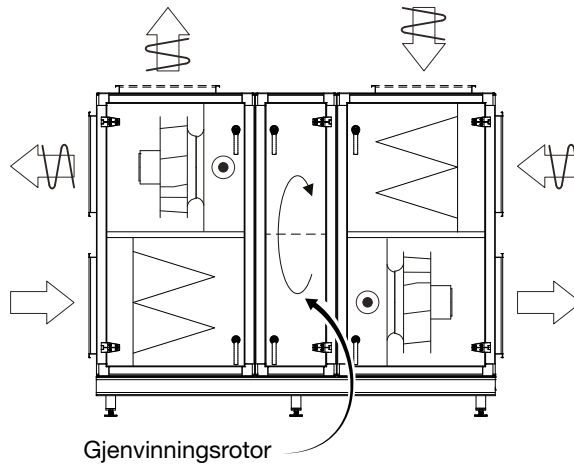

Gjenvinnerens oppgave er å gjenvinne varme i fraluften og overføre varmen til tilluften, slik at energiforbruket minskes.

Hvis gjenvinneren ikke fungerer som den skal, kan det medføre minsket gjenvinningsgrad med økt energiforbruk, og at tilluftstemperaturen ikke oppnås ved lave uteluftstemperaturer.

En mulig årsak til redusert gjenvinningsgrad kan være at rotoren roterer for langsomt fordi drivremmen slirer. Rotorens turtall skal være minst 8 r/min. ved full gjenvinning.

Det er ikke vanlig at rotorens kanaler tettes igjen, ettersom rotoren normalt er selvrensende. Det kan allikevel skje hvis smusset er klebrig.

En reduksjon i fraluftsmengden, for eksempel ved tett fraluftsfilter, fører til redusert gjenvinningsgrad.

Aggregat i utførelsen Home Concept er utstyrt med en funksjon for styring av trykklansen over rotoren for å sikre riktig lekkasjeretning og renblåsingsfunksjon. For aggregat som leveres med automatikk, er funksjonen tilkoblet og klar fra fabrikk. For aggregat som leveres uten automatikk, må funksjonen kobles inn.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--


1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Sjekk at rotoren roterer lett. Hvis den går tregt, kan tetningsbørsten justeres.
4. Kontroller at rotorens tetningsbørste tetter mot sidene, og at den ikke er slitt. Tetningsbørsten er en slitasjedel som kan justeres eller byttes ved behov.
5. Sjekk at drivremmen er strukket og ikke slirer. Hvis remmen slirer, må den avkortes. Rotorens turtall skal være minst 8 r/min. ved full gjenvinning.
6. Sjekk at drivremmen er uskadd og ren.
7. Sjekk at rotorens luftinntak ikke er fullt av støv eller annen forurensning. OBS! Unngå å røre rotorens innløps- og utløpsoverflater med hender eller verktøy.
8. Kontroller trykktalansen:

For utførelsen Home Concept regulerer trimmespjeld ETET-TR trykktalansen automatisk mot innstilt verdi i prosessenheten. Kontroller at den målte trykktalansen mellom måleuttak P2 og P3 tilsvarer innstilt settverdi for trykktalanse i prosessenheten (-10 Pa).

Eksempel:

Måleuttak for P2: Sugende tilluftsvifte (TF) gir undertrykk relativt atmosfæretrykk (atm), for eksempel -100 Pa.

Måleuttak for P3: Sugende fraluftsvifte (FF) og trimmespjeld gir større undertrykk enn P2, f.eks. -110 Pa.

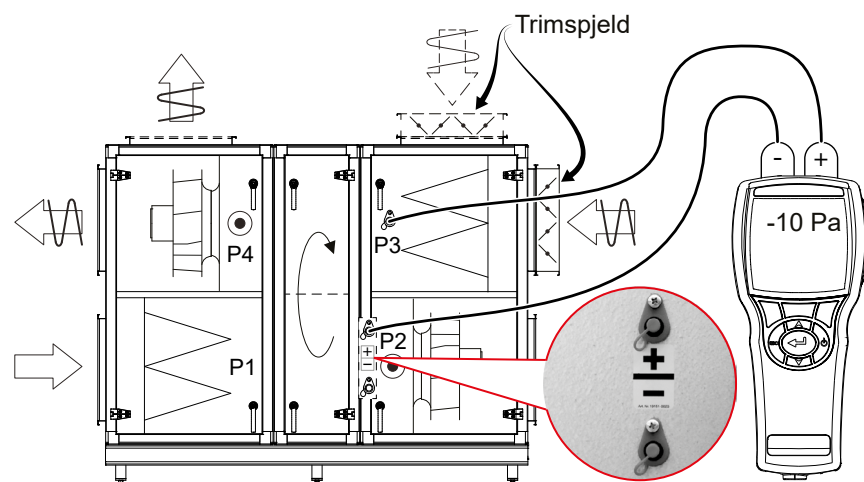


For standardutførelse: For å sikre renblåningssektorens funksjon skal undertrykket P3 være større enn undertrykket P2 (min. diff 25 Pa). I andre tilfeller kan trimspjeld ESET-TR brukes på fraluftsiden for å få riktig trykkbalanse.

Eksempel:


Måleuttak for P2: Sugende tilluftsvifte (TF) gir undertrykk relativt atmosfæretrykk (atm), for eksempel -100 Pa.

Måleuttak for P3: Sugende fraluftsvifte (FF) og eventuelt trimmespjeld gir større undertrykk enn P2, for eksempel -125 Pa.

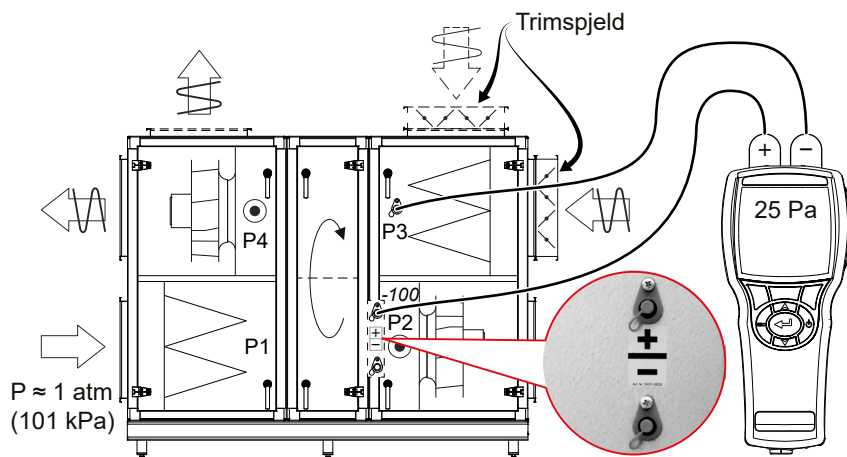

9. Kontroller differansetrykket over rotoren. Renblåningssektoren monteres på fabrikken på nivå maks. åpen. Renblåningssektoren kan behøve en justering avhengig av aggregatets trykkdifferanse over rotoren. Feil innstilling kan medføre redusert virkningsgrad. Kontroll og justering gjøres som følger:

- Mål og noter trykkdifferansen mellom uteluft (P1) og fraluft (P3).

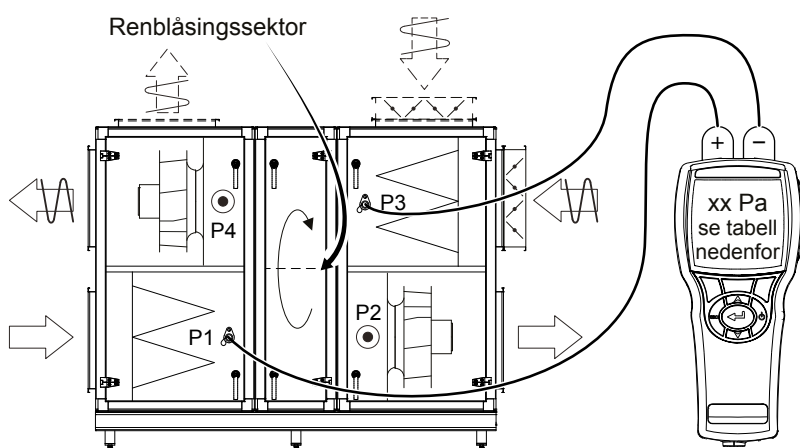


- Les ut anbefalt innstilling (justeringshull i renblåingssektoren) fra tabellen.

	Rotortype	Justeringshull i renblåingssektoren				
		5 åpen*	4	3	2	1 lukket
Trykdiff. mellom P1 og P3 (Pa)	R20, R30, R40, NO, NE, HY, HE, EX	< 200	200– 400	400–600	> 600	–
	R50, R60, NP, NX, HP	< 300	300–500	500–700	> 700	–

*maks. åpen renblåingssektor, forhåndsinnstilt nivå fra fabrikk

- Juster renblåingssektoren ved behov. Bildet viser maks. åpen renblåingssektor.

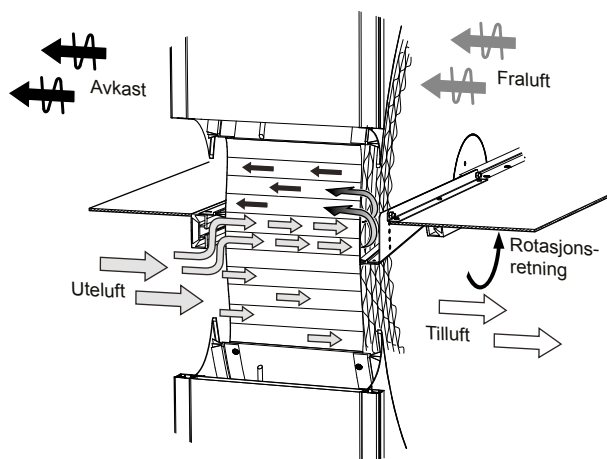

Illustrasjon – det kan være forskjeller mellom ulike størrelser og modeller

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

- Fjern støv ved forsiktig støvsuging med myk børste.
- Ved kraftigere og fet nedsmussing kan rotoren sprayes med vann og såpe av en type som ikke korroderer aluminium. Alternativt brukes rengjøringsmiddel for varmevekslere, for eksempel Re-Coilex (se nedenfor).
- Trykkluft med lavt trykk (maks. 6 bar) kan brukes for renblåsing. For å unngå skade må ikke munnstykket holdes nærmere rotoren enn 5–10 mm.


Rotoren hygroskopisk utforming kan absorbere partikler som i enkelte tilfeller avgir lukt. For å hindre at det oppstår lukt, kjøres den hygroskopiske rotoren gjennom integrert styringsfunksjon. Hvis eventuell lukt likevel oppstår, anbefales det å rengjøre rotoren med et svakt alkalisk rengjøringsmiddel.

Ved rengjøringen anbefales det å ha helt åpen renblåsingssektor og rotorturtall 8 o/min. Dette for å få god gjennomsvuging av rengjøringsmiddelet. Det er vanligvis ikke behov for etterspyling.


Smøring

Lager og drivmotor er permanent smurte og krever ingen smøring.

6.4 Kryssvarmeveksler (kode EXP, EXM)

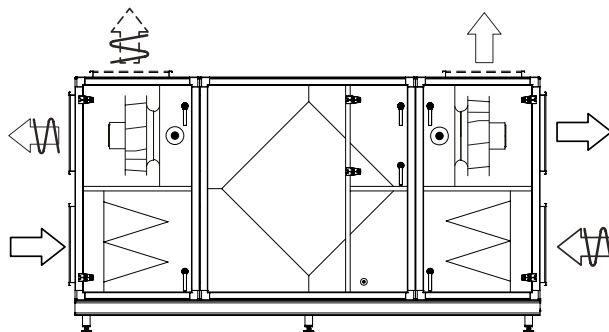

Kryssvarmeveksler av typen krysstrøm, EXP

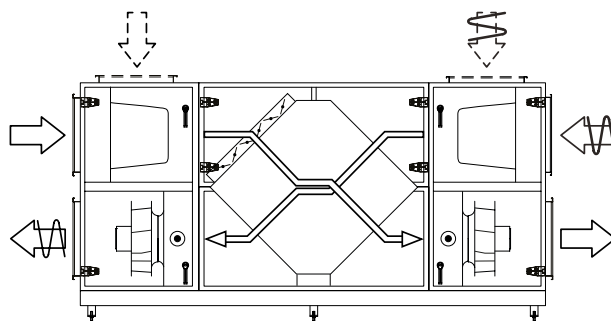

Kryssvarmeveksler av typen motstrøm, EXM

Kryssvarmevekslerens oppgave er å gjenvinne varme fra fraluften og overføre denne varmen til tilluften, slik at energiforbruket minskes.

Hvis kryssvarmeveksleren ikke fungerer som den skal, kan det medføre minsket gjenvinningsgrad med økt energiforbruk, og at tilluftstemperaturen ikke oppnås ved lave uteluftstemperaturer.

Tenkbare muligheter til redusert gjenvinningsgrad kan være tilsmussing av de varmeutbytende overflatene (lamellene), eller at bypass-spjeld ikke lukker helt. En reduksjon i fraluftsmengden, for eksempel ved skittent fraluftsfilter, fører til redusert gjenvinningsgrad.

Oppstår det driftsforstyrrelse på grunn av isdannelse på fraluftssiden, bør frostvernets funksjon kontrolleres.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Slå av aggregatet med serviceomkobleren i automatikken, og lås deretter sikkerhetsbryteren i 0-posisjon.
2. Vent til viftene har stoppet, før du åpner inspeksjonsluken.
3. Kontroller og rengjør lamellene.
4. Kontroller visuelt frostvernautomatikkens spjeld og spjeldmotorer.
5. Kontroller at bypass-spjeld lukker tett når avriming ikke pågår.
6. Kontroller funksjon for avløp og vannlås. Vannlås uten tilbakeslagsventil skal være fylt med vann.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Kryssvarmeveksleren er utformet på en slik måte at smuss hindres fra å komme i kontakt med de varmeoverførende overflatene. De fleste partiklene som finnes i luften kommer bare til å passere gjennom kryssvarmeveksleren. Den største risikoen for nedsmussing av veksleren er seigt stoff som kondenseres på overflatene, samt fiber fra for eksempel tørketrommel.

Ved rengjøring av kryssvarmeveksleren anbefales støvsuging, blåsing med trykkluft og spyling med varmt vann (ved behov, tilsett mildt rengjøringsmiddel som ikke korroderer aluminium). Rengjør også dreng-skål, bunnplate, avløp og vannlås.



OBS!

Høytrykksspyling får ikke gjøres direkte mot lamellene. Vær forsiktig, slik at lamellene ikke deformeres eller ødelegges.

Ved driftstemperatur under 0 °C skal kryssvarmeveksleren være tørr før igangsetting.

Funksjonsbeskrivelse avrimings- og bypass-funksjon (ODS) (EXMM-XP/NP)

Kryssvarmeveksleren kan under visse driftsforhold få frost- og isdannelser på fraluftssiden. For å optimaliserer varmegjenvinningen finnes det en innebygd frostbeskyttelsesfunksjon. Prinsippet bygger på at frostvernfunksjonen startes når trykkfallet over motstrømsvekslerens fraluftsside overstiger en viss verdi.

Avfrostingen skjer ved en justering spjeldet på motstrømsvekslerens uteluftsside. Spjeldet har separate motorer som styres av at avfrostingsprogram. Spjeldstyringen betyr at det finnes en rekke forskjellige kombinasjoner av spjeldets nivå, for eksempel kan det ene spjeldet være delvis åpent mens det andre spjeldet er lukket og det tredje helt åpent.

Ved full varmegjenvinning skal spjeldene være helt åpne, og bypass-spjeld skal være stengt.

Ved avslått aggregat skal alle spjeld være stengt.

Ved frostrisiko kan spjeldene stå i forskjellige nivåer.

Avfrostings- og bypass-funksjonen er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Eventuell justering skal utføres av IV Produkt.

Funksjonsbeskrivelse gjenfrysingsfunksjon (BYP) (EXMM-NP, EXPP-NO/NP/XP)


Kryssvarmeveksleren kan under visse driftsforhold få frost- og isdannelser på fraluftssiden. For å optimaliserer varmegjenvinningen og unngå frost finnes en innebygd frostfunksjon. Prinsippet er basert på at frostfunksjonen starter når temperaturen på fraluftssidens kaldeste overflate faller under en viss verdi.

Frostforløpet forhindres ved å redusere varmegjenvinningen trinnvis ved å regulere spjeld på varmevekslerens frisklufts side. Spjeldene for fralufts/avkasttemperatur lukkes, og bypass-spjeld åpnes. På den måten økes avtrekkstemperaturen, og man unngår frost.

Ved full varmegjenvinning og ved avstengt aggregat skal spjeldene være helt åpne (bypass-spjeld stengt).

Frostbeskyttelsesfunksjonen er forhåndsinnstilt fra fabrikk, eventuell justering skal kun utføres av IV Produkt.

6.5 Batterigjenvinningsdel (kode EXL)

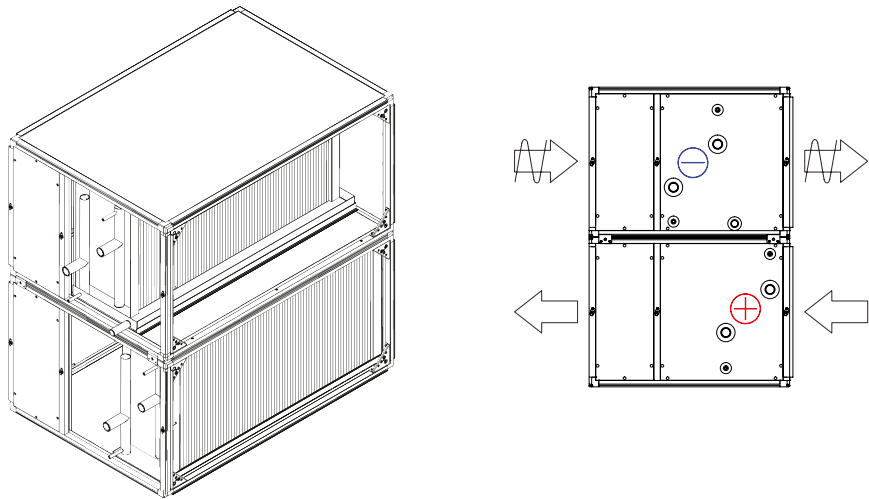

Batterigjenvinningsdelen brukes for å gjenvinne varme fra fraluften og overføre den til tilluften for redusert energiforbruk. Batterigjenvinningsdelen består av fraluftsbatteri med dryppskål og tilluftsbatteri (varmebatteri) montert i kabinettet.

Fuktutfall i fraluftens gjenvinningsbatteri medfører risiko for frost/isdannelse. Frost motvirkes ved å montere og koble inn en frostføler som justerer ventildysen (væskemengden) i fraluftsbatteriet.

Batteriets kapasitet forringes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden. Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). For å få full effekt må batteriet være godt luftet. Lufting gjøres i rørledninger ved hjelp av luftskruer i rørkoblingene og/eller luftklokke.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Sjekk:

1. Batteriets lameller men hensyn til den mekaniske funksjonen
2. At batteriet ikke lekker
3. dryppskål og avløp med vannlås (rengjøres ved behov)
4. At vannlås (uten tilbakeslagsventil) er fylt med vann.
5. At fortrykk i ekspansjonsbeholder (i ekspansjonsbeholderens belg/membran) ved trykkavlastet system holder samme trykk som ved installasjon. Etterfyll ekspansjonsbeholderens belg/membran med trykkluft til riktig trykk ved behov.
6. At systemtrykket, som avleses på manometeret i rørkretsen (normalt plassert ved ekspansjonsbeholder) holder samme trykk som ved installasjon. Fyll systemet med egnet væske til riktig systemtrykk ved behov.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsuging fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss: Spray på varmt vann og såpe (av typen som ikke korroderer aluminium).

Lufting



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Avluft varmembatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes øverst på batteriene eller i tilkoblingsledningene.


Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

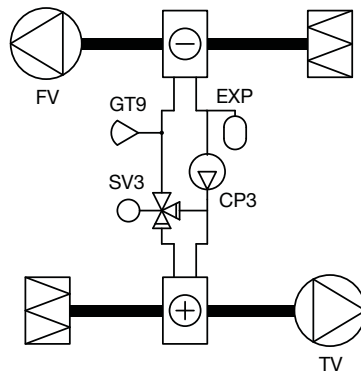


- TV Tilluftsvifte
- FV Fraluftsvifte
- CP3 Sirkulasjonspumpe gjenvinning krets
- SV3 Ventildyse gjenvinning krets
- GT9 Gjenfrysing måler

Kontroller at sirkulasjonspumpen går riktig vei, og at ventilen åpner/lukker når børverdien/forutsetningene endres.

6.6 Luftvarmer vann (kode EMT-VV, MIE-CL/ELEV)

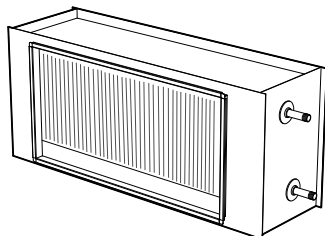

Luftvarmer vann (kode EMT-VV)

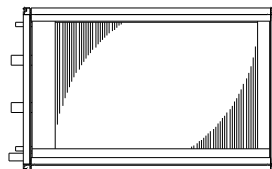

Luftvarmer vann (kode MIE-CL/ELEV)

Varmebatteriet består av en rekke kobberør med påtrykte aluminiumslameller. Batteriets kapasitet svekkes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden.

Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). For å få full effekt, må batteriet være godt luftet. Lufting gjøres i rørledninger ved hjelp av luftsruer i rørkoblingene og/eller luftklokke.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Sjekk:

1. batteriets lameller med hensyn til mekaniske problemer
2. at batteriet ikke lekker

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsugning fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss kan varmt vann med såpe (som ikke korroderer aluminium) brukes.

Lufting



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Avluft varmebatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes på batteriet eller i tilkoblingsledningene.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Kontroller at batteriet avgir varme. Dette kan gjøres ved å øke temperaturinnstillingene (børverdien).

Vedlikehold av Thermoguard (kode ESET-TV, MIE-CL/ELTV)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. TermoGuard-batteriet skal være utstyrt med en sikkerhetsventil, hvis funksjon bør kontrolleres regelmessig (minst en gang i året). Får man ventillekkasje, skyldes dette normalt at smuss fra rørsystemet har lagt seg på ventilsettet. Det er vanligvis tilstrekkelig å vri ventilrattet forsiktig og så «spyle» ventilsettet rent for smuss. Ved fortsatt lekkasje må sikkerhetsventilen byttes ut med en ny ventil av samme type (samme åpningstrykk må brukes).
2. Eventuelle avstengningsventiler i tilløp og retur må ikke være avstengt ved fare for frost.
3. Om et Thermoguard-batteri har fryst fast, må dette tines helt opp før det igjen kan brukes. Hvis en varmegjenvinner er installert før batteriet, er det ofte tilstrekkelig å starte gjenvinningen for å tine opp batteriet. Hvis ikke dette fungerer, må en ekstern varmekilde brukes for å tine batteriet.




OBS!

For å sikre funksjonen av Thermoguard-batteriet må hele batteriet tines opp før det tas i bruk. Sjekk ved oppstart at væsken sirkulerer i hele batteriet.

6.7 Luftvarmer el (kode ESET-EV, MIE-EL/ELEE)

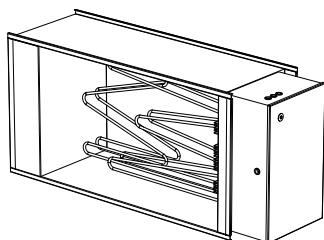

Luftvarmer El (kode ESET-EV)

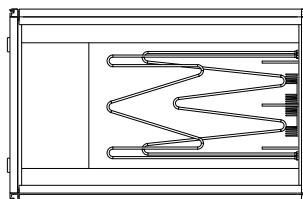

Luftvarmer El (kode MIE-EL/ELEE)

Elbatteri består av innkapslede, rustfrie glattrørelementer. Kraftig nedsmussing kan føre til at elementene får for høy temperatur. Det kan føre til at elementenes levetid forkortes. Det kan også medføre lukt av brent støv, og i verste fall være brannfarlig. Overopphetede elementer kan deformeres eller løsne fra festene og føre til ujevn oppvarming av luften.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	--

Kontroller at elementene sitter på plass og ikke er deformert.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Støvsug eller tørk vekk eventuell forurensning.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


1. Simuler redusert effektbehov ved å senke temperaturinnstillingen (børverdien) slik at samtlige elkontakter går i fraposisjon.
2. Øk deretter børverdien mye, og kontroller at eltrinnene aktiveres.
3. Still tilbake til ønsket temperatur.
4. Stopp aggregatet (OBS! Ikke bruk sikkerhetsbryteren). Samtlige kontakter skal kobles fra. Aggregatets stopp kan utsettes med ca. 2–5 minutter for å kjøle varmen som er lagret i luftvarmeren.

Elbatteriet er utstyr med doble temperaturbegrensere. Temperaturen skal være satt til 70 °C automatisk.


Overopphetingsbeskyttelsen med manuell tilbakestillingsbryter ved ca. 120 °C er plassert i lokket på siden av batteriet. **Før tilbakestilling må årsaken til overopphetingen avdekkes og korrigeres.**

Vær oppmerksom på at faren for overoppheting øker med mindre luftsirkulasjon. Lufthastigheten bør ikke være under 1,5 m/s.

6.8 Luftkjøler vann (kode EMT-VK, ESET-VK, ESET-DX, MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)

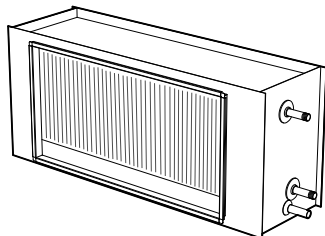

Luftkjøler (kode ESET-VK, ESET-DX)

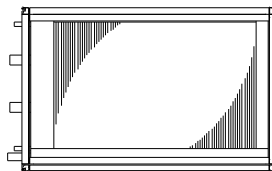

Luftkjøler (kode MIE-CL/ELBC, MIE-CL/ELBD)

Kjølebatteriet består av en rekke kobberør med påtrykte aluminiumslameller. Batteriets kapasitet svekkes om det dannes smuss på batteriets overflate. I tillegg til dårligere varmeoverføring forverres trykkfallet på luftsiden.

Selv om anlegget er utstyrt med gode filtre, vil det med tiden samle seg smuss på batterilamellenes fremkant (innløpssiden). Under kjølebatteriet er det en drens-skål med avløp for kondensvann, og etter kjølebatteriet er det i enkelte tilfeller en dråpeutskiller som sørger for at vandråper ikke følger med luftstrømmen.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Sjekk:

1. batteriets lameller med hensyn til mekaniske problemer
2. At batteriet ikke lekker
3. At kulden er jevnt fordelt over batteriets overflate (ved drift)
4. drens-skål og avløp med vannlås (rengjøres ved behov)
5. At vannlås uten tilbakeslagsventil er fylt

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Hvis lamellene på batteriet er skitne, skal disse rengjøres ved støvsuging fra innløpssiden. Alternativt kan de blåses forsiktig rene fra utløpssiden. Ved mye smuss kan varmt vann med såpe (som ikke korroderer aluminium) brukes. Se [Kjølebatteri, rengjøring](#) under Dokumentasjon på ivprodukt.docfactory.com for mer informasjon.

Lufting (OBS! Gjelder kun ESET-VK og MIE-CL/ELBC)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Avluft varmbatteri og rørledninger ved behov. Lufteskruer finnes på batteriet eller i tilkoblingsledningene.

Funksjon



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.


Kontroller at batteriet avgir kjøling. Dette kan gjøres ved senke temperaturinnstillingene (børverdien). Merk at kjølingen blokkeres når utetemperaturen faller under den angitte verdien for start av kjøling.

6.9 Vifteenhet (kode ELFF)

Viftens oppgave er å transportere luft gjennom systemet, dvs. at den skal overvinne den sirkulasjonsmotstanden som finnes i luftdyse, kanaler og aggregat.


Viftens omdreining er justert for å gi rett luftsirkulasjon. Gir viften mindre sirkulasjon, vil ikke anlegget fungere korrekt.

- Hvis tilluftsirkulasjonen er for lav, blir det ubalanse i systemet, noe som kan gi dårlig inneklima.
- Hvis fraluftsmengden er for lav, blir ventilasjonseffekten for dårlig. Dessuten kan ubalansen føre til at fuktig luft sendes ut i bygget. Én grunn til at viftene gir for liten luftmengde kan være smuss på skovlene.
- Om en radialvifte har feil rotasjonsretning, går luftstrømmen riktig vei, men med stor kapasitetsreduksjon. Sjekk derfor rotasjonsretningen.

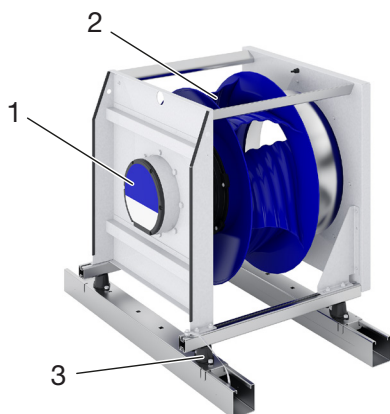


Eksempel på vifte størrelse 060–1080, 1280

1. EC-motor med regulator
2. Viftehjul
3. Vibrasjonsdemper

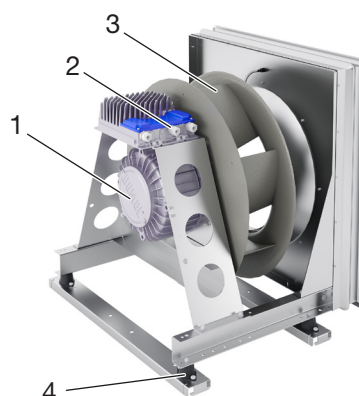


Eksempel på vifte størrelse 480–1540

1. Motor
2. Regulator
3. Viftehjul
4. Vibrasjonsdemper

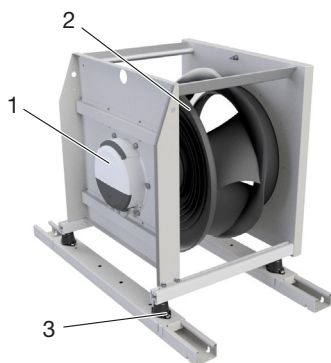

Eksempel på vifte størrelse 240–1540

1. EC-motor med regulator
2. Viftehjul
3. Vibrasjonsdemper

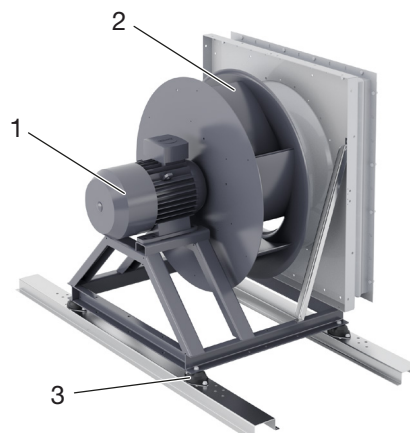

Eksempel på vifte størrelse 1540

1. Motor
2. Viftehjul
3. Vibrasjonsdemper


Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

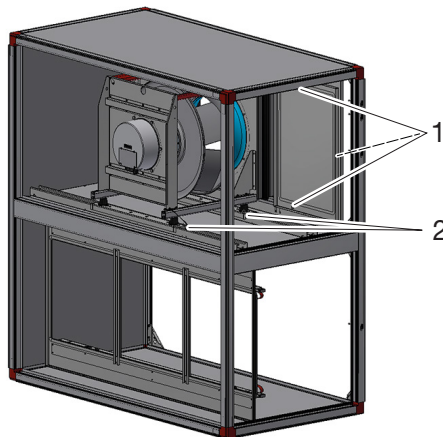

Eksempel på vifteenhet

- 1. Skruer
- 2. Splint/skrue

1. Forbered tilgang:

Størrelse 060–400:


Viftene er montert på skinner. Løsne den ene enden av jordkabelen til vifteenheten. Løsne skruene (pos 1) og pakningene (pos 2), og trekk ut vifteenheten (vifte og motor er montert på skinner).

Størrelse 480–1540:

Viftene er fast montert eller montert på skinner. Tilgang skjer normalt gjennom inspeksjonsluke/dører. Vifter montert på skinner kan trekkes ut om nødvendig. Løsne den ene enden av jordkabelen til vifteenheten. Løsne skruene (pos 1) og pakningene (pos 2), og trekk ut vifteenhetene. OBS! Ved flere vifter må skruer til alle plater løsnes.

2. Kontroller at viftehjulene roterer lett, i riktig retning, er i balanse og ikke vibrerer. Kontroller også at viftehjulet ikke har partikkelavsetninger. Ubalanse kan skyldes belegg eller skader på viftehjulskovlene.
3. Lytt til kulelagerlyden fra motoren Hvis lagrene er som de skal, hører du en svak during. En skrapende eller dunkende lyd kan bety at lageret er skadet og må repareres.
4. Sjekk at viftehjulene sitter fast og at de overlapper innløpskonene.

5. Viftehjul og motor er montert på bunnramme utstyrt med gummidempere. Sjekk at demperne er hele og sitter fast.
 6. Sjekk festebolter samt opphengingsanordninger og bunnramme.
 7. Kontroller at pakninger på tilkoblingsplater rundt tilkoblingshull er hele og sitter fast.
 8. Sjekk at måleslangene sitter fast på respektive uttak
 9. Monter vifteenhetene igjen.
 10. Kontroller luftmengden ved å:
 - for aggregat med automatikk (mode MX): les mengdevisning på Climatix-displayet
 - for aggregat uten automatikk (kode UC, MK, US): mål Δp i tilkoblingene (måleuttakene) for luftmengdemåling +/-.
- Bruk aggregatets mengdeskilt og les av hvilken mengde som tilsvarer oppmålt Δp .

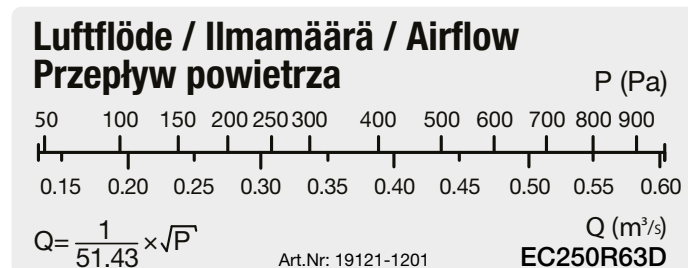

Eksempel på mengdeskilt

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Følg punkt 1–7 under *Kontroll*.
2. Tørk viftehulets skovler rene. Bruk et miljøvennlig avfettingsmiddel.
3. Motoren skal holdes ren for støv, smuss og olje utvendig. Rengjør med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes. Det kan være fare for innvendig overoppheting dersom tykke lag av smuss hindrer kjøling av statorstomme.
4. Støvsug aggregatet slik at ikke partikler blåses ut i kanalsystemet
5. Rengjør øvrige deler på samme måte som viftehjulet. Sjekk at inntakskonene sitter skikkelig fast.
6. Monter vifteenhetene igjen.

Tilbakestilling av overopphetingsvern (gjelder ELFF med kode -EC01-, -EC02-, -ECA2-)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Bryt kraftforsyningen til viftemotoren.
2. Vent i minst 20 sek. etter at viftehjulet har sluttet å rotere.
3. Koble el-matingen til viftemotoren.

6.10 Spjeld (kode ESET-TR, EMT-01)

Spjeld kan ha ulike funksjoner og er plassert på forskjellige steder.

- EMT-01 avstengnings-/reguleringsspjeld
- ESET-TR trimmespjeld med håndregulerer

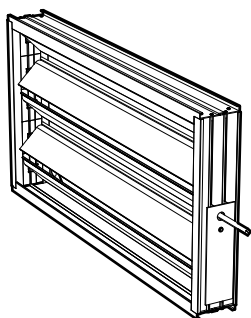

Spjeldenes oppgave er å regulere luftmengden. Funksjonsfeil medfører forstyrrelser som kan få alvorlige følger.

- Hvis spjeldet ikke åpnes helt, reduseres luftmengden.
- Hvis spjeldet lekker, fører det til økt energiforbruk.
- Hvis trimspjeldet for rotorens renblåsingsfunksjon ikke fungerer eller er feil justert, kan det føre til at luft fra fraluften overføres til tilluften via rotoren.
- Hvis spjeldet er plassert på uteluftsiden og ikke lukker helt når aggregatet stopper, kan varmebatteri fryse i stykker.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--


1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de skal være lukket. Hvis ikke, juster dyse slik at de tettes (gjelder ikke trimspjeld).
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.

6.11 Inntak utendørs med avstengingsspjeld (kode MIE-IU)

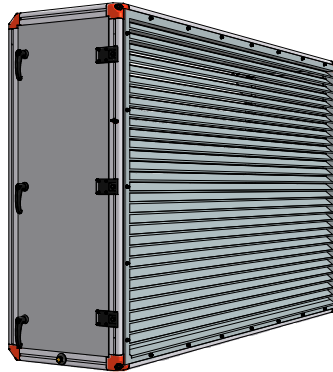

Inntak utendørs med avstengingsspjeld er utstyrt med ytterveggssrist og drenering.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de skal være lukket. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.
5. Kontroller dreneringens funksjon.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.

6.12 Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld (kode EAU)



Avluftsdel utendørs med avstengingsspjeld brukes for å minimere risikoen for kortslutning mellom uteluft og avluft.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	---

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de skal være lukket. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	---

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes.

6.13 Omluftsdel med avstengings-/justeringsspjeld (kode EBE)



Omluftsdel med avstengning-/justeringsspjeld brukes for eksempel for å resirkulere luft i forbindelse med oppvarming av lokaler om natten.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de skal være lukket. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring




FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.


Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.

6.14 Lydfelle (kode EMT-02, MIE-KL)

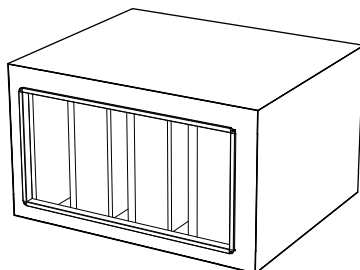

Lydfelle (kode EMT-02)

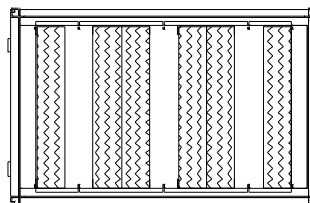

Lydfelle (kode MIE-KL)

Lydfellens oppgave er å redusere lydeffektnivået i systemet.

Kontroll

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
--	--


Sjekk at bafflelementene har hele og rene overflater. Rengjør ved behov.

Rengjøring

	FARE! Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat. Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.
---	--

Støvsug og/eller tork av samtlige overflater. Ved kraftigere rengjøring kan roterende børster av nylon brukes.

6.15 Filterbypass (kode ENFT-10)

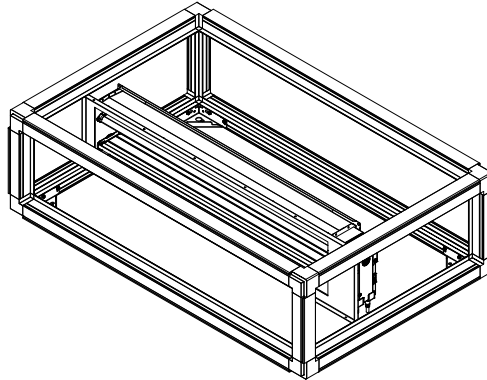

Filterbypassens oppgave er å viderekoble luftmengden i tilfelle brann. Funksjonsfeil medfører forstyrrelser som kan få alvorlige følger.

Kontroll



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldet tetter når det skal være stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.
4. Om spjeldet ikke fungerer, sørg for at det ikke går noen skruer gjennom drevmekanismen/spjeldbladene som hindrer funksjonen.

Rengjøring



FARE!

Risiko for alvorlig personskade og skader på ventilasjonsaggregat.

Ta hensyn til hele kapittelet «1.5 Generelle sikkerhetsmeldinger» før du utfører arbeid/service/inspeksjon på ventilasjonsaggregatet.

Støvsug og/eller tork av samtlige overflater. Ved kraftigere rengjøring kan roterende børster av nylon brukes.



Air handling with focus on LCC

Ta gjerne kontakt med oss

Sentralbord: +46 (0) 470 75 88 00
Automatikkstøtte: +46 (0) 470 75 89 00
Service: +46 (0) 470 75 89 99
Reservedeler: +46 (0) 470 75 86 00

styr@ivprodukt.se
service@ivprodukt.se
reservdelar@ivprodukt.se

Besøk oss på: www.ivprodukt.se
Dokumentasjon for aggregatet ditt: docs.ivprodukt.com
Teknisk dokumentasjon: du@ivprodukt.se