
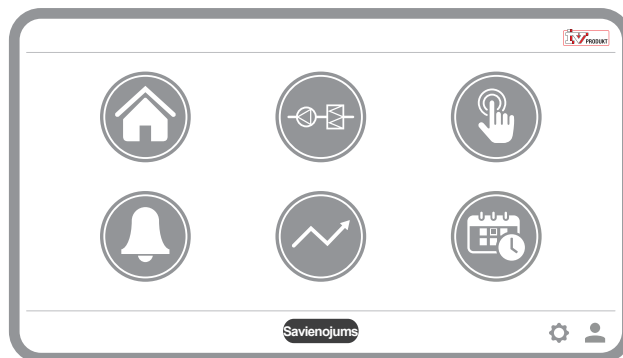


# Rokas terminālis ar skārienekrānu

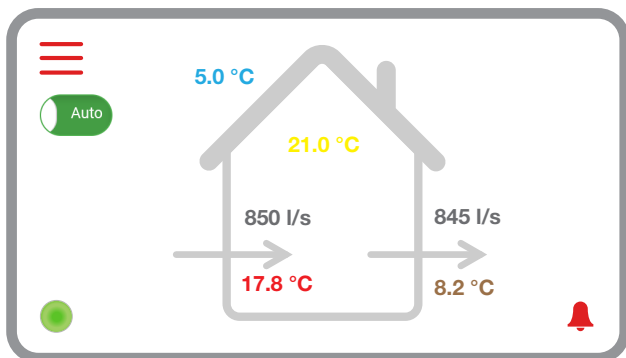

## Navigācija

Nospied – parādās galvenā izvēlne.

## Iedarbināt un apturēt



Ar pozīciju **Automātiski** agregātu vada ar laika uzstādījumu vai vispārējām darbības funkcijām.



Ar pozīciju **Izslēgts** ierīce izslēdzas.



## Signalizācija

Parādās, ja ierīcei ir trauksmes signāli.



## Informācija



### Pelēkais

agregāts tika apstādināts, izmantojot grafiku.



### Zaļa

Normāla darbība.



### Oranžā

Avārijas apturēšana.



### Mirgo zaļā krāsā

Ledarbināšana, darbība nakts testa režīmā, dzesēšana naktī vai uzsildīšanas darbība naktī.



### Mirgo oranžā krāsā

Ugunsdrošības vārsta montāža.



### Pārslēdzas starp zaļu un oranžu

Aggregātu vada manuāli.



### Mirgo sarkans krāsā

Avārijas režīms, piemēram, ugunsgrēka vai dzesētājielas noplūdes gadījumā.

## Galvenā izvēlne



### Pārskats

Parāda pašreizējo temperatūru, gaisa plūsmas un visus trauksmes signālus, kā arī ierīces darbības režīmu.



### Plūsmas attēls

Parāda ierīces plūsmas attēlu ar tās funkcijām un veiktspēju.




### Darbības pārvaldnieks

Parāda ierīces izvēlnes struktūru. Šeit cita starpā ir iespējams mainīt temperatūras, spiediena un plūsmas iestatījumus.



### Signalizācija

Parāda trauksmes signālu sarakstu un signalizācijas vēsturi. **Spieduz** , lai atiestatītu labotos trauksmes signālus.



### Tendence

Parāda sākotnējo tendenču vērtības. Tendences nosaka Darbības pārvaldniekā.



### Grafiks

Parāda kalendāru laika grafika iestatīšanai.

Savienojums

### Savienojums

Parāda dažādas savienojuma izveides opcijas.



### Iestatījumi

Parāda rokas termināļa iestatījumus, piemēram, valodu.



### Pierakstīties

Ievadiet kodu **1000**.



Vadības un kontroles funkcijas

