


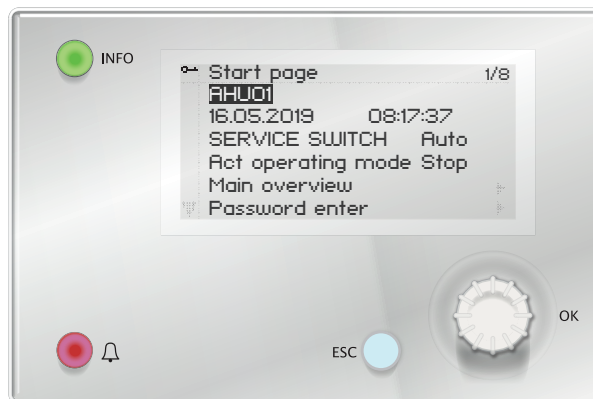

Climatix handterminal

-  **Information**
-  **Tryck** - visar **Startsida** i displayfönstret
-  **Släckt**
Aggregatet stoppat
-  **Grönt fast sken**
Normal drift
-  **Orange fast sken**
Nödstopp
-  **Blinkar grönt**
Uppstart, nattdrift test, nattkyla eller nattvärmedrift
-  **Blinkar orange**
Brandspjällsmotionering
-  **Växlar grönt och orange**
Av eller manuell styrning
-  **Blinkar rött**
Nöddrift, till exempel vid brand eller köldmedieläckage




Displayfönstret

-  **Larm**
-  **Blinkar rött**
Larm är aktiv





OK Navigering och bekräftelse

-  **Vrid** – ändrar ett värde
-  **Vrid högervarv** – förflyttar neråt i menyer
-  **Vrid vänstervarv** – förflyttar uppåt i menyer
-  **Tryck** – visar en meny eller bekräftar ett värde
-  **Håll intryckt** – visar PIN-kodshantering

ESC – Återgå

-  **Tryck** – visar föregående meny eller avbryter pågående aktivitet

Start och stopp av aggregat

- Vrid navigering  tills **OMKOPPLARE SERVICE** markeras.
- Tryck på navigering  för att bekräfta.
- Vrid navigering  till önskat alternativ:
 - AUTO** Aggregatet startas och styrs via tidsschema eller övriga driftsfunktioner
 - AV** Aggregatet stoppas
- Tryck på navigering  för att bekräfta.





Logga in

- Vrid navigering  tills **Logga in** markeras.
 - Tryck på navigering  för att bekräfta.
- Vrid  och tryck på navigering  tills koden **1000** visas.
- Vid korrekt inloggning visas en nyckel  överst till vänster i displayfönstret.

Styr- och reglerfunktioner



Återställning av larm

- Tryck på larm .
I displayfönstret listas aktuella larm.
- Tryck på larm  igen.
Bekräfta/återställ visas i displayfönstret.
- Tryck på navigering  och välj **Utför**.
- Tryck på navigering . Larmet är nu återställt.

