



Pikaohje EcoHeater pCO




Ohjausyksikkö

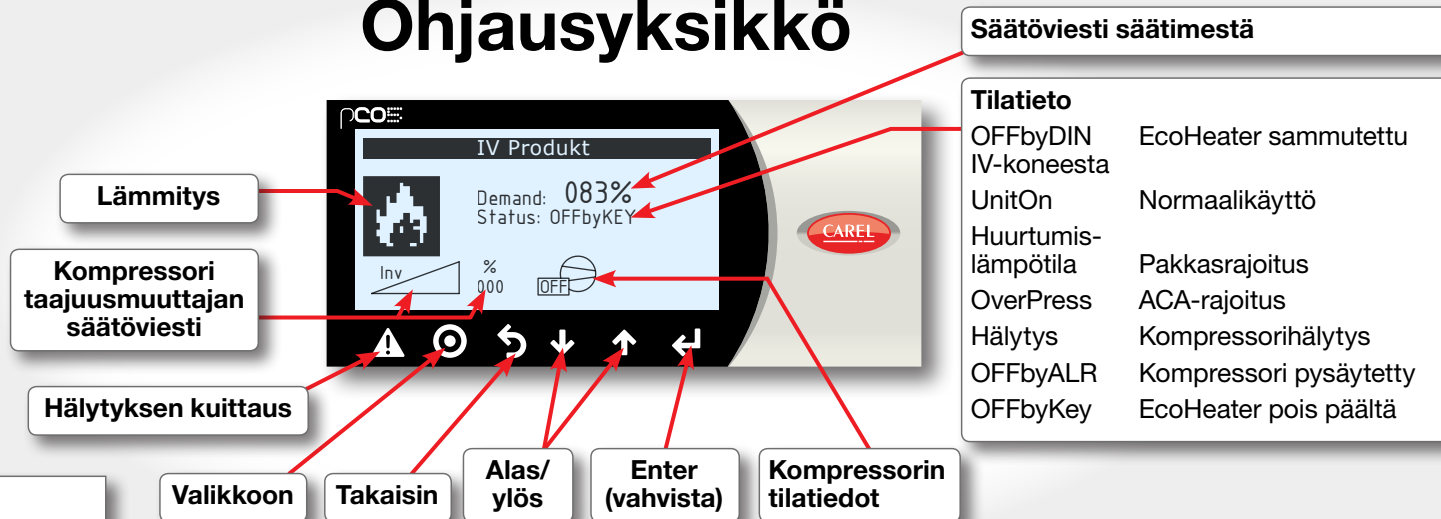

EcoHeaterin käynnistys/pysäytys

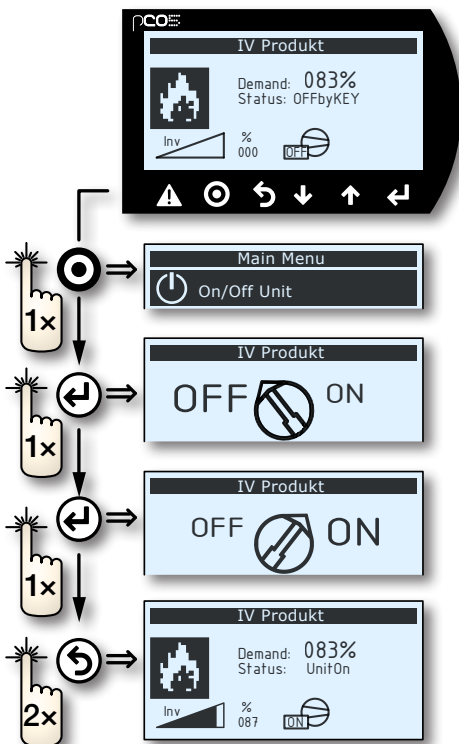


Normaalikäyttö

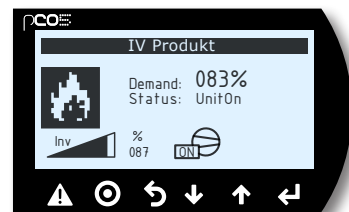


EcoHeater käynnissä

Pakkasrajoitus, ACA-rajoitus

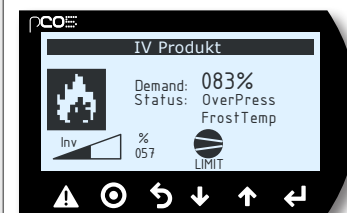

EcoHeater käynnissä, kompressorin taajuusmuuttajan säätöviestiä rajoitettu matalasta lämpötilasta tai korkeasta paineesta johtuen.

Hälytys

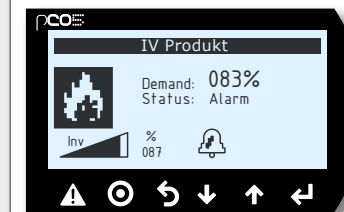

EcoHeater ja kompressorihälytys. Hälytyksen kuittaus; paina (2 krt) ▲.