


Handterminal mit Touchscreen

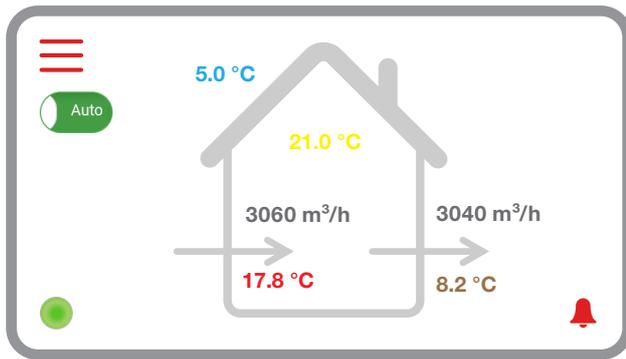

Navigationsschalter

Tippen – Anzeige des **Hauptmenüs**.

Start und Stopp



Im Modus **Auto** wird das Gerät per Zeitplan oder durch sonstige Betriebsfunktionen gesteuert.



Im Modus **Off** wird das Gerät ausgeschaltet.



Alarm

Anzeige nur, wenn im Gerät Alarmmeldungen vorliegen.



Info



Grau

Das Gerät ist per Zeitplan ausgeschaltet.



Grün

Normalbetrieb.



Orange

Notstopp.



Grünes Blinken

Start, Nacht-Betriebstest, Nachtabsenkung oder Nachtheizbetrieb.



Oranges Blinken

Brandschutzklappenbewegung.



Wechselt zwischen Grün und Orange

Das Gerät wird manuell gesteuert.



Rotes Blinken

Notbetrieb, zum Beispiel bei Brand oder Kältemittel-Leckage.



Regelungsfunktionen

Hauptmenü



Übersicht

Zeigt aktuelle Temperaturen, Luftvolumenströme und eventuell vorliegende Alarmmeldungen sowie den Betriebsmodus des Geräts an.



Fließschema

Zeigt ein Fließschema des Geräts mitsamt Funktionen und Leistungswerten an.



Betriebsmanager

Zeigt die Menüstruktur des Geräts an. Hier ist es unter anderem möglich, Einstellungen für Temperatur, Druck und Volumenstrom zu ändern.



Alarm

Zeigt die Alarmliste und den Alarmverlauf an. **Auf**  drücken, um behobene Alarmmeldungen zurückzusetzen.



Trend

Zeigt Werte gestarteter Trends an. Trends werden im Betriebsmanager hinzugefügt.



Zeitplan

Zeigt den Kalender zur Einstellung des Zeitplans an.



Verbinden

Zeigt verschiedene Optionen zum Herstellen einer Verbindung an.



Einstellungen

Zeigt die Einstellungen für die Handbedieneinheit an, z. B. Spracheinstellungen.



Anmelden

Code **1000** eingeben.

