


Carel-ohjauspaneeli

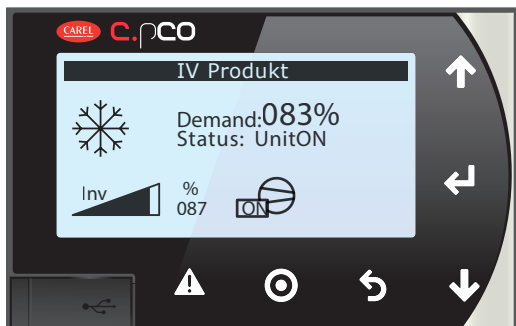

- ↑↓ Ylös/Alas
- ← Paluu
- ↺ Takaisin
- 🎯 Päävalikko
- ⚠ Hälytyksen kuittaus

Koneen käynnistys ja pysäytys

1. Napsauta päävalikkoa 🎯
2. Jos **ON/OFF** on valittuna, paina paluu-näppäintä ←
3. Valitse **ON** tai **OFF** ylös/alas-painikkeilla ↑↓

Hälytyksen kuittaus

Paina hälytyksen kuittausta ⚠
3 sekunnin ajan

Envistar Top 16, 17, 21, 22:

Paina hälytyksen kuittausta
2 kertaa ⚠

Näyttö



Demand

Kompressori käytössä

Kompressori sammutettu

Hälytys aktiivinen

Kompressorin kierrosnopeuden rajoitus

Lähtösignaali kierroslukuohjattuun kompressoriin

Käyttötila jäähdytys/lämmitys

Tulosignaali säätökeskuksesta

Status

UnitON

OFFbyKEY

OFFbyDIN

OFFbyALR

OverPress

FrostProtec

Alarm

Normaalikäyttö

Sammutettu ohjausyksiköstä

Sammutettu ulkoisella ohjaussignaaliilla

Sammutettu hälytyksen vuoksi

Alennettu toiminta korkeapaineen vuoksi

Pakkasrajoitus – normaalitila lämpöpumppukäytössä

Hälytys jäähdytyspiirissä

Ohjaus- ja säätötoiminnot

