

Climatix håndterminal



Informasjon



Trykk – viser **Startside** i displayet



Slukket

Aggregatet er stoppet



Grønt fast lys

Normal drift



Oransje fast lys

Nødstop



Blinker grønt

Oppstart, nattdrift-test, nattkjøling eller nattvarmedrift



Blinker oransje

Brannventilmontering




Blinker vekselvis grønt og oransje

Av, eller manuell styring



Blinker rødt

Nøddrift, for eksempel ved brann eller kuldemediumlekkasje

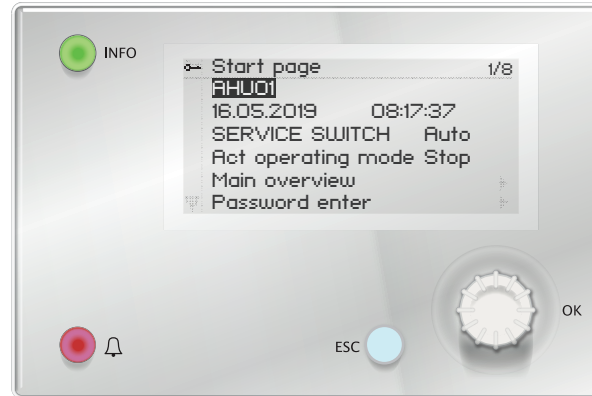

Display



Alarm



Blinker rødt

Aktiv alarm



Navigering og bekreftelse



Vri – endrer en verdi



Vri til høyre – forflytter nedover i menyer



Vri til venstre – forflytter oppover i menyer



Trykk – viser en meny eller bekrefter en verdi



Hold inne – viser **PIN-kode håndtering**



ESC – gå tilbake



Trykk – viser forrige meny eller avbryter den aktuelle aktiviteten

Start og stopp av aggregat

1. Vri navigering til **DRIFTSOMKOBLER** er markert.
2. Trykk på navigering for å bekrefte.
3. Vri navigering til ønsket valg:

AUTO Aggregatet startes og styres via tidsplan eller andre driftsfunksjoner

AV Aggregatet stoppes

4. Trykk på navigering for å bekrefte.

Logg på

1. Vri navigering til **Logge inn** er markert.
 2. Trykk på navigering for å bekrefte.
- Vri og trykk på navigering til koden **1000** vises.

Ved korrekt pålogging vises en nøkkel øverst til venstre i displayet.

Styrings- og reguleringsfunksjoner



Tilbakestilling av alarm

1. Trykk på alarm .
I displayet vises aktuelle alarmer.
2. Trykk på alarm igjen.
Bekreft/tilbakes vises i displayet.
3. Trykk på navigering og velg **Utfør**.
4. Trykk på navigering . Nå er alarmen tilbakestilt.

