





# Terminal ręczny Climatix


## INFO Informacje


 **Naciśnij** – wyświetla **Stronę początkową** w oknie wyświetlacza


 **Zgaszone**  
Centrala zatrzymana


 **Zielone światło ciągle**  
Normalna praca


 **Pomarańczowe światło ciągle**  
Zatrzymanie awaryjne

 **Miga na zielono**  
Rozruch, test pracy w nocy, pracy w trybie chłodzenia w nocy lub grzania w nocy

 **Miga na pomarańczowo**  
Test przepustnicy p.poż.

 **Naprzemiennie zielone i pomarańczowe**  
Wyłączone lub sterowanie ręczne

 **Miga na czerwono**  
Praca w trybie awaryjnym, na przykład w przypadku pożaru lub wycieku czynnika chłodniczego

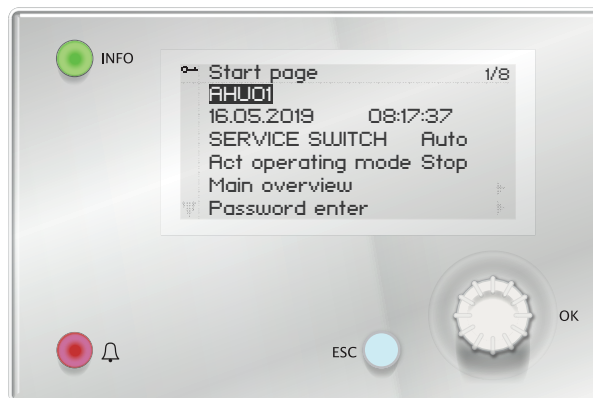

## Okno wyświetlacza


 **Alarm**


 **Miga na czerwono**  
Alarm jest aktywny

## OK Nawigacja i potwierdzenie

 **Obrót** – zmiana wartości


 **Przy obrocie w prawo** – przesuwa w dół menu

 **Przy obrocie w lewo** – przesuwa w górę menu





 **Przyciśnięcie** – pokazuje menu lub potwierdza wartość

 **Przytrzymaj przyciśnięty** – pokazuje Obsługa kod PIN






## ESC – Powrót

 **Naciśnij** – pokazuje poprzednie menu lub przerywa bieżącą czynność

## Uruchomienie i zatrzymanie centrali

- Obracaj nawigację  aż **WYŁĄCZNIK SERWIS** zostanie zaznaczony.
- Naciśnij na nawigację,  aby potwierdzić.
- Uruchomienie i zatrzymanie centrali  do żądanej opcji:
  - AUTO** Centrala jest uruchamiana i sterowana za pomocą harmonogramu lub innych funkcji pracy
  - WYŁ.** Centrala jest zatrzymywana
- Naciśnij na nawigację,  aby potwierdzić.







## Logowanie

- Obracaj nawigację  aż **Zaloguj** zostanie zaznaczone.
  - Naciśnij na nawigację,  aby potwierdzić.
- Obracaj  i naciśnij na nawigację  do pokazania się kodu **1000**.
- Po prawidłowym zalogowaniu pokazuje się klucz  w lewym górnym rogu okna wyświetlacza.



**Funkcje sterowania i regulacji**

## Resetowanie alarmu

- Naciśnij na alarm  .  
W oknie wyświetlacza wyświetlone są bieżące alarmy.
- Naciśnij na alarm   ponownie. **Potwierdzenie** pojawi się oknie wyświetlacza.
- Naciśnij na nawigację  i wybierz **Uruchom**.
- Naciśnij na nawigację . Alarm został wyłączony.

