
Drift och skötsel

Envistar Top



Ordernummer:

Projektnamn:



Bruksanvisning i original

Aggregatspecifikation

Aggregattyp

TEM	TXM	TEXM
TER	TXR	TEXR
TEC-R	1V	2V
TEC-M		
TECX		
TECO		
TTC		
TTCH		

Utförande Home Concept

Aggregatdelar och tillbehör

Återvinnare rotor TXRR

Motströmsväxlare TXMM

Luftvärmare vatten ETAB-VV
Eff-var 1 2 3

Luftvärmare vatten SBK-VV

ThermoGuard ETAB-TV
Eff-var 1 2

Luftvärmare el ETAB-EV
Eff-var 1 2 3

Luftvärmare el ETKB-EV
Eff-var 1 2 3 4

Luftvärmare el ETAB-SV

Luftkylare vatten ETKB-VK

Luftkylare vatten SBK-VK

Spjäll ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL

Ljuddämpare ETLD

Storlek

04	06	09	10
12	17	22	28

Styrutrustning

MX

UC

MK

US

HS

Filter tilluft

ePM10-60% / M5

ePM1-50% / F7

ePM1-60% / F7

Exkl. filter

Filter frånluft

ePM10-60% / M5

ePM1-50% / F7

ePM1-60% / F7

Exkl. filter



Innehållsförteckning

1 Säkerhet

1.1 Avsedd tillämpning	1
1.2 Ej avsedd tillämpning	1
1.3 Tillverkare	1
1.4 Allmän säkerhet	1
1.5 Generella säkerhetsmeddelanden	2
1.6 Övergripande säkerhetsmeddelanden	2
1.7 Skyltar på aggregatet	6
1.8 CE-märkning	7
1.9 Skötsel	7
1.10 Garanti	7
1.11 Förlängd garanti	8
1.12 Demontering och avveckling	8
1.13 Hygienutförande (tillval)	8

2 Allmänt

2.1 Informationsmeddelande, ej säkerhetsrelaterat	9
2.2 Dokumentation och support	9
2.3 Reservdelar	9

3 Köldmediehantering

3.1 Ansvar	10
3.2 Användning och kontroll av trycksatta anordningar	10
3.3 Läckagekontroll och registerföring	10

4 Teknisk beskrivning

4.1 Aggregatets utförande	13
4.2 Utförande Home Concept	13
4.3 Detektorsystem köldmedium	13
4.4 Kylaggregat EcoCooler (kod TEC-R, TEC-M, TECO, TECX)	14
4.5 Kylvärmepump ThermoCooler HP (kod TTC, TTCH)	18

5 Igångkörning och drift

5.1 Före igångkörning	21
5.2 Start och stopp av aggregat	22
5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)	22
5.4 Tillkommande inkopplingsanvisningar	23
5.5 Driftsparametrar kyla	24

forts. Innehållsförteckning

6 Skötsel­anvisningar

6.1 Serviceschema	35
6.2 Filter (kod ETFL)	37
6.3 Återvinnare rotor (kod TXRR)	40
6.4 Motströmsväxlare (kod TXMM)	45
6.5 Luftvärmare vatten (kod ETAB-VV, SKB-VV) och Thermoguard (kod ETAB-TV)	47
6.6 Luftvärmare el (kod ETAB-EV, ETKB-EV, ETAB-SV)	49
6.7 Luftkylare vatten (kod ETKB-VK, SBK-VK)	51
6.8 Fläktenhet (kod ELFF)	53
6.9 Spjäll (kod ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL)	57
6.10 Ljuddämpare (kod ETL­D)	59
6.11 Kylaggregat (kod TEC-R, TEC-M, TECX, TECO). Kylvärmepump (kod TTC, TTCH)	60

7 Larmhantering och felsökning

7.1 Kylaggregat storlek 17-22 (kod TEC)	61
7.2 Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) / (storlek 06, 10 kod TEC-M) - utan Carel	63
7.3 Kylaggregat (storlek 04-12 kod TEC-R) / (storlek 04-12 kod TEC-M) / (storlek 17-28 kod TECO, TECX) - med Carel. Kylvärmepump (kod TTC, TTCH)	67

1 Säkerhet

Detta avsnitt tar upp viktiga säkerhetsaspekter vid drift och skötsel, i syfte att öka säkerhetsmedvetenheten och undvika skador på person, omgivning och aggregat.



- Denna manual innehåller viktiga instruktioner. Läs noggrant och följ instruktionerna.
- Beakta särskilt varnings- och informationsmeddelanden samt märkning på produkten.
- Behåll manualen för framtida bruk.

00177

1.1 Avsedd tillämpning

Envistar Top aggregatserie är avsedd att användas som luftbehandlingsaggregat för komfortventilation i fastigheter.

Avsedd användare

Innehållet i denna manual är avsett för personal som driftsätter och utför fortlöppande skötsel av aggregatet. För underhåll och service på kylaggregat/kylvärmepump erfordras kylcertifierad personal.

Avsedd användarmiljö

Aggregatet ska vid inomhusmontage placeras i utrymme som håller en temperatur mellan +7 till +30 °C och under vintertid en fukthalt < 3,5 g/kg torr luft. Aggregatet kan också utrustas för utomhusmontage.

1.2 Ej avsedd tillämpning

All annan användning än angiven i avsnitt Avsedd tillämpning är otillåten om det inte särskilt tillåtits av IV Produkt. Aggregatet är inte tillåtet att användas eller installeras i en explosionsfarlig miljö.

1.3 Tillverkare

Luftbehandlingsaggregatet är tillverkat av IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ.

1.4 Allmän säkerhet


Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till skada på person eller luftbehandlingsaggregat. För att undvika skada på person, omgivning eller aggregat:


- Följ nationella och lokala lagar/förordningar för säkert arbete, t ex fallskydd vid arbete på hög höjd.
- Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna.
- Kliv och klättra inte på aggregatet.
- Använd lämpliga verktyg.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Beakta aggregatets märkning; produktskyltar, upplysnings- och varningsdekalerna.
- Se till att alla luckor sitter på plats, att inspektionsluckor är stängda och att låsbara inspektionsluckor är låsta innan aggregatet startas och efter ingrepp/service.


Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning ska alltid användas utifrån de risker som förekommer på arbetsplatsen. Använd till exempel skyddsskor med stålhätta, hörselskydd, skyddshjälm, handskar, skyddsglasögon, täckande klädsel, skyddsoverall, munskydd/skyddsmask och/eller fallskydd där arbetet och arbetsmiljön kräver det.

1.5 Generella säkerhetsmeddelanden

	<p>VARNING! Risk för klämskada, krosskada eller skärskada vid rörliga delar. <i>Aggregatet kan starta oväntat vid fjärrstyrning eller behovsstyrd start.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Styrparametrar får endast ändras av personal med utökad behörighet.• Aggregatet måste vara avstängt med samtliga säkerhetsbrytare innan luckor får öppnas. <p style="text-align: right;">00257</p>
---	--


	<p>VARNING! Risk för personskada vid rörliga delar. <i>Under drift kan lösa föremål i aggregatet slungas ut och träffa personer som befinner sig i aggregatets närhet.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Aggregatet får inte spänningssättas förrän samtliga kanaler är anslutna.• Inga lösa föremål får finnas inuti aggregatet.• Samtliga inspektionsluckor ska vara stängda och låsbara luckor ska vara låsta under drift. <p style="text-align: right;">00258</p>
--	---

	<p>VARNING! Risk för personskada vid högre ljudnivåer. <i>Höga ljudnivåer kan orsaka skador på hörsel.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera ljudnivån i gällande driftpunkt. Se information i Tekniska Data för aktuellt aggregat.• Följ lokala och nationella föreskrifter för arbete vid högre ljudnivåer. <p style="text-align: right;">00259</p>
---	--

1.6 Övergripande säkerhetsmeddelanden

Beakta följande övergripande säkerhetsmeddelanden.

Låsbar säkerhetsbrytare

	<p>VARNING! Risk för allvarlig personskada. Elektrisk spänning kan orsaka elektrisk chock, brännskada och dödsfall.</p> <p>Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.</p> <p>Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.</p>
---	---



VAR FÖRSIKTIG!

Säkerhetsbrytare är inte dimensionerade för start/stopp av aggregatet. Aggregatet ska startas och stängas av via serviceomkopplare i styrutrustningen.

Elanslutning



WARNING!

Risk för allvarlig personskada.
Elektrisk spänning kan orsaka elektrisk chock, brännskada och dödsfall.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.



WARNING!

Risk för personskada.
Roterande fläkthjul kan orsaka krosskada och skärskada.
Aggregaten får ej spänningsättas förrän samtliga kanaler är anslutna.



VAR FÖRSIKTIG!

Elektrisk anslutning och övriga eltekniska arbeten får endast utföras av behörig elektriker eller av servicepersonal som anvisats av IV Produkt.

Inspektionsluckor



WARNING!

Risk för personskada.
Övertryck i aggregat.
Låt trycket sjunka innan inspektionsluckor öppnas.



WARNING!

Risk för personskada.
Inspektionsluckor framför rörliga delar ska vara låsta, beröringsskydd finns ej.

Vid ingrepp/service låses inspektionsluckorna upp med medlevererad nyckel.

Innan drift och efter ingrepp/service, se till att inspektionsluckor är stängda och att låsbara inspektionsluckor är låsta.

Kylaggregat/kylvärmepump

**WARNING!**

Risk för personskada.
Heta ytor kan orsaka brännskada.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.

Vänta i minst 30 minuter innan inspektionsluckor till kompressorn öppnas.

**WARNING!**

Risk för brand vid läckage av köldmedium.

A2L-köldmedier är mildt brandfarliga och kan antändas vid läckage.

Om en extern skada på kylkretsen har lett till köldmedieläckage, utrym fläktrummet, sörgj för god ventilation och tillkalla kylcertifierad personal.

Service av kylaggregat/kylvärmepump får endast utföras av kylcertifierad personal. Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.

Säkerhetsbrytare får ej manövreras vid misstänk köldmedieläckage, på grund av risk för gnistbildning.

Vid installerat detektorsystem:

- Säkerställ att detektorsystemet ej är satt ur funktion.
- Säkerställ att externa spjäll i kanalsystem ej kan stängas okontrollerat och blockera aggregatets luftflöde.

Värmebatteri



WARNING!

Risk för personskada.
Heta ytor kan orsaka brännskada.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.

Vänta i minst 5 minuter innan inspektionsluckor till batteri öppnas.

Fläkt



WARNING!

Risk för personskada.
Roterande fläkthjul kan orsaka krosskada och skärskada.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.

Vänta i minst 3 minuter innan inspektionsluckor öppnas.

Återvinnare rotor



WARNING!


Risk för personskada.
Roterande rotorhjul kan orsaka krosskada och skärskada.

Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.

Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.

Vänta i minst 3 minuter innan inspektionsluckor öppnas.

Spjäll

	<p>WARNING! Risk för personskada. Rörliga delar kan orsaka klämskada. Placera aldrig händerna inne i spjället då det stänger.</p> <p>Vid ingrepp/service – Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen, vrid därefter säkerhetsbrytaren till 0-läge och lås den.</p> <p>Det kan finnas flera säkerhetsbrytare som betjänar aggregatets olika delar. Samtliga säkerhetsbrytare ska stängas av och låsas innan ingrepp/service.</p> <p>Vissa spjäll stängs via fjäderretur i spänningslöst tillstånd.</p> <p>Vänta minst 3 minuter så att spjället hinner stänga.</p>
---	---

Filter



	<p>WARNING! Risk för personskada - skadligt damm. Använd munskydd/skyddsmask för att undvika att andas in damm.</p>
--	--

1.7 Skyltar på aggregatet

Håll skyltar och dekaler rena från smuts. Ersätt försvunna, skadade eller ej läsbara skyltar och dekaler på maskinen. Kontakta IV Produkt för ersättningsdekaler, ange artikelnummer.


Märkskylt

Aggregatet och eventuellt tillhörande kylaggregat/kylvärmepump, är försett med en märkskylt placerad på inspektionssidan. Märkskylten används bland annat för identifiering av produkten.

1	Ordernr / Order No / Tilaus nr / Nr zam / Auftragsnr. XXXX-XXXX		7
2	Modell / Model / Malli / Model / Modell Envistar		
3	Produktkod / Product code / Tuotekoodi / Kod produktu / Produktcode XXX-X-01-XX-XX-X-XX		
4	Aggregatbeteckning / Project / Kohde / Agregat / Bezeichnung XX-LAXX		
5	Tillv.ort / Made in / Valmistettu / Produkcja / Herst.Ort VÄXJÖ, SWEDEN		
6	Tillv.m / Mänt.m. / Valmistus. k / Mieslav pr / Herst.Monat YYMM		

Exempelbild Märkskylt aggregat

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ordernummer | 5. Tillverkningsort |
| 2. Produktnamn/modell | 6. Tillverkningsdatum |
| 3. Produktkod | 7. QR-kod |
| 4. Aggregatbeteckning | |

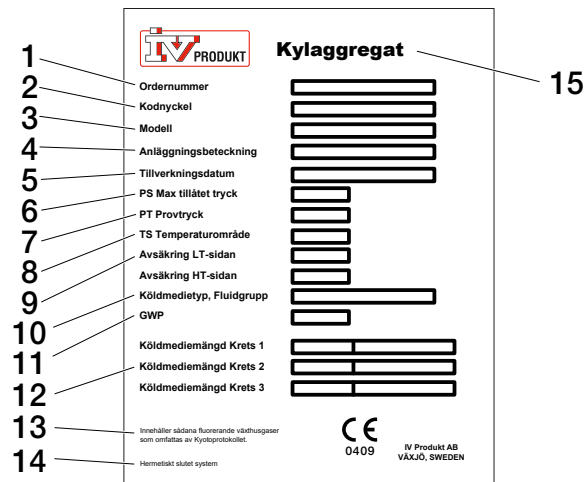

00351

Exempelbild Märkskylt för kylaggregat/kylvärmepump

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Ordernummer | 10. Köldmedietyp, Fluidgrupp |
| 2. Kodnyckel | 11. GWP |
| 3. Modell | 12. Köldmediemängd, Krets 1, 2, 3 (kg, CO ₂ e) |
| 4. Anläggningsbeteckning | 13. Innehåller sådana fluorerande växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. |
| 5. Tillverkningsdatum | 14. Hermetiskt slutet system, gäller för köldmedium R410A och R454B (ej tillgängligt vid Easy Access) |
| 6. PS Max tillåtet tryck, bar (e) | 15. Kylaggregat/Kylvärmepump |
| 7. PT Provtryck, bar (e) | |
| 8. TS Temperaturområde, °C | |
| 9. Avsäkring LT/HT-sidan, bar (e) | |

1.8 CE-märkning

Luftbehandlingsaggregatet är CE-märkt och uppfyller tillämpliga krav enligt specificerade direktiv och standarder i Försäkran om överensstämmelse. Märkningen omfattar aggregatet i det utförande i vilket det levererats samt under förutsättning att det monterats och satts i drift enligt IV Produkts instruktioner. Försäkran omfattar inte aggregat som modifierats, komponenter som senare lagts till eller övriga anläggningar, i vilka aggregatet kan ingå. Aggregatet får ej tas i bruk förrän den anläggning, i vilken den ingår, överensstämmer med kraven på CE-märkning, som gäller i det land aggregatet är installerat.

Försäkran om överensstämmelse återfinns under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com, alternativt under orderunik dokumentation på docs.ivprodukt.com.

1.9 Skötsel

Den fortlöpande skötseln av aggregat kan utföras antingen av den som normalt ansvarar för fastighetsskötseln eller av ett välrenommerat servicebolag som avtal tecknas med. För underhåll och service på kylaggregat/kylvärmepump erfordras kylcertifierad personal.

1.10 Garanti

För fullgod funktion och för att garanti ska gälla, ska instruktionerna följas. En korrekt utförd igångkörning är en förutsättning för att produktgarantin ska gälla. Om ingrepp sker i aggregatet under garantitiden utan godkännande av IV Produkt upphör garantin att gälla.

1.11 Förlängd garanti

I de fall leveransen omfattas av 5-årsgaranti, i enlighet med ABM 07 med tillägg ABM-V 07 eller i enlighet med NL 17 med tillägg VU 20, bifogas IV Produkt Service- och garantibok.

För att göra anspråk på förlängd garanti måste en komplett dokumenterad och undertecknad IV Produkt Service- och garantibok kunna uppvisas.

1.12 Demontering och avveckling

När ett luftbehandlingsaggregat ska demonteras ska separat instruktion följas, se [Luftbehandlingsaggregat, demontering och avveckling](#) under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com.

1.13 Hygienutförande (tillval)

Som tillval kan aggregatet konfigureras enligt hygienutförande VDI 6022 del 1. Aggregatet uppfyller riktlinjerna för hygienutförande VDI 6022 del 1. För att detta ska gälla ska systemet före idrifttagning (uppstart) kontrolleras med avseende på renlighet och rengöras noggrant vid behov. Tilluftsfilter ska vara av klass ePM1–50% (F7) eller bättre avskiljningsgrad.

Tillkommande för aggregat utan komplett integrerad styrutrustning (kod MK, US, UC):



VAR FÖRSIKTIG!

Tryckstötter på filter och luftkanaler ska förhindras genom kanalsystemets konstruktion och inställning/konfiguration av styrsystemet (t.ex. mjukstart av fläktar, öppna spjäll när fläktarna är i drift).

Åtgärder vid stillestånd

Enligt riktlinjer för hygienutförande VDI 6022 del 1:

Vid längre stillestånd i luftbehandlingssystem (mer än 48 timmar) ska det säkerställas att inga fuktiga områden finns nedströms kylbatterier eller luftfuktare.

För att undvika ansamling av fukt – stäng av kylbatterier och luftfuktare i god tid och ventiler luftkanalerna torra (stegvis avstängning). Se även till att ställa in eller programmera erforderliga funktioner i byggnadens automations-/styrsystem för automatisk torrblåsning av luftkylare och nedströms sektioner.

2 Allmänt

2.1 Informationsmeddelande, ej säkerhetsrelaterat



Symbol tillsammans med informationstext belyser svårigheter samt ger tips och rekommendationer.

00182

2.2 Dokumentation och support

Dokumentationen till ditt aggregat finns på Orderportalen. Se docs.ivprodukt.com - ange ditt ordernummer.

Det kan ta upp till två veckor innan all dokumentation är tillgänglig på Orderportalen. Texten "Dokumentation under framtagning" visas tills dokumentationen är fullständig. Vid saknad eller felaktig dokumentation, kontakta DU/Dokumentation. För övrig support, kontakta den avdelning som ärendet gäller. Se kontaktuppgifter på manualens baksida.

2.3 Reservdelar

Reservdelslista finns på Orderportalen. Beställ reservdelar och tillbehör hos IV Produkt. Se kontaktuppgifter på manualens baksida. Vid kontakt ange ordernummer och aggregatbeteckning från märkskylten, placerad på aggregatet.

3 Köldmediehantering

Detta dokument sammanfattar krav och riktlinjer angående köldmediehantering för kylaggregat/kylvärmepump. För ytterligare information hänvisas till F-gasförordningen och nationella krav för köldmediehantering.

3.1 Ansvar

Den fysiska eller juridiska person (även kallad operatör) som har det faktiska tekniska ansvaret för den utrustning och de system som omfattas av F-Gasförordningen. Operatör är vanligtvis den som äger anläggningen.

Operatören ansvarar för att:

- minimera och förebygga läckage
- vidta åtgärder om läckage uppstår
- ombesörja att läckagekontroll, service och reparation av köldmediekrets utförs av kylcertifierad person
- ombesörja att hantering av köldmedia utförs på ett miljösäkert sätt och enligt gällande nationella bestämmelser.

3.2 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Kontroll ska utföras enligt gällande nationell lagstiftning.

3.3 Läckagekontroll och registerföring



Läckagekontroll ska utföras av kylcertifierad person.



Olika länder kan ha olika regelverk gällande läckagekontroll och registerföring.

Läckagekontroll och registerföring måste utföras enligt nationella, gällande regelverk.

Se aggregatets märkskylt för köldmedietyper, köldmediemängd och koldioxidekvivalent.

Samtliga aggregat med köldmedium R410A eller R454B är klassade som hermetiskt slutna.

TEC-M	Köldmedium	Läckagekontroll		Registerföring
		Installations- läcksökning	Var 12:e månad	Vid kontroll/ ingrepp
04	R410A	-	-	-
06	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
09	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
10	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
12	R410A	Ja ¹⁾	-	-
	R454B	-	-	-

¹⁾ Gäller i Sverige.

TEC-R	Köldmedium	Läckagekontroll		Registerföring
		Installations- läcksökning	Var 12:e månad	Vid kontroll/ ingrepp
04	R410A	-	-	-
06	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
09	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
10	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
12	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
17	R134a	Ja	Ja	Ja
	R513A			
22	R134a	Ja	Ja	Ja
	R513A			

TECX/TECO	Köldmedium	Läckagekontroll		Registerföring
		Installations- läcksökning	Var 12:e månad	Vid kontroll/ ingrepp
17	R410A	Ja ^{1) 3)}	- / Ja ³⁾	-
	R454B	-	-	-
22	R410A	Ja	Ja	Ja
	R454B	-	-	-
28	R410A ²⁾	Ja	Ja	Ja
	R454B	-	-	-

¹⁾ Gäller i Sverige.

²⁾ Kontrollrapport ska skickas till tillsynsmyndigheten. Gäller i Sverige.

³⁾ Vid utförande Easy Access.

TTC	Köldmedium	Läckagekontroll		Registerföring
		Installations- läcksökning	Var 12:e månad	Vid kontroll/ ingrepp
06	R410A	-	-	-
	R454B	-	-	-
09	R410A	Ja ¹⁾	-	-
	R454B	-	-	-
10	R410A	Ja ¹⁾	-	-
	R454B	-	-	-
12	R410A	Ja ¹⁾	-	-
	R454B	-	-	-
17	R410A	Ja	Ja	Ja
	R454B	-	-	-
22	R410A	Ja	Ja	Ja
	R454B	-	-	-

¹⁾ Gäller i Sverige.

TTCH	Köldmedium	Läckagekontroll		Registerföring
		Installations- läcksökning	Var 12:e månad	Vid kontroll/in- grepp
28	R410A ¹⁾	Ja	Ja	Ja
	R454B	-	-	-

¹⁾ Kontrollrapport ska skickas till tillsynsmyndigheten. Gäller i Sverige.

4 Teknisk beskrivning

4.1 Aggregatets utförande

Envistar Top tillverkas som enhets- eller blockutförande beroende på storlek och val av utförande. Aggregat i enhetsutförande levereras komplett ihopmonterat från fabrik. Aggregat i blockutförande levereras i delar för att underlätta intransport och monteras ihop på plats.

Aggregatet finns i olika storlekar och som höger- eller vänsterutförande.

Aggregaten är försedda med antingen motströmsväxlare eller roterande värmväxlare.

Som standard har aggregatet kanalanslutningar i topp. Aggregat med roterande värmväxlare finns som alternativ med tillufts- och/eller frånluftsanslutning på gavel. Aggregat med motströmsväxlare finns som alternativ med tillufts- och/eller avluftsanslutning på gavel.

Som tillval finns kylaggregat EcoCooler och kylvärmepump ThermoCooler HP.

4.2 Utförande Home Concept

Aggregat med roterande värmväxlare eller motströmsväxlare i utförande Home Concept har bland annat specialanpassad styrutrustning såsom avfrostningsautomatik. Aggregat med roterande värmväxlare är också försedd med tryckbalansfunktion för optimal rotordrift.

4.3 Detektorsystem köldmedium

Kylaggregat/kylvärmepump med köldmedium R454B är som standard utrustad med detektorer för att detektera köldmedieläckage. Undantag gäller TEC storlek 06, 09, 10 samt TTC storlek 06 där detektorutrustningen finns som tillval. För aggregat med köldmedium R410A finns detektorutrustningen som tillval.

För att garantera godkänd utspädning vid eventuellt köldmedieläckage, säkerställ att luftmängderna är över aggregatets specificerade minluftflöde både på till- och frånluftsiden, se docs.ivprodukt.com (Tekniska data).

Vid eventuellt köldmedieläckage säkerställer installerat detektorsystem att minsta tillåtna luftflöde alltid uppnås vilket späder ut köldmediet till en godkänd nivå.

För att läckagedetektering och ventilering ska fungera effektivt måste aggregatet vara spänningssatt och serviceomkopplaren stå i läge "Auto" hela tiden efter installationen, förutom vid ingrepp/service.

Vid larm om läckage från detektorn startas aggregatets fläktar för att späda ut köldmediet till en godkänd nivå och larmindikation ges på Climatix display.

Skulle en detektor vara ur funktion utlöses ett larm och luftbehandlingsaggregatet hålls i gång tills felet är avhjälp.

Vid larm ska felet åtgärdas, därefter ska larmet återställas.

Vid behov, påkalla certifierad kylservice med nödvändig kännedom om hantering och skötsel av utrustning med köldmedier.

4.4 Kylaggregat EcoCooler (kod TEC-R, TEC-M, TECO, TECX)

Det integrerade kylaggregatet med kylåtervinning EcoCooler finns som tillval till Envistar Top aggregat med roterande värmeväxlare eller motströmsväxlare. Kylåtervinning innebär att värmeväxlaren startar när frånlufts-/rumstemperaturen understiger utetemperaturen och kylbehov föreligger.

Kylaggregat med köldmedium R454B är utrustade med integrerad styrutrustning (kod MX).

Aggregatet har elektronisk expansionsventil.

Kompressor

Effektreglering sker med varvtalsstyrd kompressor. Vid ökat kylbehov ökar frekvensomformaren varvtalet på kompressorn.

- TEC-R/TEC-M storlek 04 har rotationskompressor
- TEC-R storlek 17-22 har kolvkompressor
- Övriga aggregat och storlekar har scrollkompressor

Kompressorskydd

Vid larm från frekvensomformaren eller skyddskretsen stoppas kompressorn och larmindikation ges. Om aggregatet är utrustat med styrutrustning kan larmet läsas på Climatix display.

Vid larm ska felet åtgärdas, därefter ska larmet återställas. Upprepas skyddskretsens larm ska auktoriserad kylservice påkallas.

För storlek 04-12

Skyddskretsen består av högtryckspressostat (HP) som skyddar genom att lösa ut vid högt tryck i systemet. Återställning sker med manuell återställningsknapp på pressostaten.

För storlek 17-28

Skyddskretsen består av lågtryckspressostat och högtryckspressostat med manuell återställningsknapp. Skyddskretsen kan lösa ut vid två olika fel:

- Högt tryck i systemet, HP (manuell återställning på pressostat)
- Lågt tryck i systemet, LP (automatisk återställning)

Funktion

Vid integrerad styrutrustning (kod MX) är kylaggregatet förreglat över ventilationsaggregatet. Om någon av fläktarna stannar, stoppas kylaggregatet. Förreglings- och behovssignal skickas via Modbus.

Vid extern styrutrustning (kod US, UC, MK) ska förreglingsignal skickas via potentialfritt relä. Behovssignal ska skickas via 0-10V.

Kylaggregatet har intern kommunikation mellan frekvensomformaren och expansionsventilens styrutrustning. Kommunikationen sker genom Modbus-protokoll.

Elplatta

Elplattan i kylaggregatet är internt färdigkopplad och provad på fabrik.

Elplattan innehåller:

För storlek 04

- Omformare till kompressor
- Reglercentral med integrerad styrenhet för expansionsventil

För storlek 06-12

- Omformare till kompressor
- Kontaktor
- Reglercentral med integrerad styrenhet för expansionsventil (för utförande med Carel)

För storlek 17-22

- Omformare till kompressor
- Huvudbrytare
- Säkring
- Styrenhet
- Reglercentral för expansionsventil

För storlek 28

- Omformare till kompressor
- Huvudbrytare
- Säkring
- Reglercentral med integrerad styrenhet för expansionsventil


Kylkretsfunction

Ett kylsystem har fyra grundkomponenter: Förångare, kondensor, expansionsventil och kompressor.

Kompressorn utför det arbete som krävs för att driva kylprocessen. Förångaren sitter i aggregatets tilluft. I detta batteri tas värmen från uteluften upp och tilluften blir därmed kyld.

Energien som tillförs kylsystemet från förångaren och kompressorn lämnar aggregatet via kondensorn som sitter i frånluften.


Det är viktigt att säkerställa att luftmängderna är över specificerat minflöde både på ute- och frånluftssidan. Saknas luftmängderna kan processen inte fungera.

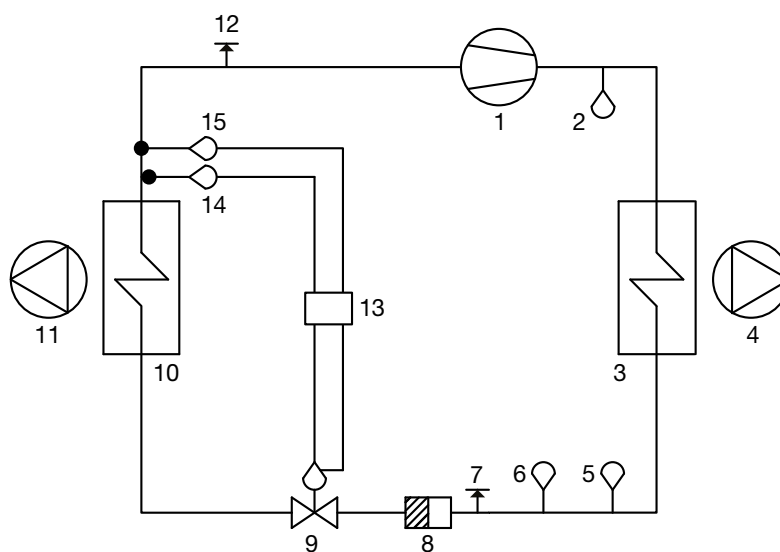

00024

Exempelbild Flödesschema för kylmediesystem storlek 04-12

- 1 Kompressor
- 2 Hetgasgivare
- 3 Kondensorn
- 4 Frånluftsfläkt
- 5 Högtryckspressostat
- 6 Tryckgivare - högtryck
- 7 Mätuttag - högtryck
- 8 Torckfilter
- 9 Expansionsventil
- 10 Förångare
- 11 Tilluftsfläkt
- 12 Mätuttag - lågtryck
- 13 Reglercentral
- 14 Suggasgivare (temp efter förångare)
- 15 Tryckgivare - lågtryck

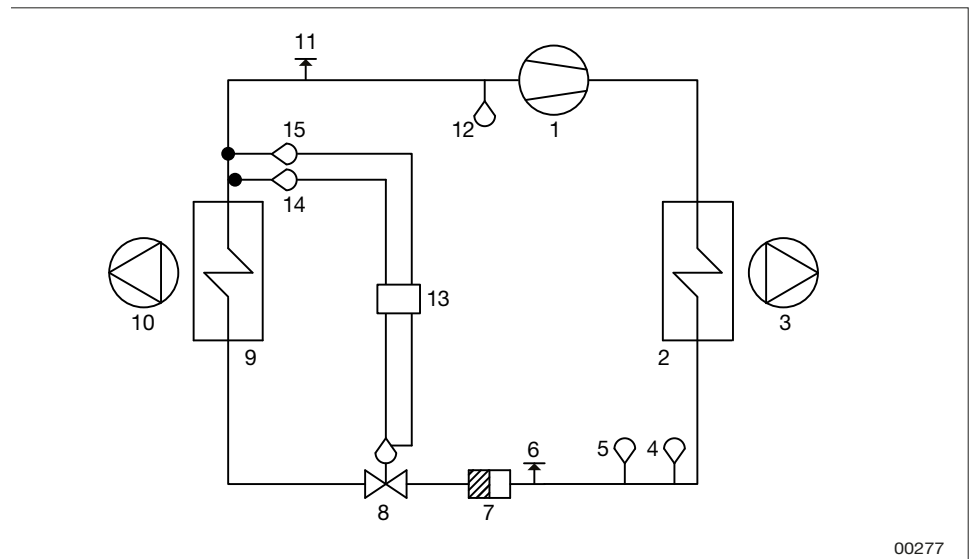

Exempelbild Flödesschema för köldmediesystem storlek 17-28

- 1 Kompressor
- 2 Kondensator
- 3 Frånluftsfläkt
- 4 Tryckgivare - högtryck (gäller kod TECO/TECX storlek 17/22/28)
- 5 Högtryckspressostat
- 6 Mätuttag - högtryck
- 7 Torkfilter
- 8 Expansionventil
- 9 Förångare
- 10 Tilluftsfläkt
- 11 Mätuttag - lågtryck
- 12 Lågtryckspressostat
- 13 Reglercentral
- 14 Suggasgivare (temp efter förångare)
- 15 Tryckgivare - lågtryck

4.5 Kylvärmepump ThermoCooler HP (kod TTC, TTCH)

Den integrerade kylvärmepumpen ThermoCooler HP finns som tillval till Envistar Top aggregat med roterande värmväxlare. Aggregaten är avsedda att användas för att kyla alternativt varmhålla tilluft i fastigheter.

Envistar Top med ThermoCooler HP levereras alltid med integrerad styrutrustning (kod MX).


Aggregatet har elektronisk expansionsventil.

Kylkretsfunction

Kylvärmepumpen har fyra grundkomponenter: Förångare, kondensor, expansionsventil och kompressor.

För att skifta mellan kyl- och värmeläget används en fyrvägsventil.

För kyla står fyrvägsventilen i kyläge. För värme står fyrvägsventilen i värmeläge. Detta för med sig att batteriet som var kondensor i kyläget blir förångare i värmeläget. Omvänt gäller att förångaren blir kondensor.

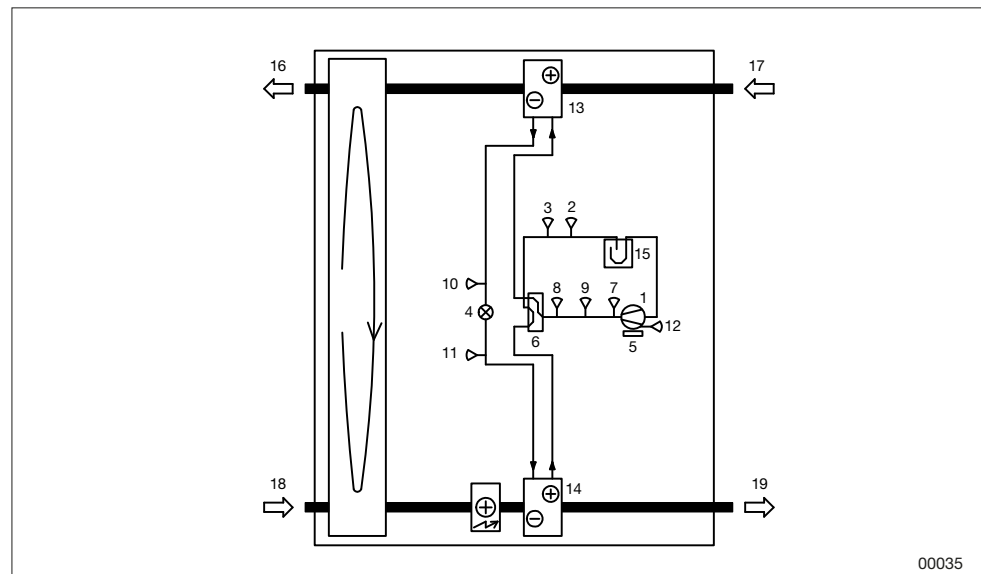

00035

Exempelbild Flödesschema för kyläge kylvärmepump

- 1 Kompressor
- 2 Suggasgivare (temp efter förångare)
- 3 Tryckgivare lågtryck
- 4 Expansionsventil
- 5 Frekvensomformare
- 6 Fyrvägsventil
- 7 Högtryckspressostat
- 8 Tryckgivare högtryck
- 9 Temperaturgivare hetgas
- 10 Temperaturgivare vätskeledning kyla
- 11 Temperaturgivare vätskeledning värme
- 12 Temperaturgivare sump
- 13 Frånluftsbatteri (kondensor/förångare)
- 14 Tilluftsbatteri (kondensor/förångare)
- 15 Suggasavskiljare
- 16 Avluft
- 17 Frånluft
- 18 Utluft
- 19 Tilluft

Kylläge

Kompressorn utför det arbete som krävs för att driva kylprocessen. Förångaren sitter i aggregatets tilluft. I detta batteri tas värmen från uteluften upp och tilluften blir därmed kyld.

Energien som tillförs kylsystemet från förångaren och kompressorn lämnar aggregatet via kondensorn som sitter i frånluften.

Det är viktigt att säkerställa att luftmängderna är över specificerat minflöde både på ute- och frånluftssidan. Saknas luftmängderna kan processen inte fungera.

Värmeläge

Värmepumpsfunktionen använder värmeinnehållet i frånluften för att återvinna det och tillföra samma värme till luftbehandlingsaggregatets tilluft.

Frånluften är värmepumpens energikälla. När frånluften träffar frånluftsbatteriet kyls den ner då batteriet fungerar som förångare. Från förångaren går köldmediet till kompressorn där det komprimeras. Köldmediet tar sig sedan till tilluftsbatteriet där energin från frånluften och kompressorn avges. Den energi som återstår i frånluften efter värmepumpen återvinns sedan i rotorn.

De två återvinningssystemen ger en mycket hög verkningsgrad. Då rotorn är mindre energikrävande att driva än kompressorsystemet kommer denna ligga i förstasekvens. Först när rotorns återvinning inte räcker till för att värma tilluften startas kompressorn.

Kompressor

Effektreglering sker med en varvtalsstyrd PM scrollkompressor. Vid ökat effektbehov ökar frekvensomformaren varvtalet på kompressorn.

Kompressorskydd

Vid larm från styrutrustningen eller skyddskretsen stoppas kompressorn och larmindikation ges. Larmet kan läsas av på läsas på Climatix display alternativt Carel-enheten på aggregatets elplatta.

Vid larm ska felet åtgärdas, därefter ska larmet återställas. Upprepas larmet ska auktoriserad kylservice påkallas.

Kylvärmepumpen kan i huvudsak larma på följande fel:

- högt tryck i systemet, manuell återställning på pressostat HP1
- lågt tryck i systemet
- larm från frekvensomformaren

Funktion

Kylvärmepumpen är förreglad över ventilationsaggregatet. Om någon av fläktarna stannar, stoppas kylvärmepumpen. Start tillåts inte för aggregatet om inte minluftflödet uppnåtts. Är spetsvärmare monterad ska även dess minflöde vara uppnått innan start tillåts.

Värmedrift blockeras om frånluftstemperatur inte uppnår tillåten mintemperatur.

Förreglings- och behovssignal skickas via Modbus.



Elplatta

Elplatta för aggregat innehåller:

- säkringar
- styrenhet

Elplattan sitter monterad i aggregatet och är elektriskt internt färdigkopplad och provad på fabrik.

5 Igångkörning och drift

Igångkörning av aggregatet ska utföras av, för detta, kompetent personal enligt dokumentation från IV Produkt.

Dokument för igångkörning:

- Igångkörningsprotokoll (för aggregat levererat med styrutrustning MX)
- Styrskeman
- Inkopplingsanvisning (separat manual för generell inkoppling och avsäkring)
- Tekniska data (för matning, effektvariant och rekommenderad avsäkring)

Dokumenterna hittar du på docs.ivprodukt.com - ange ditt ordernummer.

5.1 Före igångkörning



WARNING!

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

Entreprenören ska innan igångkörning även ombesörja följande:

1. Inkoppling av kraft via låsbar säkerhetsbrytare.
2. Inkoppling av värme-/kylbatteri, där så finns.
3. Inkoppling elektriska snabbkontakter mellan aggregatdelar i blockutförande.
4. Montering tryckgivare och dess slangar.
5. Montering och inkoppling temperaturgivare.
6. Anslutning av samtliga kanaler.
7. För kylaggregat/kylvärmepump med köldmedium R454B - säkerställ att externa spjäll kommunicerar med aggregatets styrutrustning så att luftflödet genom aggregatet ej kan blockeras okontrollerat.
8. För kylaggregat gäller även:



VAR FÖRSIKTIG!

Risk för kompressorskada. Oljan ska vara varm i den varvtalsstyrda kompressorn innan start. Kylaggregatet ska vara spänningssatt i minst 8 timmar före igångkörningen utförs.

Före eventuell beställning av garantiservice ska felsökningsanvisningarna i felsökningsschemat följas så att onödiga servicebesök undviks.

5.2 Start och stopp av aggregat

**WARNING!**

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.



Säkerhetsbrytaren är inte dimensionerad för driftstart och/eller driftstopp av aggregatet.

Vid drift: Starta och stoppa aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustningen.

5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)

**WARNING!**

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.



Säkerhetsbrytaren är inte dimensionerad för driftstart och/eller driftstopp av aggregatet.


Aggregatet ska alltid vara avstängt innan kontroll eller underhåll påbörjas.

1. Stäng av aggregatet via serviceomkopplare i styrutrustning.
2. Lås samtliga säkerhetsbrytare i 0-läge. Observera att olika delar kan ha separata säkerhetsbrytare.
3. Innan luckor öppnas, vänta tills alla fläktar stannat.

5.4 Tillkommande inkopplingsanvisningar


För generell inkoppling och avsäkring, se Inkopplingsanvisning (separat manual).
För inkopplingsanvisningar fläktar, se Tekniska data. Dokumenten hittar du på docs.ivprodukt.com - ange ditt ordernummer.

Rotordrift (kod TXRD, TEXRD) - OJ Electronics

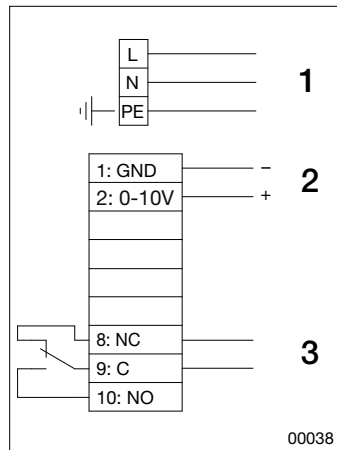

1. Matning 1x230V~50Hz
2. Styrning
3. Larm (sluten vid larm)

Luftvärmare EI (kod ETAB-EV*, ETKB-EV**)

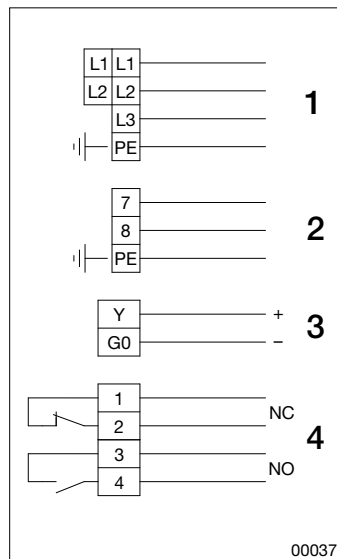

- *För aggregatmontage, valbart vid motströmsväxlare och roterande värmeväxlare.
**För kanalmontage, valbart vid motströmsväxlare.

1. Matning
2. Manöver 1x230V ~
3. Styrning 0-10V=
4. Larm (sluter mellan 3-4 vid larm)

5.5 Driftsparametrar kyla

Kylaggregat storlek 04 (kod TEC-R, TEC-M). Med styrutrustning (kod MX)


Statusinformationen läses ut i Climatix display.


Information	Värde/exempel	Förklaring
Status kylmaskin	Unit ON	Normalläge för kyl drift, om kompressorn går beror på kylbehovet.
	OFFbyALR	Avstängd orsakat av larm.
	OFFbyDIN	Avstängd p.g.a. förregling. Climatix förreglar kyl drift.
	OFFbyKey	Avstängd p.g.a. Carels ON/OFF meny.
	High cond. temp.	Kompressorns varvtal är begränsat p.g.a. högt högtryck.
Kyla	%	Kylbehov som skickas från Climatix till Carel.
Utsignal frekvensomformare	%	
Kompr.nr		Kompressornummer, 1 st kompressor (C1)
Kompr. Sa.larm		
Larmhantering		

Kompressor_C1	Från/Till	Driftläge för kompressor.
Suggastemp_C1	17°C	Uppmätt suggastemp.
Förångningstemp_C1	10°C	Uträknad förångningstemp utifrån lågtryck.
Lågtryck_C1	10 bar	Relativt tryck från lågtrycksgivare.
Överhettning_C1	7 K	Uppmätt överhettning.
Expansionsventil_1	80%	Expansionsventilens position.

**Kylaggregat storlek 04 (kod TEC-R, TEC-M).
Utan styrutrustning (kod UC, MK eller US)**

Statusinformationen läses ut i Carel display (Main menu / Status - I/O).

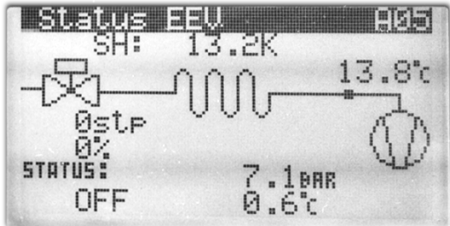Information	Värde/exempel	Förklaring
Status A01		
U6 = Cool.demand:	50%	Kylbehov från ventilationsstyrning.
Remove startdelay:	No / Yes	Möjlighet att snabbstarta kompressorn om Yes ställs in.
J6 = Modbus Online:	No/Yes	Information om modbuskommunikaton tas emot.
Modbus command:	Stop/start	Information om mottaget kommando från Climatix.
Modbus demand:	50%	Information om mottaget kylbehov från Climatix.
Status A02		
High Press:	25.00 bar	Högtryck
Disch.temp:	50.00 °C	Hetgastemperatur
Low press:	10.00 bar	Lågtryck
Suct.temp:	17.00 °C	Suggastemperatur
Status A03		
U7 = start/stopp	Stopp	Ingång för förregling kyl drift
U10 = Alarm reset	No reset	Ingång för att återställa larm
Status A04		
NO6 = General alarm	N/C	Utgång för summalarm
Status A05		
		<p>Överhettning Suggastemperatur</p> <p>Ventilöppning Lågtryck Förångningstemperatur</p>

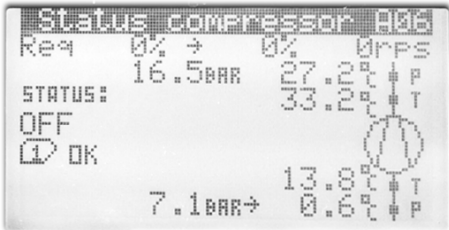Status	A06	Värde/exempel	Förklaring
			Kylbehov, Utsignal omformare, Varvtal Högtryck Kondenseringstemperatur Status Hetgastemperatur Suggastemperatur Lågtryck Förångningstemperatur
Status	A08		
Status		Off/Run/Alarm/Heat	
Current		4.3 Arms	Kompressorns strömförbrukning
Voltage		124 Vrms	Spänning till kompressor
Power		0.92 kW	Eleffekt som kompressorn använder
DC voltage		391 V	Intern spänning i omformaren
DC ripple		6 V	Variation på intern spänning i omformaren
Drive temp		40.0 °C	Omformarens interna temperatur.
Status	A09		
Working hour			Drifttid.
Compressor 1		50 h	

**Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) /
(storlek 06, 10 kod TEC-M).
Med styrutrustning (kod MX) - utan Carel**

Statusinformationen läses ut i Climatix display.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Danfoss-VSD		Danfoss Variable Speed Drive
Högtryck	25 bar	Relativt tryck från högtrycksgivare.
Lågtryck	10 bar	Relativt tryck från lågtrycksgivare.
Kompressor C1	Till/Från	Driftläge för kompressor.
Status kylmaskin	Normal	Status för kompressor.
Larm kylmaskin	OK/Larm	Larmet visas vid utlöst högtryckspressostat. Vid larm se "Högtryckspressostat larm" sid 66.
Larm	Nej/Ja	Larmet visas vid fel i omformare eller kompressor. Vid larm se "Larminformation för omformare och kompressor" sid 64.
Säkerhetsläge	OK	
VSD begräns	Nej	Omformaren begränsar varvtalet.
Kyla	50 %	Kylbehov från Climatix kylregulator.
Kompr. frekvens	60 Hz	Frekvens till kompressorn.
Hetgastemp	75°C	Hetgastemperatur

Danfoss-VSD-EEV		Electronic Expansion Valve
Suggas temp	17°C	Uppmätt suggastemp.
Förångningstemp	10°C	Uträknad förångningstemp utifrån lågtryck.
Överhettn.ref	7,0 K	Börvärde för överhettning. Justeras automatiskt.
Överhettning	7,0 K	Uppmätt överhettning.
Expansionsventil	80%	Expansionsventilens position.

Danfoss-VSD-MOC		Motor Orientated Control
Omformar temp	80°C	Intern temperatur i omformaren.
Matn.spänning	230 V	Matningsspänning
C1 Effekt	2,2 Wa	Kompressor effekt
Int.DC spänning	390 V	Intern DC-spänning
Motorström fas A	10,0 A	Strömförbrukning fas A
Motorström fas B	10,0 A	Strömförbrukning fas B
Motorström fas C	10,0 A	Strömförbrukning fas C

**Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) /
 (storlek 06-12 kod TEC-M) / (storlek 17-28 kod TECO, TECX).
 Med styrutrustning (kod MX) - med Carel**


Statusinformationen läses ut i Climatix display.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Status Kylmaskin	UnitOn	Normalläge för kyl drift, om kompressorn går beror på kylbehovet.
	OFFbyALR	Avstängd orsakat av larm.
	OFFbyDIN	Avstängd p.g.a. förregling. Climatix förreglar kyl drift.
	OFFbyKey	Avstängd p.g.a. Carels ON/OFF meny.
	HighcondTmp	Kompressorvarvtalet sänkt pga. högt trycket är högt.
	FrostProtOpr	Kompressorvarvtalet sänkt för att skydda förångaren från att frysa igen. Detta är inget fel utan ett resultat av frånluftsflöde och frånluftstemperatur.
Kyla	50%	Kylbehov som skickas från Climatix till Carel.
Utsignal frekvensom	x.x%	Visar hur stor del av full kapacitet som används av kompressorn.
Kompr.nr	Komp1	Antal kompressorer
Kompr. Sa.larm	Normal	Visning av summalarm.
Danfoss omf. Sa-larm		Summalarm från frekvensomformaren för kompressorn.
Larm	>	Larminformation i under meny.

Kompressor C1	Till/Från	Driftläge för kompressor.
Suggastemp C1	17 °C	Uppmätt suggastemp.
Förångningstemp C1	10 °C	Uträknad förångningstemp utifrån lågtryck.
Lågtryck C1	10 bar	Relativt tryck från lågtrycksgivare.
Överhettning C1	7 K	Uppmätt överhettning.
Högtryck C1	25 bar	Relativt tryck från högtrycksgivare.
Expansionsventil_1	80%	Expansionsventilens position
Kondenseringstemp C	42,7°C	Uträknad kondenseringstemperatur utifrån högtryck.
Hetgastemperatur	75°C	Hetgastemperatur
Vätskelednings T	40°C	Vätskeledningstemperatur
Underkylning	2,7°C	Underkylning
Kompr. frekvens	Hz	Kompressorfrekvens
Överhettning .ref	K	Börvärde för överhettning. Justeras automatiskt.

**Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) /
(storlek 06, 10 kod TEC-M) / (storlek 17-28 kod TECO, TECX).
Utän styrutrustning (kod UC, MK, US)**

Statusinformationen läses ut i Carel display (Main menu / Status - I/O).

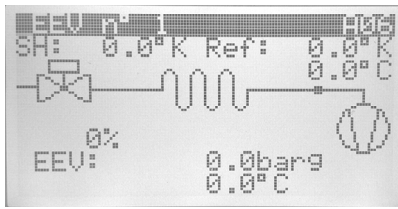Information	Värde/exempel	Förklaring
Status A01		
Compressor:	Off 60,0 Hz	Kompressorfrekvens.
Drive status:	Compressor Off	Status för omformaren.
Derating status:	Normal, inactive	Begränsning av max-frekvens pga tryck/ temp-förhållande.
Status A02		
B1=Cool.demand:	50.0 %	Behovssignal kyla utifrån 0-10V ingång.
B3=Ambient:	21.7°C	Kompressorns omgivningstemp (frånluft)
High pressure:	25 bar	Högtryck (relativt)
Discharge:	75°C	Hetgas
Status A03		
Inverter temp:	60°C	Intern temp i omformaren.
Voltage supply:	230 V	Matningsspänning till omformaren (1 fas).
Voltage DClink:	390 V	Intern DC-spänning i omformaren.
Compressor power:	2200 W	Eleffekt användning.
Compressor current:	10.0 10.0 10.0 A	Kompressor ström.
Status A05		
NO1=Compressor:	O	Relästatus för driftindikering.
NO2=Global alarm:	C	Relästatus för larm.
Status A06		
		<p>Överhettning/Börvärde överhettning Suggas temp</p> <p>Ventilöppning Lågtryck (relativt) Förångningstemp</p>
Status A06		
Working hours Comp.1	000000h	Drifttid
Status A11		
Modbus online:		Status för kommunikation
Drive application:	Yes	- styrapplikation
Drive motor:	Yes	- motorstyrning
Expansion valve:	Yes	- expansionsventil styrning
Auto setup:	On	Auto setup för kommunikation, resultat.
Start auto setup:	Off	Auto setup för kommunikation.

**Kylaggregat storlek 17-22 (kod TEC).
 Med styrutrustning (kod MX)**


Statusinformationen läses ut i Climatix display.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Status kylmaskin	Unit ON	Normalläge för kyl drift, om kompressorn går beror på kylbehovet.
	OFFbyALR	Avstängd orsakat av larm.
	OFFbyDIN	Avstängd p.g.a. förregling. Climatix förreglar kyl drift.
	OFFbyKey	Avstängd p.g.a. Carels ON/OFF meny.
	High cond. temp.	Kompressorns varvtal är begränsat p.g.a. högt högt tryck.
Kyla	50%	Kylbehov som skickas från Climatix till Carel.
Utsignal frekvensomformare	60%	
Kompr.nr		Kompressornummer, 1 st kompressor (C1)
Kompr. Sa.larm		
Larmhantering		

Kompressor_C1	Från/Till	Driftläge för kompressor.
Suggastemp_C1	17°C	Uppmätt suggastemp.
Förångningstemp_C1	10°C	Uträknad förångningstemp utifrån lågtryck.
Överhettning_C1	7 K	Uppmätt överhettning.
Expansionsventil_1	65%	Expansionsventilens position.

**Kylaggregat storlek 17-22 (kod TEC).
Utän styrutrustning (kod UC, MK, US)**

Statusinformationen läses ut i Carel display (Main menu / Status - I/O).

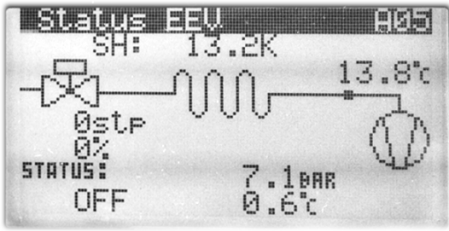Information	Värde/exempel	Förklaring
Status A01		
B1 = Cool.demand:	50%	Kylbehov från ventilationsstyrning.
B2= Heat demand	0%	Värmebehov
Remove start delay:	NO / YES	Möjlighet att snabbstarta kompressorn om Yes ställs in.
Status A03		
ID1= Comp.1 amarm	O	Larmgång för högtryckspresostat och frekvensomformare
B6 = Remote on/off	O	Förregeling från vetilationsstyrning
Status A04		
EVD 1 - DI 1:	O	Ingång expansionsstyrning EVD
EVD 1 - DI 2:	O	Ingång expansionsstyrning EVD
Status A05		
NO1 = Compressor 1	O	Utgång för kompressor 1
NO2 = Global alarm	C	Larmutgång till ventilationsstyrning
NO3 = 4way valve	C	Används ej
Status A06		
Y2= Comp.inverter	0%	Utsignal 0-10V frekvensomformare
J8= Modbus activity	NO	Visar om Modbus är ansluten eller inte
Status A06b		
		<p>Överhettning Suggastemperatur</p> <p>Ventilöppning Lågtryck Förångningstemperatur</p>
Status A10		
Working hour		Drifttid.
Compressor 1	50 h	
Status A11		
cCO adress	1	Visar anslutna EVD på plint J5

Kylvärmepump (kod TTC, TTCH). Med styrutrustning (kod MX)

Statusinformationen läses ut i Climatix display.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Status Kylmaskin	UnitOn	Normalläge för kyl drift, om kompressorn går beror på kylbehovet.
	OFFbyALR	Avstängd orsakat av larm.
	OFFbyDIN	Avstängd p.g.a. förregling. Climatix förreglar kyl drift.
	OFFbyKey	Avstängd p.g.a. Carels ON/OFF meny.
	HighcondTmp	Kompressorvarvtalet sänkt pga. högt trycket är högt.
	FrostProtOpr	Kompressorvarvtalet sänkt för att skydda förångaren från att frysa igen. Detta är inget fel utan ett resultat av frånluftsflöde och frånluftstemperatur.
Status VP	Larm	Värmepumpen är i larmläge.
	OffbyKey	Avstängd p.g.a. Carels ON/OFF meny.
	Tempregl.från	Aggregatet är avstängt.
	Kyl drift	Värmepumpen är i kyl driftsläge.
	Låg utetem	Värmepumpen blockerad pga. utetemperaturen är för låg.
	Lågt luftflöde	Värmepumpen blockerad pga. luftflödet är för lågt.
	Låg frånl.temp	Värmepumpen blockerad pga. frånluftstemperaturen är för låg.
	VP Tmp Dödzon	Värmepumpen startar inte pga. liten temperatur avvikelse.
	Frånslagsfördröjn	Värmepumpen hindras att stängas av pga. kort tid sedan start.
	Tillslagsfördröjn	Värmepumpen hindras att starta pga. kort tid sedan stopp.
Värmedrift	Värmepumpen är i värmeläge.	
Ej behov	Ej behov för att köra kompressorn i värmepumpen.	
Värme	0%	Värmebehov som skickas från Climatix till Carel.
Kyla	50%	Kylbehov som skickas från Climatix till Carel.
Utsignal frekvensom	x.x%	Visar hur stor del av full kapacitet som används av kompressorn.
Kompr.nr	Komp1	Antal kompressorer
Kompr. Sa.larm	Normal	Visning av summalarm.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Danfoss omf. Sa-larm		Summalarm från frekvensomformaren för kompressorn.
Larm	>	Larminformation i under meny.

Kompressor C1	Till/Från	Driftläge för kompressor.
Suggastemp C1	17 °C	Uppmätt suggastemp.
Förångningstemp C1	10 °C	Uträknad förångningstemp utifrån lågtryck.
Lågtryck C1	10 bar	Relativt tryck från lågtrycksgivare.
Överhettning C1	7 K	Uppmätt överhettning.
Högtryck C1	25 bar	Relativt tryck från högtrycksgivare.
Expansionsventil_1	80%	Expansionsventilens position
Kondenseringstemp C	42,7°C	Uträknad kondenseringstemperatur utifrån högtryck.
Hetgastemperatur	75°C	Hetgastemperatur
Vätskelednings T	40°C	Vätskeledningstemperatur
Underkylning	2,7°C	Underkylning
Kompr. frekvens	Hz	Kompressorfrekvens
Överhettning .ref	K	Börvärde för överhettning. Justeras automatiskt.

**Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) /(storlek 06-12 kod TEC-M) /
 (storlek 17-28 kod TECO, TECX).**

Kylvärmepump (kod TTC, TTCH).

Med styrutrustning (kod MX) - med Carel - med detektorsystem

Statusinformationen läses ut i Climatix display.

Information	Värde/exempel	Förklaring
Tilluft		
Läckage köldmedium	Normal	Information om läckagelarm
Larm detektor	Normal	Information om larm på detektorn
Koncentration LFL	0,0 %	Uppmätt aktuell koncentration köldmedium
Temperatur chip	22,2 °C	Temperatur internt i detektorn
Temperatur värmare	25,0 °C	Temperatur internt i detektorns värmare
FW Version	1.0	Programversion i detektorn
Sensor ID	54291003	Detektorns identifikationsnummer
Frånluft		
Läckage köldmedium	Normal	Information om läckagelarm
Larm detektor	Normal	Information om larm på detektorn
Koncentration LFL	0,0 %	Uppmätt aktuell koncentration köldmedium
Temperatur chip	23,5 °C	Temperatur internt i detektorn
Temperatur värmare	25,0 °C	Temperatur internt i detektorns värmare
FW Version	1.0	Programversion i detektorn
Sensor ID	54291211	Detektorns identifikationsnummer
Kalibrera detektor		Funktion för att kalibrera alternativt testa detektorn
Status kalibrering tilluft	OK	Information angående kalibrering
Status kalibrering frånluft	OK	Information angående kalibrering










6 Skötselanvisningar

6.1 Serviceschema

Serviceschemat innefattar åtgärder och serviceintervaller för funktionsdelar som kan ingå i luftbehandlingsaggregatet. För aktuella delar, se docs.ivprodukt.com (Tekniska data).


Serviceschemat kopieras lämpligen innan första ifyllnad för att utgöra underlag till följande års service.

För hygienkontroller enligt riktlinje VDI 6022, se separat [Checklista för drift och skötsel, hygienkontroll](http://ivprodukt.docfactory.com) på ivprodukt.docfactory.com.

Service år 20		Order.nr		Projektnamn				
Notering					Service utförd * (datum och signatur)			
Funktionsdel	Kod	Rekommenderad åtgärd (tillsyn)	Sidhänv.	12 mån	24 mån	36 mån	48 mån	
 Filter tilluft, frånluft	ETFL	Kontroll tryckfall Ev. byte filter	37	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Återvinnare rotor	TXRR	Visuell kontroll Kontroll tryckbalans Kontroll diff-tryck Kontroll rotorvarvtal Ev. rengöring	40	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Motströmsväxlare	TXMM	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	45	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Luftvärmare vatten	ETAB-VV ETAB-TV SKB-VV	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	47	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Luftvärmare el	ETAB-EV ETKB-EV ETAB-SV	Visuell kontroll Ev. rengöring Funktionskontroll	49	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Luftkylare vatten/DX	ETKB-VK SKB-VK	Visuell kontroll Kontroll dränering Ev. rengöring Funktionskontroll	51	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Fläktenhet	ELFF	Visuell kontroll Ev. rengöring Kontroll luftflöde	53	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Spjäll	ETSP-UM ETSP-TP	Visuell kontroll Ev. rengöring Kontroll täthet	57	signatur	signatur	signatur	signatur	
 Ljuddämpare	ETLD	Visuell kontroll Ev. rengöring	59	signatur	signatur	signatur	signatur	


*I vissa miljöer kan det finnas behov av service oftare. Byt filter om tryckfallet över filtret överstiger angivet sluttryckfall.

Kylaggregat (kod TEC-R / TEC-M / TECO / TECX)

Service år 20 Order.nr Projektnamn							
Notering					Service utförd * (datum och signatur)		
Funktionsdel	Kod	Rekommenderad åtgärd (tillsyn)	Sidhänv.	12 mån	24 mån	36 mån	48 mån
 Kylaggregat	TEC-R TEC-M TECO TECX	Visuell kontroll Kontroll dränering Ev. rengöring Funktionskontroll Ev. läckagekontroll och kontrollrapport	60	signatur	signatur	signatur	signatur

*I vissa miljöer kan det finnas behov av service oftare.

Kylvärmepump (kod TTC / TTCH)

Service år 20 Order.nr Projektnamn							
Notering					Service utförd * (datum och signatur)		
Funktionsdel	Kod	Rekommenderad åtgärd (tillsyn)	Sidhänv.	12 mån	24 mån	36 mån	48 mån
 Kylvärmepump	TTC TTCH	Visuell kontroll Kontroll dränering Ev. rengöring Funktionskontroll Ev. läckagekontroll och kontrollrapport	60	signatur	signatur	signatur	signatur

*I vissa miljöer kan det finnas behov av service oftare.

6.2 Filter (kod ETFL)

Luftfilter i en luftbehandlingsanläggning ska förhindra damm och stoft att komma in i byggnaden. De ska också skydda aggregatets känsliga delar, exempelvis batterier och återvinnare, från nedsmutsning.

Avskiljningseffekten kan variera mycket mellan olika filtertyper. Förmågan att ackumulera stoft varierar också mycket kraftigt. Det är därför viktigt att använda filter av samma kvalitet och kapacitet vid filterbyte.

Filtren är avsedda för engångsbruk. Om filtren blir igensatta minskar aggregatets kapacitet. Filtren ska därför bytas om tryckfallet över filtret överstiger angivet sluttryckfall.

Det är viktigt att aggregatet stoppas i samband med filterbyte så att inte damm som lossnar sugas in i aggregatet. Därför ska också filterdelarna rengöras i samband med byte.

Livslängd och filterkontroll Kolfilter

Kolfiltrens funktion och livslängd beror av passerad luftmängd och molekyltätheten av luktande ämnen. Detta innebär att tidsintervall för filterbyte kan variera mellan olika aggregat beroende av driftfall och luftens innehåll av luktande ämnen.

Aggregat som levereras med styrutrustning (kod MX) är utrustade med styrfunktionen filterkontroll – FLC (Filter Lifetime Control). FLC indikerar när det bör vara dags för kolfilterbyte. Indikering sker genom larm på Climatix display.

FLC beräknar passerad luftmängd genom kolfiltren och ger larm för filterbyte då inställt värde uppnås. Värdet för passerad luftmängd anges i megakubikmeter (Mm^3). Funktionen tar ej hänsyn till luktinnehållet i luften vilket medför att indikeringen ska ses som en rekommendation för kontroll av filtrens funktion. Om det inte förekommer någon överföring av lukt finns inget behov av att byta filter.

Förinställda FLC-värden baseras på max luftflöde under 12 månaders heltidsdrift. Värdet kan sänkas om man vill;

- ändra till tätare filterbytesintervall för max luftflöde
- bibehålla filterbytesintervall 12 månader för lägre luftflöden.

För ändring av värde, se separat styrdokumentation Climatix

Kontroll



Kontrollera tryckfallen över filtren. Tryckfallen mäts med manometer ansluten till mätuttagen. Mätuttagen är anslutna på vardera sidan av filtren.

Om angivet sluttryckfall har uppnåtts ska filtret bytas. Sluttryckfall ska finnas angivet på filterdelens dekal (ifylld vid aggregatets idrifttagande).

FILTERDATA

Nominellt luftflöde	<input type="checkbox"/> m ³ /s
Nominal air flow.....	<input type="checkbox"/> m ³ /h
Antal filter	Mått
Number of filters.....	Dimensions.....
.....
.....
Filterklass/Filter Class.....	
Begynnelsestryckfall	
Initial Pressure Drop.....	.Pa
Sluttryckfall	
Final Pressure Drop.....	.Pa

Art. Nr: 19121-1101_02SV

Filterdata

Aktuella filter framgår av Tekniska data och Reservdelslista under orderunik dokumentation på docs.ivprodukt.com.

Filterbyte




WARNING!

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

1. Stäng av aggregatet, se "5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)" sid 22.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.
3. Lossa excenterskenorna.
4. Ta bort det gamla filtret genom att dra det mot dig. Kasserade filter ska hanteras miljömässigt korrekt. Kolfiltern är brännbara i sin helhet.
5. Rengör filterskåpen.
6. Sätt in det nya filtret, tryck in excenterskenorna och stäng inspektionsluckan.
7. Nollställ filterkontrollfunktionen FLC via Climatix display, se separat styrdokumentation Climatix. (Gäller endast aggregatet i utförande Home Concept utrustade med kolfilter och integrerad styrutrustning (kod MX).
8. Starta aggregatet.

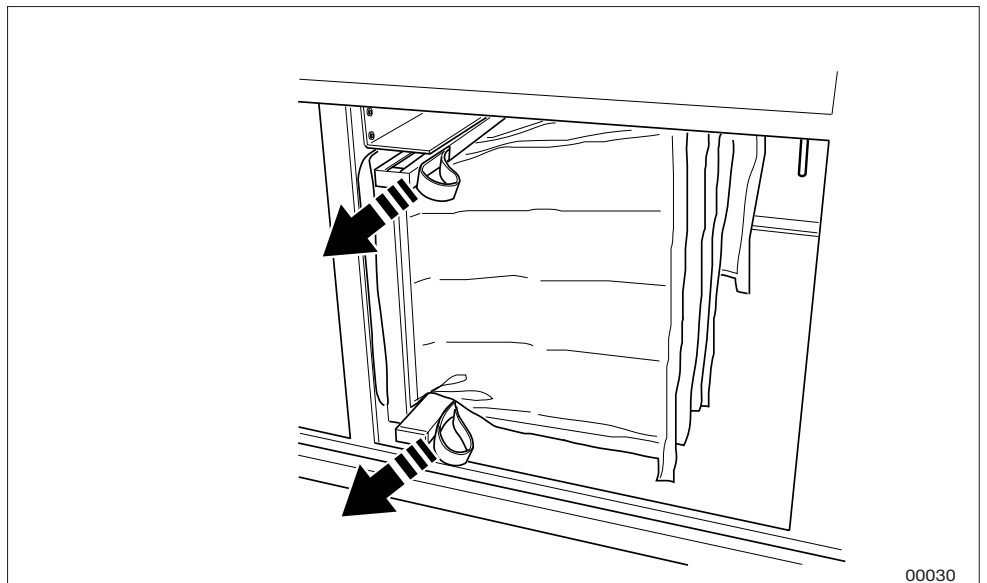

Exempel excenterskenor

6.3 Återvinnare rotor (kod TXRR)

Återvinnarens uppgift är att återvinna värme ur frånluften och överföra denna värme till tilluften så att energianvändningen minimeras.

Bristfällig funktion hos återvinnaren medför minskad återvinningsgrad med ökad energianvändning och att projekterad tilluftstemperatur inte kan uppnås vid låga utetemperaturer.

En tänkbar anledning till reducerad återvinningsgrad kan vara att rotorn roterar för långsamt eftersom drivremmen slirar. Rotorns varvtal ska vara minst 8 varv/min vid full återvinning.

Det är inte vanligt att rotorns kanaler sätts igen av stoft, eftersom rotorn normalt är självrensande. Det kan dock hända om stoftet är av klabbig natur.

En reduktion av frånluftsflödet, t.ex. genom nedsmutsning av frånluftsfiler, medför reducerad återvinningsgrad.

Utförande Home Concept

Aggregat i utförande Home Concept är utrustade med en funktion för styrning av tryckbalansen över rotorn för att säkerställa rätt läckageriktning och renblåsningsfunktion. För aggregat som levereras med styrutrustning är funktionen inkopplad och färdig från fabrik. För aggregat utan styrutrustning måste funktionen kopplas in.

Kontroll

**WARNING!**

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregat.

1. Stäng av aggregatet, se "5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)" sid 22.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionsluckan.
3. Kontrollera att rotorn roterar lätt. Om den går trögt, kan tättningsborsten justeras.
4. Kontrollera att rotorns tättningsborst tätar mot sidoplåtarna, och att den inte är sliten. Tättningsborsten är en slitagedetalj som kan justeras eller bytas vid behov.
5. Kontrollera att drivremmen är sträckt och inte slirar. Om remmen slirar måste den avkortas. Rotorns varvtal ska vara minst 8 varv/min vid full återvinning.
6. Kontrollera att drivremmen är oskadd och ren.
7. Kontrollera att rotorns luftinloppsytor inte är belagda med damm eller annan förorening. OBS! Undvik att beröra rotorns inlopp och utloppsytor med händer eller verktyg.


8. Kontrollera tryckbalansen:

För utförande Home Concept reglerar trimspjäll ETSP-UM/TR tryckbalansen automatiskt mot inställt värde i processenheten. Kontrollera att uppmätt tryckbalans mellan mätuttag P2 och P3 motsvarar inställt tryckbalansbörvärde i processenheten (-10 Pa).

Exempel:

Mätuttag för P2: Sugande tilluftsfläkt (TF) ger undertryck relativt atmosfärstryck (atm), t.ex. -100 Pa.

Mätuttag för P3: Sugande frånluftsfläkt (FF) och trimspjäll ger större undertryck än P2, t.ex. -110 Pa.

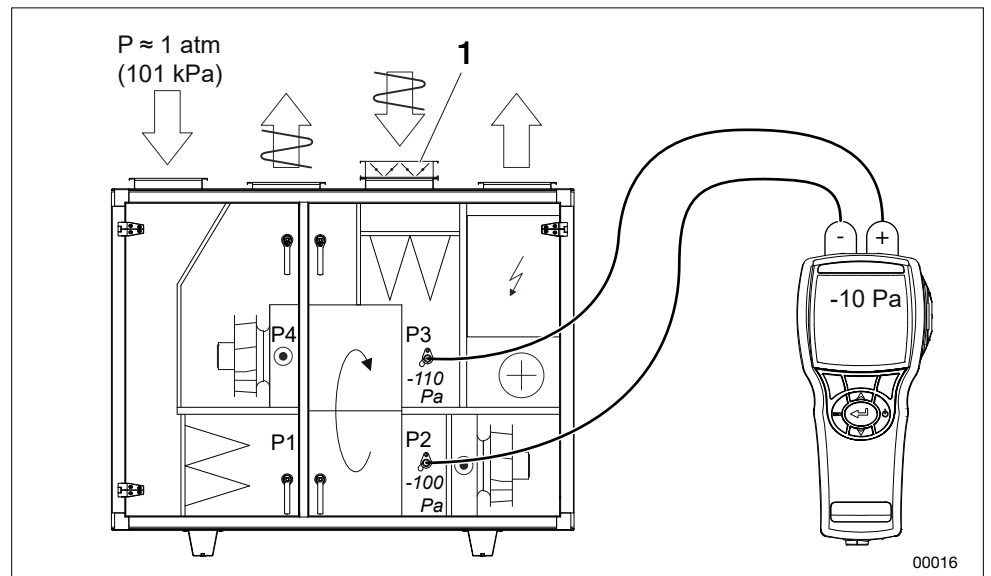

Mätuttag för tryckbalans - aggregat i utförande Home Concept


1. Trimspjäll

För aggregat (kod TER/TXR) ska tryckbalansen säkerställas genom att kontrollera att undertrycket P3 är större än undertrycket P2 (min. diff 25 Pa). I annat fall kan trimspjäll ETSP-TR användas på frånluftssidan för att strypa in rätt tryckbalans.

Exempel:


Mätuttag för P2: Sugande tilluftsfläkt (TF) ger undertryck relativt atmosfärstryck (atm), t.ex. -100 Pa.

Mätuttag för P3: Sugande frånluftsfläkt (FF) och ev. trimspjäll ger större undertryck än P2, t.ex. -125 Pa.

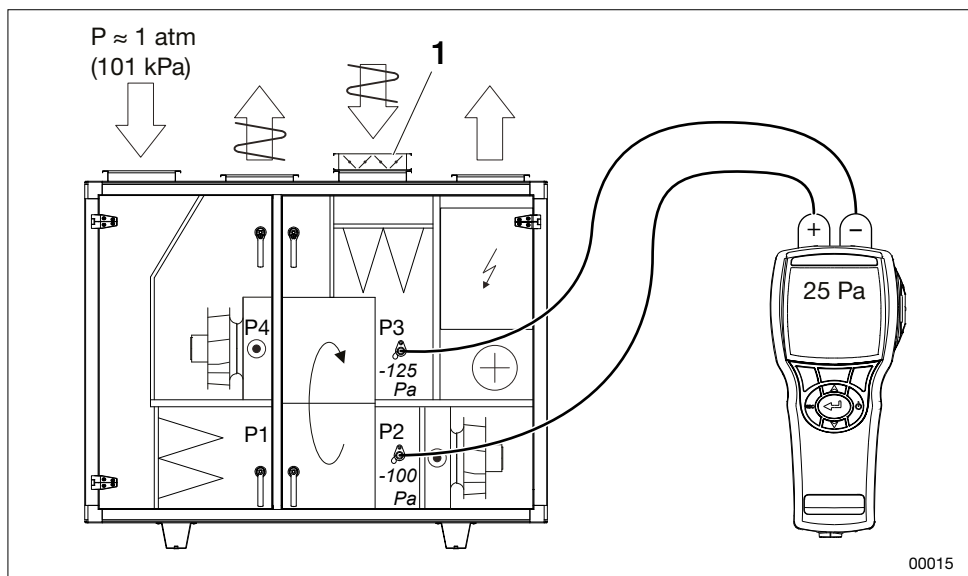

Mätuttag för tryckbalans - aggregat med styrutrustning (kod MX)

1. Trimspjäll

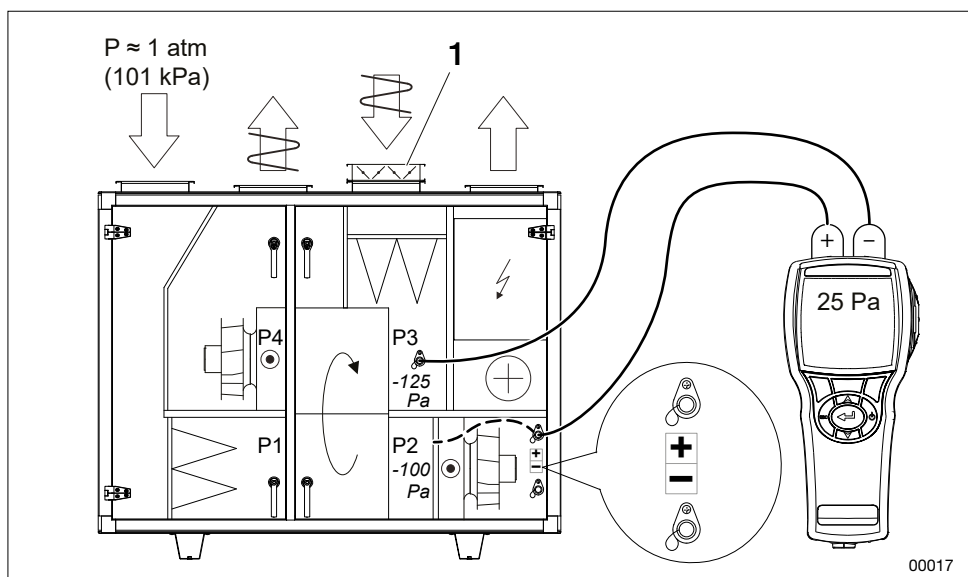


Mätuttag för tryckbalans - aggregat utan styrutrustning (kod UC, MK, US)

1. Trimspjäll

9. Kontrollera differenstrycket över rotern. Renblåsningssektorn monteras från fabrik i läge max öppen. Beroende av aggregatets tryckdifferens över rotern kan renblåsningssektorn behöva justeras. Felaktig inställning kan medföra minskad verkningsgrad. Kontroll och injustering görs enligt följande:

- Mät och notera tryckdifferens mellan uteluft (P1) och frånluft (P3).

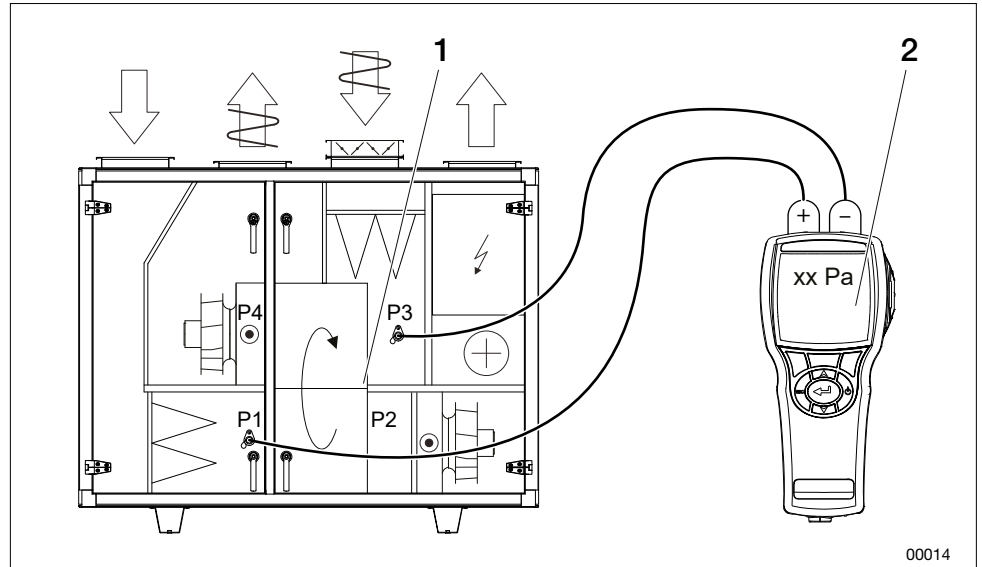


1. Renblåsningssektor
2. Pa, se tabell nedan

- Läs ut rekommenderad inställning (justeringshål i renblåsningssektorn) från tabellen.

	Rotor-typ	Justeringshål i renblåsningssektor		
		3 öppen*	2 mellanläge	1 stängd
Tryckdiff. mellan P1 och P3 (Pa)	R20, R30, R40, NO, NE	< 300	> 300	-
	R50, R60, NP, NX	< 400	> 400	-

*max öppen renblåsningssektor, förinställt läge från fabrik

- Justera renblåsningssektorn vid behov. Bilden visar max öppen renblåsningssektor.

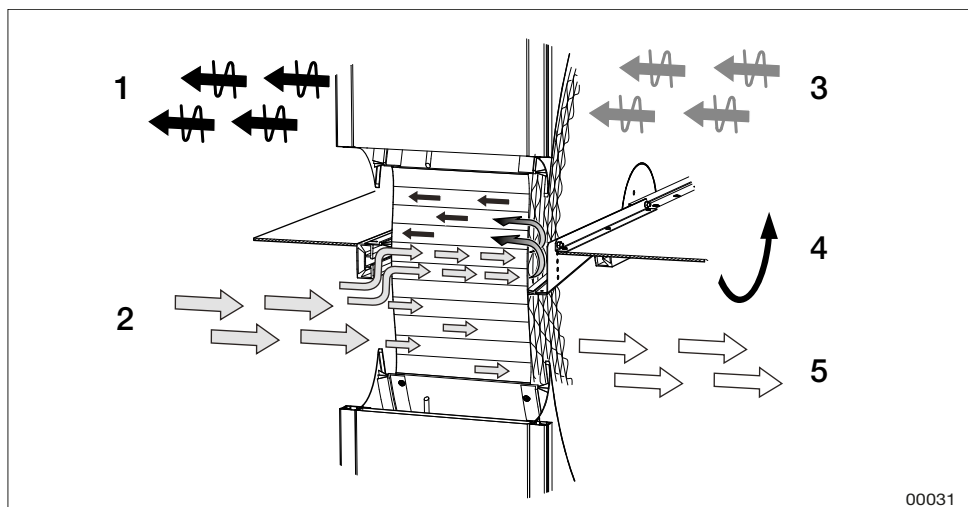

Principbild, kan skilja mellan storlekar och modeller.

1. Avluft
2. Uteluft
3. Frånluft
4. Rotationsriktning
5. Tilluft

Rengöring

	<p>WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.</p>
---	---

- Ta bort damm genom försiktig dammsugning med mjuk borste.
- Vid kraftigare och fet nedsmutsning kan rotorn sprayas med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.
- Tryckluft med lågt tryck (max 6 bar) kan användas för renblåsning. För att undvika skador får munstycket inte hållas närmare rotorn än 5–10 mm.

Rotor i hygroskopiskt utförande kan absorbera partiklar som i vissa fall avger lukt. Vid luktproblem rekommenderas fullt öppen renblåsningssektor och rotorvarvtal 8 varv/min vid normal drift. För att motverka att lukt uppstår motionkörs hygroskopisk rotor genom integrerad styrfunktion. Om eventuell lukt ändå uppstår rekommenderas det att rotorn rengörs med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

Vid rengöring, låt någon av fläktarna suga in rengöringsmedlet i den roterande värmväxlaren. Normalt krävs ingen efterspolning.

Smörjning

Lager och drivmotor är permanentsmorda och kräver ingen smörjning.

6.4 Motströmsväxlare (kod TXMM)

Motströmsväxlarens uppgift är att återvinna värme ur frånluften och överföra denna värme till tilluften så att energianvändningen minimeras.

Bristfällig funktion hos motströmsväxlaren medför minskad återvinningsgrad och ökad energianvändning. Den projekterade tilluftstemperaturen kommer heller inte uppnås vid låga utetemperaturer.

Tänkbara anledningar till reducerad återvinningsgrad kan vara nedsmutsning av de värmeutbytande ytorna (lamellerna) eller att bypass-spjäll inte stänger helt. En reducering av frånluftsflödet t.ex. genom nedsmutsning av frånluftsfiler medför reducerad återvinningsgrad.

Kontroll



WARNING!

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

1. Stäng av aggregatet, se "5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)" sid 22.
2. Avvakta till fläktarna stannat och öppna inspektionssluckan.
3. Inspektera lamellerna med avseende på nedsmutsning.
4. Kontrollera visuellt avfrostningsautomatikens spjäll och spjällmotorer.
5. Kontrollera att bypass-spjäll sluter tätt när avfrostning inte pågår.
6. Kontrollera funktion för avlopp och vattenlås. Vattenlås utan backventil ska vara vattenfyllt.

Rengöring



WARNING!

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

Motströmsväxlarna är utformade på ett sådant sätt att smuts hindras från att komma i kontakt med de värmeöverförande ytorna. De flesta partiklarna som finns i luften kommer passera genom motströmsväxlaren. Största risken för nedsmutsning av växlaren är trögörsliga ämnen som kondenseras på ytorna och även fibrer från t.ex. torktumlare.

Vid rengöring av motströmsväxlaren rekommenderas spolning med varmvatten och vid behov tillsats av ett svagt alkaliskt rengöringsmedel. Motströmsväxlaren är försedd med en droppskål som används för uppsamling av spolvattnet. Avlopp och vattenlås bör kontrolleras innan spolning påbörjas.



VAR FÖRSIKTIG!

Högtrycksspolning får inte göras direkt mot lamellerna.

Var försiktig så att lamellerna inte deformeras eller går sönder.

Vid drifttemperaturer under 0 °C ska motströmsväxlaren vara torr innan igångkörning.

Funktionsbeskrivning avfrostnings- och bypass-funktion (ODS) (kod TXMM-XP/NP/XB)

Motströmsväxlaren kan under vissa driftsförhållanden få frost- och isbildning på frånluftssidan. För att optimera värmeåtervinningen finns en inbyggd avfrostningsfunktion. Principen bygger på att avfrostningsfunktionen startas när tryckfallet över motströmsväxlarens frånluftssida överskrider ett visst värde.

Avfrostningsförloppet sker genom reglering av spjäll på motströmsväxlarens uteluftsida. Spjällen har separata spjällmotorer som styrs av ett avfrostningsprogram. Spjällstyrningen innebär att det finns en mängd olika kombinationer av spjällens lägen, exempelvis kan ena spjället vara delvis öppet medan andra spjället är stängt och tredje spjället fullt öppet.

Vid full värmeåtervinning och vid avstängt aggregat ska spjällen vara fullt öppna (bypass-spjäll stängt). När frostrisk föreligger kan spjällen stå i olika lägen.

Avfrostnings- och bypass-funktionen är förinställd från fabrik, eventuell justering ska endast utföras av IV Produkt.

Funktionsbeskrivning påfrostningsfunktion (BYP) (kop TXMM-NP)


Värmeväxlaren kan under vissa driftsförhållanden få frost- och isbildning på frånluftssidan. För att optimera värmeåtervinningen och undvika påfrysning finns en inbyggd påfrostningsfunktion. Principen bygger på att påfrostningsfunktionen startas när temperaturen på frånluftssidan kallaste yta understiger ett visst värde.

Påfrysningförloppet förhindras av att reducera värmeåtervinningen stegvis genom reglering av spjäll på värmeväxlarens uteluftsida. Spjällen för värmeåtervinning stänger och bypass-spjäll öppnar. På så vis höjs frånluftstemperaturen och påfrysning undviks.


Vid full värmeåtervinning och vid avstängt aggregat ska spjällen vara fullt öppna (bypass-spjäll stängt).

Påfrostningsfunktionen är förinställd från fabrik, eventuell justering ska endast utföras av IV Produkt.

6.5 Luftvärmare vatten (kod ETAB-VV, SKB-VV) och Thermoguard (kod ETAB-TV)

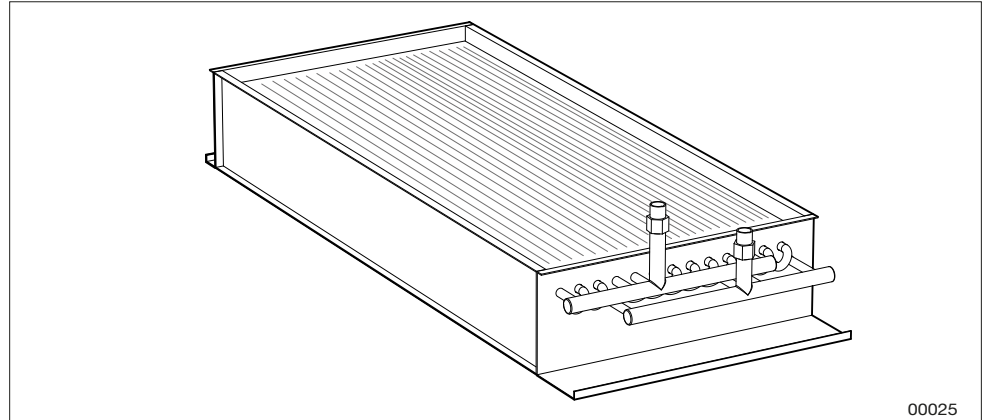

Luftvärmare vatten (ETAB-VV)

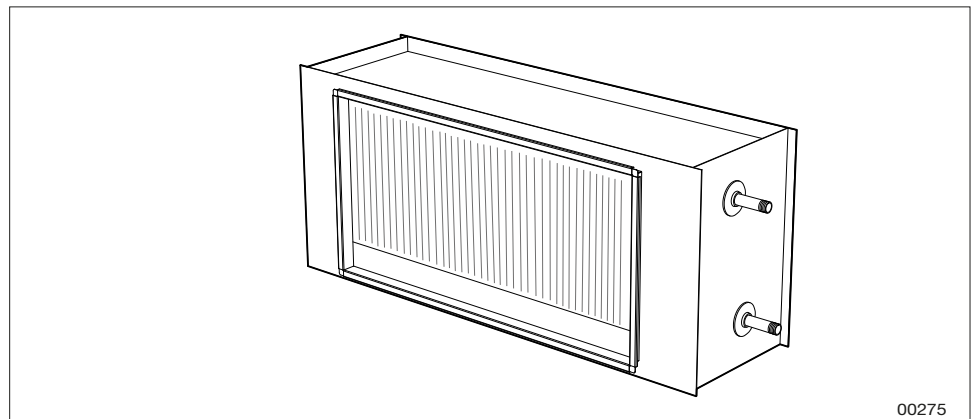

Luftvärmare vatten kanal (SKB-VV)

Värmebatteriet består av ett antal kopparrör med påpressade aluminiumlameller. Batteriets kapacitet försämras om det blir stoftbeläggning på batteriytorna. Förutom att värmeöverföringen försämras, ökar tryckfallet på luftsidan. Även om anläggningen är försedd med bra filter, avsätts med tiden stoft på batterilamellernas framkant (inloppssidan). För att utnyttja full effekt, måste batteriet vara väl avluftat. Luftning görs i rörledningarna genom luftsruvar i röranslutningar och/eller luftklocka.

Kontroll




VARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

Kontrollera:


- batteriets lameller med avseende på mekanisk åverkan.
- att batteriet inte läcker.

Rengöring

	VARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Om lamellerna på batterierna är smutsiga ska dessa rengöras genom att de dammsugs från inloppssidan. Alternativt kan man försiktigt renblåsa dem från utloppssidan. Vid svårare nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

Luftning

	VARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Avlufta vid behov värmebatteri och rörledning. Luftsruvar finns upptill på batteriet eller anslutningsledningarna.

Funktion

Kontrollera att batteriet avger värme. Detta kan göras genom tillfällig höjning av temperaturinställningen (börvärdet).

Tillkommande skötsel för ThermoGuard


	VARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

	VAR FÖRSIKTIG! För att säkerställa funktionen av ThermoGuard-batteriet måste hela batteriet tillåtas tina upp innan batteriet åter tas i full drift. Kontrollera vid uppstart att vätska cirkulerar i hela batteriet.
---	--


- TermoGuard-batteri ska vara försett med säkerhetsventil vars funktion ska kontrolleras regelbundet (minst 1 gång/år). Om en läckande ventil upptäcks beror detta normalt på att smuts från rörsystemet lagt sig i ventilsåtet. I normala fall räcker det med att försiktigt vrida ventilratten och på så vis "spola" ventilsåtet rent från smuts. Vid fortsatt läckage måste säkerhetsventilen bytas ut, varvid ventil av samma typ och öppningstryck måste användas.
- Eventuella avstängningsventiler på tillopp och retur får ej vara stängda vid frys fara.
- Om ett ThermoGuard-batteri har frusit, måste det tinas upp helt innan det åter tas i drift. Ifall värmeåtervinnare är installerad före batteriet är det ofta tillräckligt att köra återvinnningen för att tina upp batteriet. Om inte detta går måste någon extern värmekälla användas för att tina upp batteriet.

6.6 Luftvärmare el (kod ETAB-EV, ETKB-EV, ETAB-SV)

- ETAB-EV för aggregatmontage
- ETAB-SV för aggregatmontage kylvärmepump
- ETKB-EV för kanalmontage

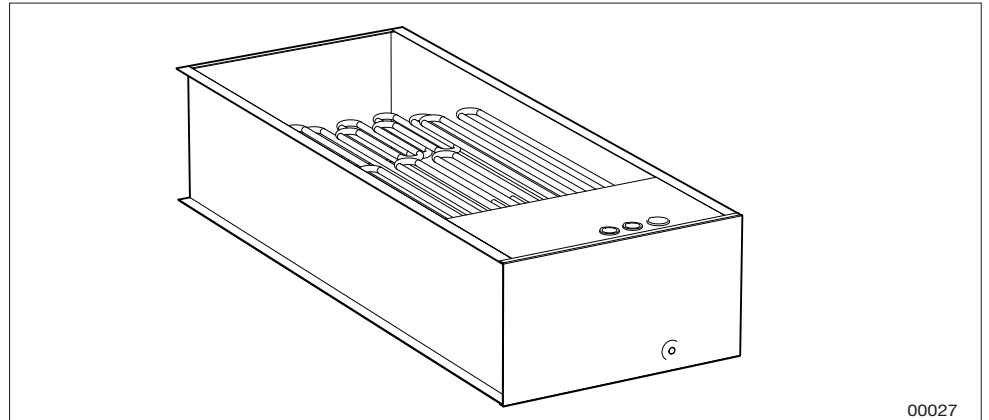

Luftvärmare El (ETAB-EV, ETAB-SV)

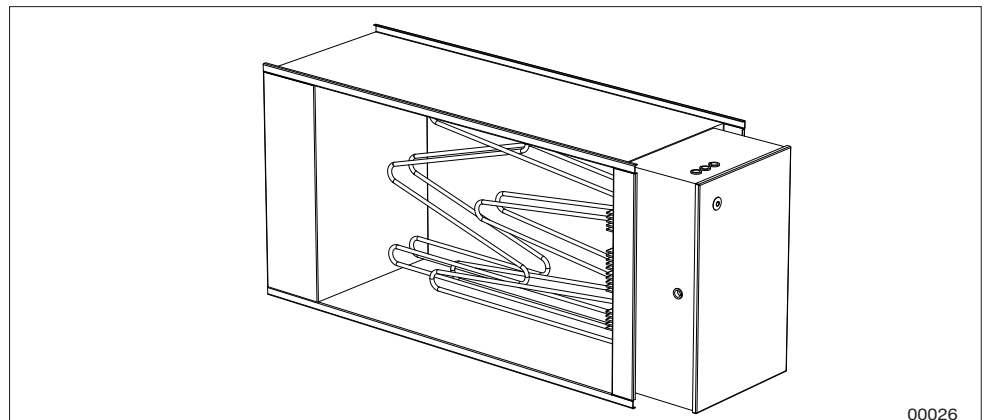

Luftvärmare El storlek 04-12 (ETKB-EV)

Elbatteriet består av kapslade rostfria slätrörellement. Kraftig nedsmutsning kan medföra att elementen får för hög temperatur. Detta kan medföra att elementens livslängd förkortas. Det kan också medföra lukt av bränt damm och i värsta fall brandrisk. Överhettade element kan bli deformerade eller lossna från sina upphängningar och ge ojämn värmning av luften.


Kontroll



VARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.


Kontrollera att elementen sitter på plats och inte är deformerade.

Rengöring

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Dammsug och/eller torka samtliga ytor.

Funktion

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--


1. Simulera minskat effektbehov genom tillfällig sänkning av temperaturinställningen (börvärdet), så att samtliga elsteg (kontakter) går i frånläge.
2. Öka därefter börvärdesinställningen kraftigt och kontrollera att elstegen går in.
3. Återställ temperaturinställningen.
4. Stoppa aggregatet. OBS! Driften ska ej avbrytas med säkerhetsbrytaren! Samtliga elsteg ska falla ur (=kontakterna i frånläge). Aggregatets stopp kan vara fördröjt några minuter för att kyla bort den värmeenergi, som är lagrad i luftvärmaren.

Elbatteriet är försett med dubbla temperaturbegränsare. Det automatiskt återgående ska vara inställt på 70 °C.

Överhettningsskyddet med manuell återställning bryter vid ca 120 °C och är placerat på täcklocket på sidan av batteriet. **Innan återställning ska orsaken till överhettningen klarläggas och åtgärdas.**

OBS! Risken för överhettning ökar med minskat luftflöde. Lufthastigheten bör inte understiga 1,5 m/s.

6.7 Luftkylare vatten (kod ETKB-VK, SBK-VK)

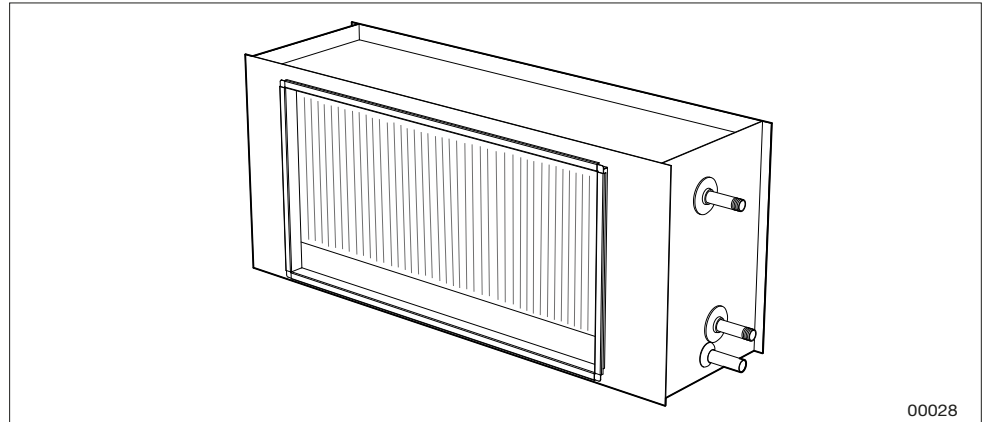

Lyftkylare vatten (kod ETKB-VK)

Kylbatteriet består av ett antal kopparrör med påpressade aluminiumlameller. Batteriets kapacitet försämras om det blir stoftbeläggning på batteriytorna. Förutom att värmeöverföringen försämras ökar tryckfallet på luftsidan.

Även om anläggningen är försedd med bra filter avsätts med tiden stoft på batterilamellernas framkant (inloppssidan). Under kylbatteriet finns en droppskål med avlopp för avledning av kondensvatten.

Kontroll




WARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

Kontrollera:

- batteriets lameller med avseende på mekanisk åverkan.
- att batteriet inte läcker.
- att kylan är jämnt fördelad över batteriytan (vid drift).
- droppskål och avlopp med vattenlås (rengörs vid behov).
- att vattenlås (utan backventil) är vattenfyllt.


Rengöring

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Om lamellerna på batterierna är smutsiga ska dessa rengöras genom att de dammsugs från inloppssidan. Alternativt kan man försiktigt renblåsa dem från utloppssidan. Vid svårare nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

För ytterligare information, se [Kylbatteri, rengöring](#) under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com.

Luftning

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Avlufta vid behov kylbatteri och rörledningar. Lufts kruvar finns upptill på batteriet eller anslutningsledningarna.

Funktion

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Kontrollera att batteriet avger kyla. Detta kan göras genom tillfällig sänkning av temperaturinställningen (börvärdet). Kylan blockeras när utetemperaturen sjunker under inställt värde för start kyla.


6.8 Fläktenhet (kod ELFF)

Fläktarnas uppgift är att transportera luft genom systemet, dvs fläkten ska övervinna det strömningsmotstånd som finns i luftdon, kanaler och aggregat.

Fläktarnas varvtal är avpassade för att ge rätt luftflöde. Ger fläktarna lägre flöde, medför detta att anläggningens funktion störs.


- Om tilluftsflödet är för lågt, blir det obalans i systemet, vilket kan leda till dåligt rumsklimat.
- Om frånluftsflödet är för lågt, blir ventilationseffekten för dålig. Dessutom kan obalansen leda till att fuktig luft trycks ut i byggnadskonstruktionen. En orsak till att fläktarna ger för litet luftflöde kan vara stoftbeläggning på fläkthjulens skovlar.

Kontroll

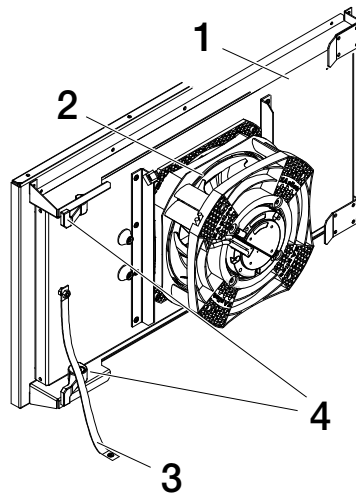


Exempel fläktenhet storlek 04 med fläkthjul 020

1. Fläktmontage på plåt
2. Fläkthjul med motor
3. Jordfläta
4. Snäpplås

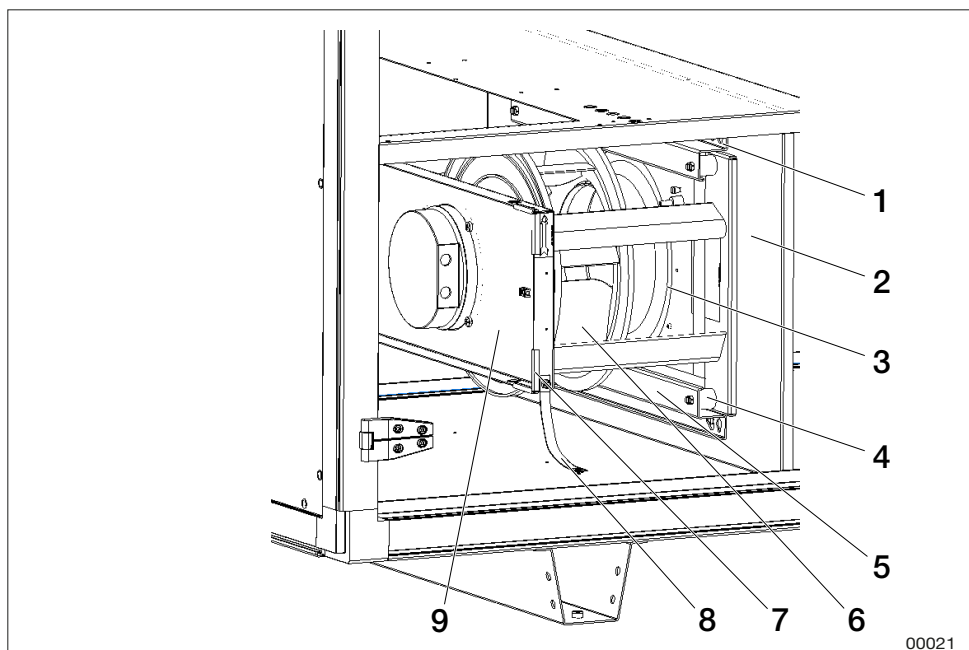

Exempel fläktenhet storlek 04-06 med fläkthjul 025

1. Skruvar upphängning
2. Anslutningsplåt
3. Inloppskona
4. Vibrationsdämpare
5. Vibrationsdämparkonsol
6. Fläkthjul med motor
7. Kantskydd
8. Jordfläta
9. Montageplåt fläkt

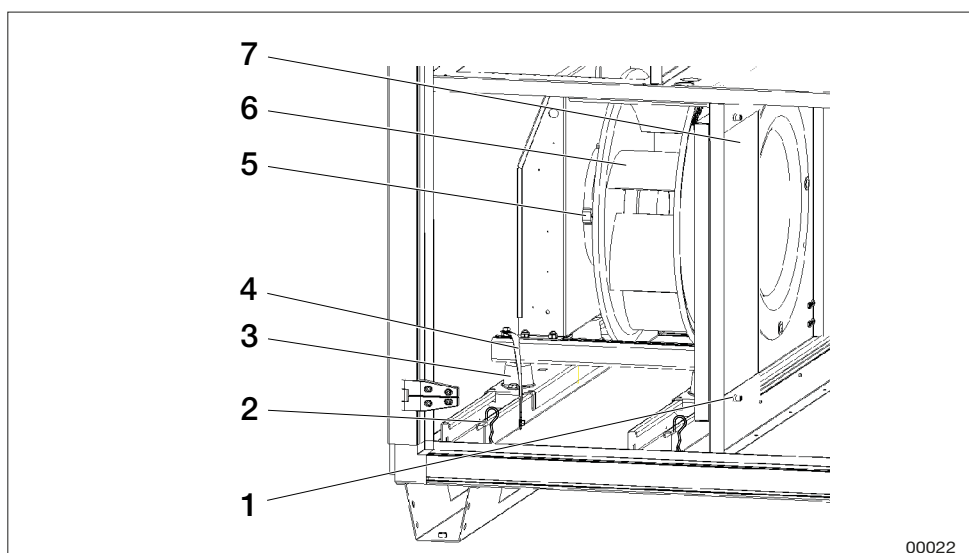

Exempel fläktenhet storlek 09-28

1. Skruvar sidolock
2. Sprintar
3. Vibrationsdämpare
4. Jordfläta
5. Motor
6. Fläkthjul
7. Sidolock




VARNING!

Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.

Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.


1. Stäng av aggregatet, se "5.3 Innan underhåll (stäng av aggregatet)" sid 22.
2. Lossa ena änden av fläktmontagets jordfläta. Vid behov dela motorkabelns snabbkontakt.
För storlek 04 med fläkthjul 020: Fäll upp snäpplåsen (4) som håller fläktmontaget på plats. Dra ut fläktmontaget.
För storlek 04-06 med fläkthjul 025: Lossa skruvarna (1) i anslutningsplåten (2) och haka av fläktenheten ur nyckelhålen i vibrationsdämparkonsolerna (5) både uppe och nere.
För storlek 09-28: Lossa skruvarna (1) och sprintarna (2). Ta bort sidolock (6). Dra ut fläktenheterna (fläkt och motor är monterade på skenor).
3. Kontrollera att fläkthjulen roterar lätt, är i balans och inte vibrerar. Kontrollera även att fläkthjulet är rent från anhopningar av partiklar. Obalans kan bero på beläggning eller skador på fläkthjulsskivorna.
4. Lyssna på lagerljud från motorn. Om lagren är i sin ordning hörs ett svagt surrande ljud. Ett skrapande eller dunkande ljud kan betyda att lagren är skadade och då erfordras serviceåtgärd.
5. **För storlek 04-06 med fläkthjul 025:** Kontrollera att fläkthjulet med motor (6) sitter fast i fläktkonsol övre (8) och att det inte förskjutits i sidled mot inloppskonan (3). Kontrollera även att inloppskonan sitter ordentligt fast. Kontrollera att vibrationsdämparna (4) är hela och sitter fast.
6. **För storlek 09-28:** Fläkthjul (5) och motor (4) är monterade på stativ försedda med vibrationsdämpare av gummi. Kontrollera att vibrationsdämparna (3) är hela och sitter fast.
7. **För storlek 04-06 med fläkthjul 025:** Kontrollera att kantskyddet (7) på montageplåten (8) sitter fast.
8. **För storlek 04-28 med fläkthjul 025:** Kontrollera fästbultar, skruvar samt upphängningsanordningar och stativ.
9. Kontrollera att packningen på anslutningsplåten runt anslutningshålet är hel och sitter fast.
10. Kontrollera att mätslangarna sitter fast på respektive mätuttag.
11. Återmontera fläktenheterna.
12. Kontrollera att jordflätan sitter fast i bägge ändar.
13. Kontrollera luftflödena genom att:
 - för aggregat med styrutrustning (kod MX) läsa flödesvisning i Climatix display.
 - för aggregat utan styrutrustning (kod UC, MK, US) mäta Δp i anslutningarna (mätuttagen) för flödesmätning +/-.

Använd aggregatets flödesskylt och läs av vilket flöde som motsvaras av uppmätt Δp .

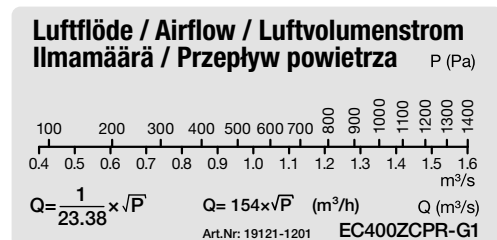

Exempel Flödesskylt


Rengöring

	<p>WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.</p>
---	---

1. Följ punkt 1-2 under *Kontroll*.
2. Torka ren fläkthjulens skovlar från eventuella beläggningar. Använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.
3. Motorn ska utvändigt hållas ren från damm, smuts och olja. Rengör med torkduk. Vid kraftig nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel. Risk för invändig överhettning kan föreligga om tjocka smutslager hindrar kylning av statorstommen.
4. Dammsug sedan i aggregatet, så att dammet inte blåses ut i kanalsystemet.
5. Rengör övriga delar på samma sätt som fläkthjulen. Kontrollera att intagskonorna sitter ordentligt fast.
6. Följ punkt 11-12 under *Kontroll*.

6.9 Spjäll (kod ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL)

- ETSP-UM Avstängningsspjäll, återvinnare rotor och motströmsväxlare
- ETSP-TR Injusteringsspjäll, återvinnare rotor
- ETRL Återluftsspjäll, återvinnare rotor

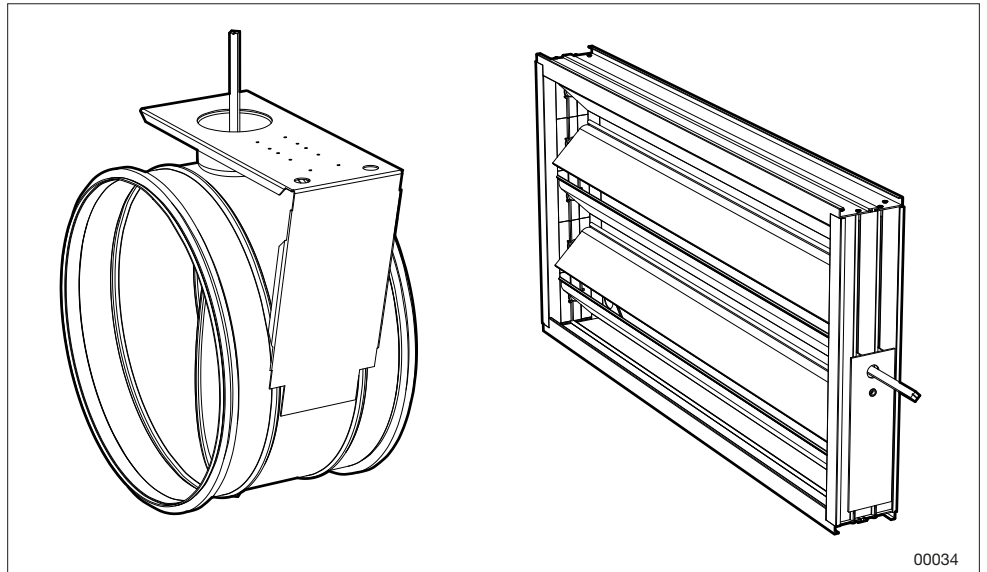

Spjäll ETSP-UM, ETSP-TR och ETSP-UM, ETSP-TR, ETRL

Spjällens uppgift är att reglera luftflödet. Bristfällig funktion leder till störningar som kan få allvarliga följdproblem.

- Om utluftsspjället inte öppnar helt reduceras luftflödet.
- Om utluftsspjället läcker leder det till ökad energianvändning.
- Om utluftsspjället inte stänger helt när aggregatet stannar kan värmebatteri frysa sönder.
- Om trimsspjället för rotorrensblåsningsfunktionen inte fungerar, eller är felaktigt inställt, kan det medföra att lukt i frånluften överförs till tilluften via rotorn.


Kontroll



WARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.


- Kontrollera ställdonets funktion.
- Kontrollera att spjällen tätar när de ska vara stängda. Om inte, justera ställdonet så att det blir tätt (gäller inte trimspjäll).
- Kontrollera tätningslister.
- Om spjället ej fungerar, kontrollera att det ej monterats någon skruv igenom drevmekanismen/spjällbladen som hindrar funktionen.

Rengöring

 A yellow triangular warning symbol with a black border and a black exclamation mark in the center.	<p>WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.</p>
--	---

Rengör spjällblad med torkduk. Vid kraftigare nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

6.10 Ljuddämpare (kod ETLD)

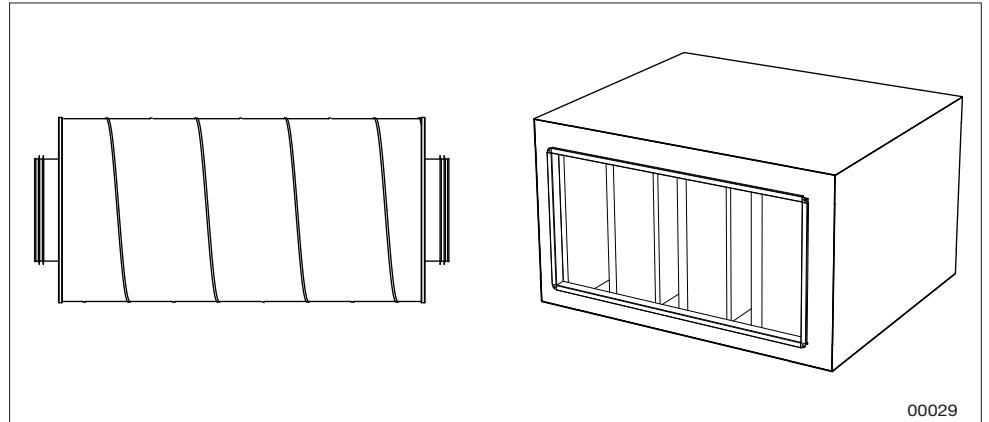

Cirkulär ljuddämpare TER-04 och rektangulär storlek 04-28

Ljuddämparens uppgift är att reducera ljudeffektnivån i systemet.

Kontroll



WARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

Kontrollera att bafflelementen har hela och rena ytor. Åtgärda efter behov.

Rengöring



WARNING!
Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat.
Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.

För att limmet inte ska förlora sin vidhäftningsförmåga mellan ytskikt och underliggande mineralull, dammsug och/eller våttorka samtliga ytor varsamt. Vid kraftigare nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

6.11 Kylaggregat (kod TEC-R, TEC-M, TECX, TECO). Kylvärmepump (kod TTC, TTCH)

Allmänt

Driftsparametrar för aggregatet får ej ändras utan att det kontrolleras om ändringarna ligger inom aggregatets driftområde.


Okulär kontroll

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Kontrollera:

- lameller på tillufts batteri/frånlufts batteri med avseende på mekanisk åverkan.
- droppskål och avlopp med vattenlås (rengörs vid behov).
- att vattenlås utan backventil är vattenfyllt.
- att backventilen i vattenlås med backventil sluter tätt.

Rengöring

	WARNING! Risk för allvarlig personskada och/eller skada på luftbehandlingsaggregat. Beakta hela kapitlet "1 Säkerhet" innan arbete/service/inspektion på luftbehandlingsaggregatet.
---	--

Om lamellerna på batterierna är smutsiga, rengör genom att de dammsugs från inloppssidan, alternativt försiktigt renblåsa dem från utloppssidan. Vid kraftigare nedsmutsning, använd ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

För ytterligare information, se [Kylbatteri, rengöring](http://ivprodukt.docfactory.com) under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com.

Funktion

Kontrollera att kylaggregatet fungerar genom tillfällig sänkning av temperaturinställningen (börvärdet). Kylan blockeras vid lågt luftflöde eller när uttemperaturen sjunker under inställt värde för start kyla.

Detektor köldmedium

Detektorerna är självkalibrerande och kräver ingen inställning eller underhåll.

7 Larmhantering och felsökning

För aggregat med styrutrustning (kod MX) kan larminformation läsas ut i Climatix display.

För aggregat utan styrutrustning (kod UC, MK, US) kan larminformation läsas ut i Carel display.

Tryck på larmsymbolen för att visa larmen.

7.1 Kylaggregat storlek 17-22 (kod TEC)

Felsökning vid larm

Kontroll		Möjlig orsak	Åtgärd
Visar Carel "High pressure switch (16)"?	JA ⇒	Inget eller för lågt luftflöde över kondensorn	Kontrollera luftflödet över kondensorn. Återställ pressostaten manuellt.
		Defekt högtryckspressostat	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
NEJ ↓			
Visar Carel larm "LOP"?	JA ⇒	Köldmediebrist	Läckagesök och täta läckan, fyll på köldmedium. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
		Inget eller för lågt luftflöde över förångaren	Kontrollera/justera flödet.
		Defekt expansionsventil eller lågtryckspressostat	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
NEJ ↓			
Visar Carel larm med siffror (1)-(15), (17)-(29)?	JA ⇒	Fasbortfall/spänningsbortfall	Kontrollera inkommande spänning (fas- och nolledare. Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud.
		Överbelastning/defekt steglös kompressor	Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud.
NEJ ↓			
Kontakta support			



Felsökning via symptom

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Låg kyleffekt - för hög temperatur i kylt objekt/medium	Spänningen är bruten	Kontrollera manöver-/arbetsbrytare och säkringar.
	Inget eller för lågt luftflöde över förångaren	Kontrollera att inget hindrar luftflödet.
	Reglerutrustningen fel inställd/defekt	Justera inställningen eller byt utrustning.
Kompressor går ej	Kompressor går ej	Se symptom "Kompressor går ej".
Kompressor går ej	Spänningen är bruten	Kontrollera manöver-/arbetsbrytare och säkringar.
	Kompressorn brutit på skyddskretsen	Kontrollera och återställ vid behov.
	Styrenheten avstängd	Sätt igång styrenhet.
	Kompressor defekt	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
Påfrysning på förångaren	Expansionsventilen fel inställd/defekt	Kontrollera/byt Påkalla certifierad kylservice.
	Köldmediebrist	Läckagesök, täta läckan och fyll på köldmedium. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
	Lågt tilluftflöde	Justera flödet.

Larmåterställning

Vid larm från frekvensomformaren eller skyddskretsen stoppas kompressorn och summalarmreläet drar. Larmet går att utläsa på styrenhetens menyer "Driftinformation kompressorer" och "Status: Alarm".

Vid larm ska felet åtgärdas, därefter ska styrenhetens knapp för "Larmåterställning" tryckas in under minst 2 sek. Upprepas skyddskretslarmet ska auktoriserad kylservice anlitas.

7.2 Kylaggregat (storlek 06-12 kod TEC-R) / (storlek 06, 10 kod TEC-M) - utan Carel

Felsökning via symptom

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Högtryckspressostaten har löst ut	Inget eller för lågt luftflöde över kondensorn	Kontrollera luftflödet över kondensorn. Utlöst högtryckspressostat kan bero på momentant bristande luftflöde orsakat av t.ex. stängt spjäll, igensatt filter eller felaktigt inställt tidstyrprogram. Återställ pressostatens manuellt.
	Defekt högtryckspressostat	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
LOC-larm	Köldmediebrist	Läckagesök och täta läckan, fyll på köldmedium. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
	Inget eller för lågt luftflöde över förångaren	Kontrollera/justera flödet.
	Defekt expansionsventil eller lågtryckspressostat	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
Lysdioden är släckt eller blinkar grönt på frekvensomformaren (se även information nedan)	Fasbortfall/spänningsbortfall	Kontrollera 1-fas, mät inkommande spänning. Kontrollera högtryckspressostaten genom att trycka på knappen. Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud.
	Överbelastning/defekt steglös kompressor	Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud.

Grön lysdiod (LED) på omformare

På omformarens kretskort finns en grön lysdiod som indikerar status:

Släckt - Spänningsmatning saknas eller är felaktig. Om lysdioden är släckt trots korrekt spänningsmatning tyder det på internt fel i omformaren.

Lyser - Normalt läge, spänningsmatning är OK.

Blinkar - Omformaren indikerar ett problem. Läs ut larm enligt "Larminformation för omformare och kompressor" sid 64 och åtgärda.

Larminformation för omformare och kompressor

Larm Climatix (kod MX)	Larm Carel (kod UC, MK, US)	Förklaring och åtgärd
Kringutrustning	AL P02 Compressor Drive: PERIPHERALS_ERROR	Kommunikationsfel med den elektroniska expansionsventilen. Kompressor går med begränsat varvtal.
Utanför arbetsområde	AL C01 Compressor Drive: OUT_OF_ENVELOPE	Kompressorn har arbetat utanför normalt arbetsområde under för lång tid och stoppas. Automatisk återstart sker efter 60 s. Efter tio upprepade försök till återstart måste felet åtgärdas och larmet återställas.
Överström	AL H01 Compressor Drive: OVER_CURRENT	För hög ström har registrerats och omformaren stoppas. Larmet kan orsakas av t.ex. saknad fas (spänningsmatning), jordfel, kortslutning, kompressorfel eller internt fel i omformaren. Larmet behöver återställas efter upprepade startförsök.
Hög DC-spänning	AL H02 Compressor Drive: DCLINK_VOLTAGE_HIGH	För hög spänning har registrerats. Larmet kan orsakas av t.ex. strömavbrott. Efter tio upprepade larm måste felet åtgärdas och larmet återställas.
Hög omformaretemp	AL H03 Compressor Drive: DRIVE_TEMPERATURE_HIGH	För hög temperatur har registrerats i omformaren (>115°C) och omformaren stoppas. Larmet kan orsakas av t.ex. defekt kylfläkt, blockerat luftflöde eller onormalt hög omgivningstemperatur. Larmet behöver återställas.
Låg matningsspänning	AL H04 Compressor Drive: SUPPLY_VOLTAGE_LOW	För låg matningsspänning har registrerats (<180 V). Kontrollera spänningsnivån. När spänningen når normal nivå återstartar omformaren. Larmet kan orskas som följd av utlöst högtryckspressostat (omformaren blir spänningslös). Återställ genom att trycka in knappen på pressostaten.
Hög hetgastemp	AL D01 Compressor Drive: DISCHARGE_TEMP_HIGH	För hög köldmedietemperatur har registrerats. Omformaren försöker återstarta när normal temperatur registrerats. Efter tio försök till återstart måste felet åtgärdas och larmet återställas.
Hetgastemp fel	AL D03 Compressor Drive: DISCHARGE_TEMP_INVALID	Hetgas temperatursignal felaktig. Troligt fel i kablage eller givare. Omformaren stoppas och återstartar när felet är åtgärdat.
MB kommunikationsfel	AL D04 Compressor Drive: MODBUS_COM_TIMEOUT	Omformaren har förlorat Modbus-kommunikation med Climatix styrutrustning och stoppas. Kontrollera högtryckspressostaten genom att trycka på knappen. När kommunikationen är återupprättad startas omformaren automatiskt efter 2 minuter.


MOC säkerhet	AL D06 Compressor Drive: MOC_SAFETY	Motorskyddsfunktion (Motor Orientated Control) har upptäckt ett fel. Omformaren stoppas. Fel måste åtgärdas och larm återställas. Larmet kan orskas som följd av utlöst högtryckspressostat (omformaren blir spänningslös). Återställ genom att trycka in knappen på pressostaten.
Låg DC-spänning	AL D07 Compressor Drive: DCLINK_VOLTAGE_LOW	För låg DC-spänning i omformaren. Omformaren stoppas. När spänningen når rätt nivå återstartar omformaren.
Lågtryck fel	AL D09 Compressor Drive: SUCTION_PRESS_INVALID	Trycksignal felaktig för lågtryck (sugsidan). Troligt fel i kablage eller givare. Omformaren stoppas och återstartar när fel är åtgärdat.
Högtryck fel	AL D10 Compressor Drive: CONDENSEPRESS_INVALID	Trycksignal felaktig för högtryck. Troligt fel i kablage eller givare. Omformaren stoppas och återstartar när fel är åtgärdat.
Högtryck lågt	AL D12 Compressor Drive: CONDENSER_PRESS_LOW	Trycket vid kondensorn är för lågt efter start. Efter tio upprepade larm måste felet åtgärdas och larmet återställas.
För många starter	AL D15 Compressor Drive: RESTART_TOO_FREQUENTLY	Kompressorn har startats om för många gånger inom en tiominuters period och omformaren stoppas. Larmet behöver återställas. Kontrollera att luftflödet är korrekt. Startfördröj kompressors tillslag 3 min efter kompressors frånslag. För UC/MK/US: Kontrollera att regulatorn som startar/stoppar kyl drift inte är för snabb så att kyl driften pendlar mellan TILL och FRÅN. Max 6 st starter tillåts under 10 minuter, annars aktiveras larm.
Internt fel omformare	AL D16 Compressor Drive: INTERNAL_ERROR	Internt kommunikationsfel har registrerats och omformaren stoppas. Troligtvis kan omformaren inte återstartas om detta fel uppstår.
Larm kylmaskin: Högtryckspressostat	AL C02 Compressor 1: Alarm	Larm från utlöst högtryckspressostat. Återställ genom att trycka in knappen på pressostaten.
Utetemp fel	AL P01 B03 Ambient temp. probe fault or disconnected	Omformaren får inget värde för omgivnings- temperaturen och kan inte reglera kompressorvärmern.
–	AL G01 Clock Board fault or not connected	–
–	AL G02 Extended memory Fault	–
Kom.Modbus larm Dan- foss: Larm	AL D18 Modbus communica- tion: Compressor drive AOC	Larmet kan orskas som följd av utlöst högtrycks- pressostat (omformaren blir spänningslös). Återställ genom att trycka in knappen på pressostaten.
	AL D18 Modbus communica- tion: Compressor drive MOC	
	AL D18 Modbus communica- tion: Compressor drive EEV	

Högtryckspressostat larm

Om högtryckspressostaten har löst ut visas "Larm kylmaskin: Larm". Eftersom omformaren blir spänningslös vid utlöst högtryckspressostat så visas som en följd också larm för kommunikationsfel "Kom.Modbus larm Danfoss: Larm".

Larmåterställning

- Larm orsakade av utlöst högtryckspressostat återställs manuellt genom att tryck in den röda knappen på pressostaten.
- Larm från omformaren eller kompressorn återställs genom att göra aggregatet (omformaren) spänningslöst under minst 1 minut.

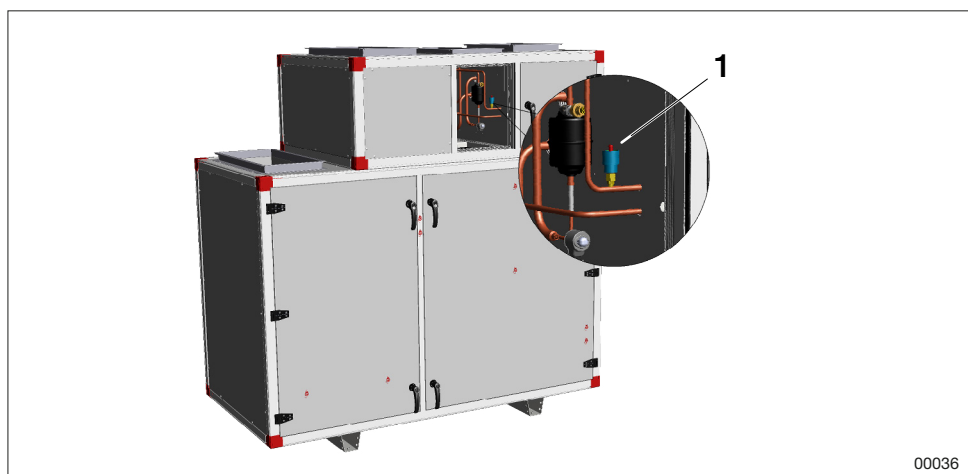

1. Återställningsknapp pressostat

7.3 Kylaggregat (storlek 04-12 kod TEC-R) / (storlek 04-12 kod TEC-M) / (storlek 17-28 kod TECO, TECX) - med Carel. Kylvärmepump (kod TTC, TTCH)

Felsökning vid larm

Kontroll	Möjlig orsak	Åtgärd
Har högtryckspressostaten löst ut?	JA ⇒ Inget eller för lågt luftflöde över kondensorn Defekt högtryckspressostat	Kontrollera luftflödet över kondensorn. Återställ pressostatens manuellt. Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
NEJ ↓		
Visas larm "118 Compr 1, Low evaporation pressure" eller "176 Compr 2, LowEvap-Pressure"?	JA ⇒ Köldmediebrist Inget eller för lågt luftflöde över förångaren Defekt expansionsventil	Läckagesök och täta läckan, fyll på köldmedium. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd. Kontrollera/justera flödet. Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
NEJ ↓		
Blinkar lysdioden rött på frekvensomformaren?	JA ⇒ Fasbortfall/spänningsbortfall Överbelastning/defekt steglös kompressor	Kontrollera 3-fas, mät inkommande spänning. Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud. Återställ frekvensomformaren genom att bryta spänningen minst 1 minut. Kontrollera att kompressorn fungerar utan missljud.
NEJ ↓		
Visas larm "189 Phase Rotation order"?	JA ⇒ Fel fasföljd för matningsspänning på kompressor 2	Bryt spänningen och skifta plats på två av de inkommande faserna.
NEJ ↓		
Visas larm "94 Drive offline"?	JA ⇒ ThermoCooler HP saknar matningsspänning 3×400V	Anslut matningsspänning.

Larminformation för omformare och kompressor

Larm Climatix	Förklaring och åtgärd
Sa.larm	Summalarm, kontrollera larm i Carel, se tabell nedan.
Larm C1 H. pressostat	Högtryckspressostat utlöst eller larm på frekvensomformare.
Larm C1 EEV motorfel	Fel på elkopplingen till expansionsventil.
Larm C1 lågtrycksgivare	Avbrott eller kortslutning till lågtrycksgivare. Kontrollera anslutningar på Carelenhet, kablage och givare.
Larm C1 suggasgivare	Avbrott eller kortslutning till suggasgivare. Kontrollera anslutningar på Carelenhet, kablage och givare.
Larm C1 högtrycksgivare	Avbrott eller kortslutning till högtrycksgivare. Kontrollera anslutningar på Carelenhet, kablage och givare.
Larm C1 låg överhettning	Kompressorstopp orsakat av låg överhettning.
Larm C1 LOP	Kompressorstopp orsakat av låg förångningstemperatur.
Larm C1 MOP	Kompressorstopp orsakat av hög förångningstemperatur.
Larm C1 kommunikation EVD	Fel på kommunikation till EVD (styrning av expansionsventil).
Larm C1 låg suggast	Låg suggastemperatur.
Läckage köldmedium tilluft	Köldmedium har detekterats vid kylmaskinens/kylvärmepumpens tilluftsbat- teri. Aggregatets fläktar kommer automatiskt att starta förutsatt att "Om- kopplare service" står i läge "Auto".
Läckage köldmedium frånluft	Köldmedium har detekterats vid kylmaskinens/kylvärmepumpens frånlufts- batteri. Aggregatets fläktar kommer automatiskt att starta förutsatt att "Om- kopplare service" står i läge "Auto".
Larm detektor tilluft, Busoffl	Ingen kommunikation med detektorn.
Larm detektor frånluft, Busoffl	Ingen kommunikation med detektorn.

Larm Carel	Förklaring och åtgärd
76 Drive MainsPhaseLoss	Kontroller att alla 3 faserna är anslutna till frekvensomformaren.
81 Drive U_phaseLoss	
82 Drive V_phaseLoss	
83 Drive W_phaseLoss	
94 Drive offline	Ingen kommunikation med frekvensomformaren. Kontrollera att frekvensomformaren är spänningsatt med 3-fas 400V.
118 Compr 1, Low evaporation pressure	Krets 1, låg förångnings temp/tryck. Kontrollera läckage i kylkretsen.
121 Compr 1, High pressure switch	Krets 1, högtryckspressostat utlöst. Kontrollera luftflöde och brandspjäll.
180 Compr 1, High pressure switch	Krets 1, högtryckspressostat utlöst. Kontrollera luftflöde och brandspjäll.

Felsökning via symptom

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Låg kyleffekt - för hög temperatur i kylt objekt	Spänningen är bruten	Kontrollera manöver-/arbetsbrytare och säkringar.
	Separat matning ej ansluten	Anslut spänningsmatning.
	Inget eller för lågt flöde över förångaren	Kontrollera att inget hindrar flödet.
	Reglerutrustningen fel inställd/defekt	Justera inställningen eller byt utrustning.
Kompressor går ej	Spänningen är bruten.	Kontrollera manöver-/arbetsbrytare och säkringar.
	Fel fasföljd (kompressor 2)	Skifta plats på två av de inkommande faserna.
	Kompressorn brutit på skyddskretsen	Kontrollera och återställ vid behov.
	Defekt kompressor	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
Påfrysning på förångaren (värmefall)	Expansionsventilen defekt	Kontrollera/byt. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
	Köldmediebrist	Läckagesök, täta läckan och fyll på köldmedium. Påkalla certifierad kylservice för åtgärd.
	Lågt frånluftsflöde	Justera flödet.

Larmåterställning

Vid larm från frekvensomformaren eller skyddskretsen stoppas kompressorn och summalarmreläet drar. Larmet går att utläsa på styrenhetens menyer "Driftinformation kompressorer" och "Status: Alarm".

Vid larm ska felet åtgärdas, därefter ska styrenhetens knapp för "Larmåterställning" tryckas in under minst 3 s. Upprepas skyddskretslarmet ska auktoriserad kylservice anlitas.

Välkommen att kontakta oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Styr: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service: +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar: +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentation: +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
