


Håndterminal med touchskærm

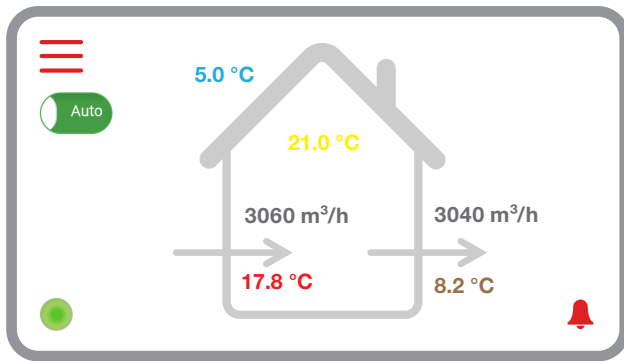

Navigering

Tryk – viser **Hovedmenu**.



Start og stop

I tilstanden **Auto** styres anlægget via tidsplan eller øvrige driftsfunktioner.



I tilstanden **Off** slukkes anlægget.



Alarm

Synlig, hvis anlægget har udløst en alarm.



Info



Grå

Anlægget er slukket via tidsplan.



Grøn

Normal drift.



Orange

Nødstop.



Blinker grønt

Opstart, natdrifttest, natkøling eller natvarmedrift.



Blinker orange

Brandspjæld motionering.



Skifter mellem grøn og orange

Anlægget styres manuelt.



Blinker rødt

Nøddrift, f.eks. i tilfælde af brand eller kølemiddellækage.

Hovedmenu



Oversigt

Viser aktuelle temperaturer, luftmængder og eventuelle alarmer, samt hvilken driftstilstand anlægget er i.



Flowdiagram

Viser et flowdiagram over anlægget med dets funktioner og ydeevne.




Driftsadministration

Viser anlæggets menustruktur. Her er der mulighed for at ændre indstillingerne for blandt andet temperatur, tryk og flow.



Alarm

Viser alarmliste og alarmhistorik. Tryk på  for at nulstille afhjulpne alarmer.



Trend

Viser værdier fra startede trends. Trends tilføjes i Driftsadministration.



Tidsplan

Viser kalender for indstillinger af tidsplaner.

Tilslut

Tilslut

Viser forskellige alternativer, der kan tilsluttes.



Indstillinger

Viser indstillingerne for håndterminalen, for eksempel sprog.



Log på

Angiv kode **1000**.



Automatik- og
reguleringsfunktioner

