



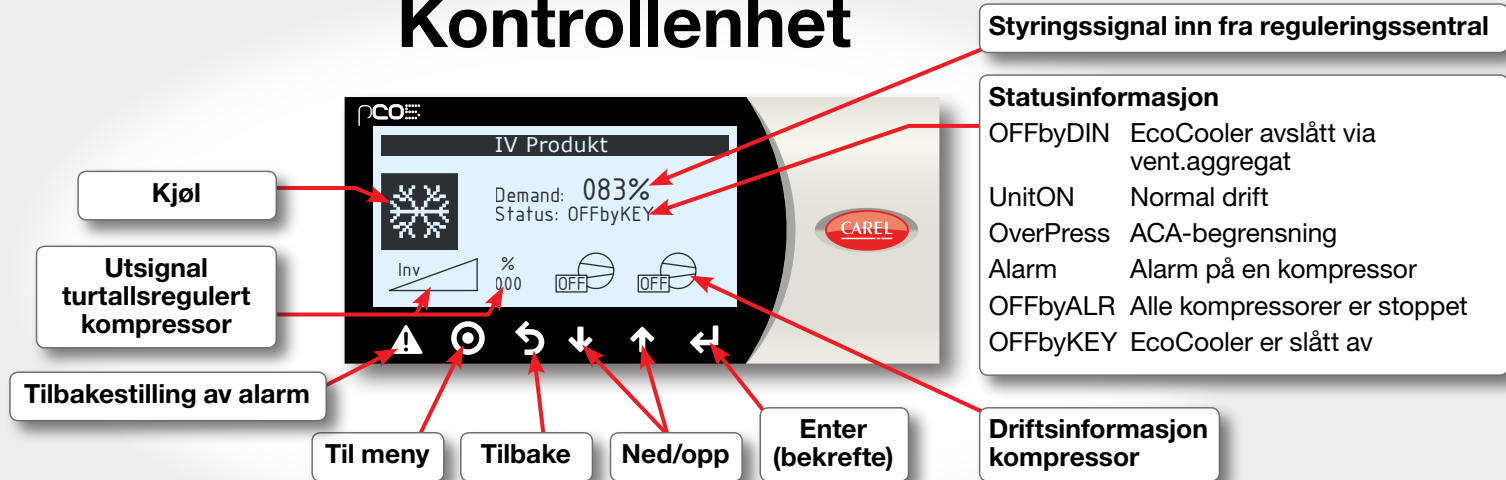


Kontrollenhet

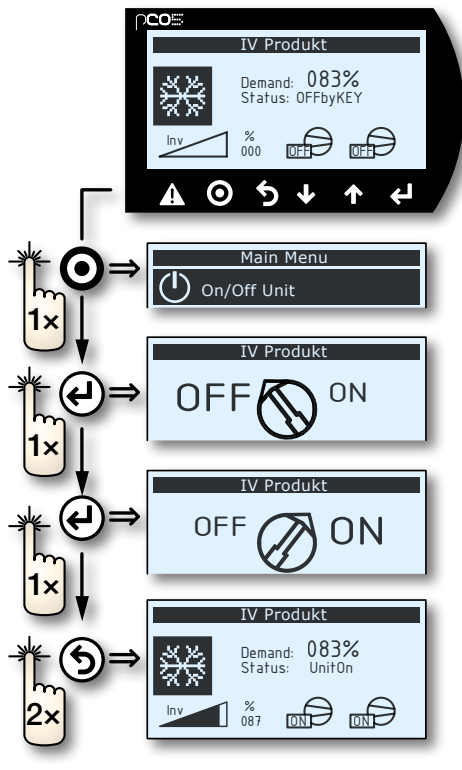

Start/stopp av EcoCooler




Normal drift

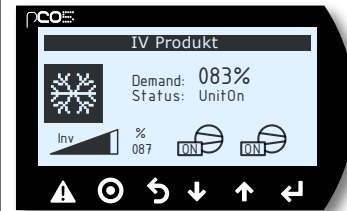


EcoCooler i drift

ACA-begrensning

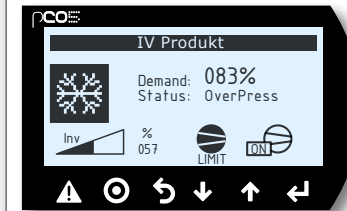

EcoCooler i drift med begrensning av utsignal til omdreingsstyrt kompressor på grunn av høyt trykk.

Alarm

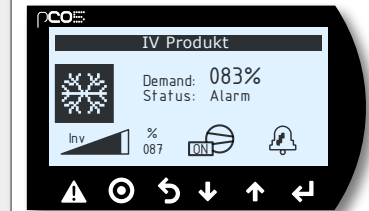

EcoCooler i drift med alarm på kompressor 2. Tilbakestilling av alarm: trykk (2 ganger) på [Alarm].