








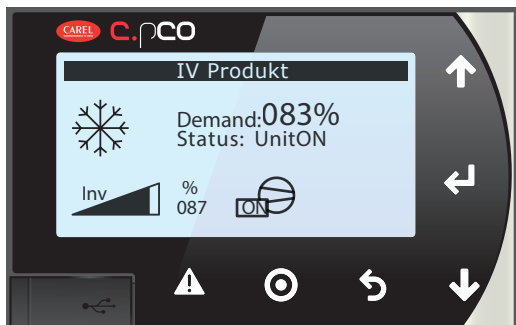

Carel kontrolpanel




-  Op/Ned
-  Retur
-  Tilbage
-  Hovedmenu
-  Alarm reset

Start og stop af anlæg

1. Tryk på hovedmenu 
2. Hvis **ON/OFF** er markeret, skal du trykke på return 
3. Vælg **ON** eller **OFF** ved hjælp af knapperne op/ned 

Nulstilling af alarm

Tryk på alarm reset , og hold knappen inde i 3 sekunder

For Envistar Top 16, 17, 21, 22:

Tryk 2 gange på alarm reset 

Automatik- og reguleringsfunktioner



Display



Kompressor i drift



Kompressor slukket



Alarm aktiv



Begrænsning af omdrejningstal for kompressor



Udgangssignal til omdrejningstalstyret kompressor



Driftstilstand køling/varme

Demand

Indgangssignal fra reguleringscentral

Status

UnitON Normaldrift

OFFbyKEY Slukket via kontrolenhed

OFFbyDIN Slukket via eksternt styresignal

OFFbyALR Slukket på grund af alarm

OverPress Reduceret drift pga. højt tryk

FrostProtect Frostbegrænsning – normalt tilstand ved varmepumpe drift

Alarm Alarm på kølekreds

