



Handterminal med touch-skärm

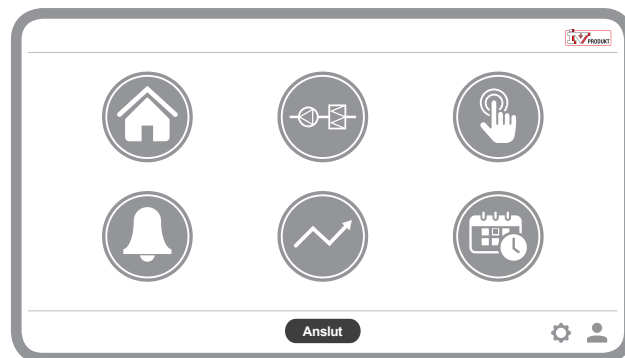

Huvudmeny

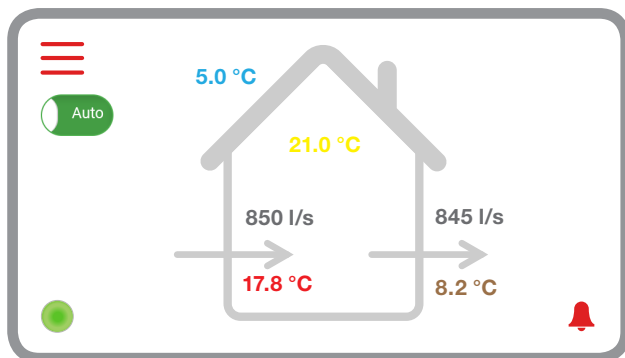

Navigering

Visar **Huvudmeny**



Start och stopp

I läge **Auto** styrs aggregatet via tidschema eller övriga driftsfunktioner.



I läge **Off** stängs aggregatet av.



Info



Grå

Aggregatet avstängt via tidsschema.



Grön

Normal drift.



Blinkar grönt

Uppstart, nattdrift test, nattkyla eller nattvärmedrift.



Orange

Nödstopp.



Blinkar orange

Brandspjällsmotionering.



Växlar mellan grönt och orange

Aggregatet styrs manuellt.



Larm

Synlig om aggregatet har larm.



Översikt

Visar aktuella temperaturer, luftflöden och eventuella larm samt vilket driftläge aggregatet har.



Flödesbild

Visar en flödesbild över aggregatet med dess funktioner och prestanda.



Drifthanterare

Visar status på aggregatet via undermenyns olika val. Inställningar för temperatur, tryck, flöde m.m. kan ändras.



Larm

Visar larmlista och larmhistorik. **Tryck** på  för att återställa åtgärdade larm.



Trend

Visar värden från startade trender.



Tidsschema

Visar kalender för inställningar av tidssheman.



Anslut

Visar olika alternativ att ansluta.



Inställningar

Visar inställningar för handterminalen t.ex. språk.



Logga in

Ange kod **1000**.

