



Lynguide EcoHeater pCO




Kontrolenhed

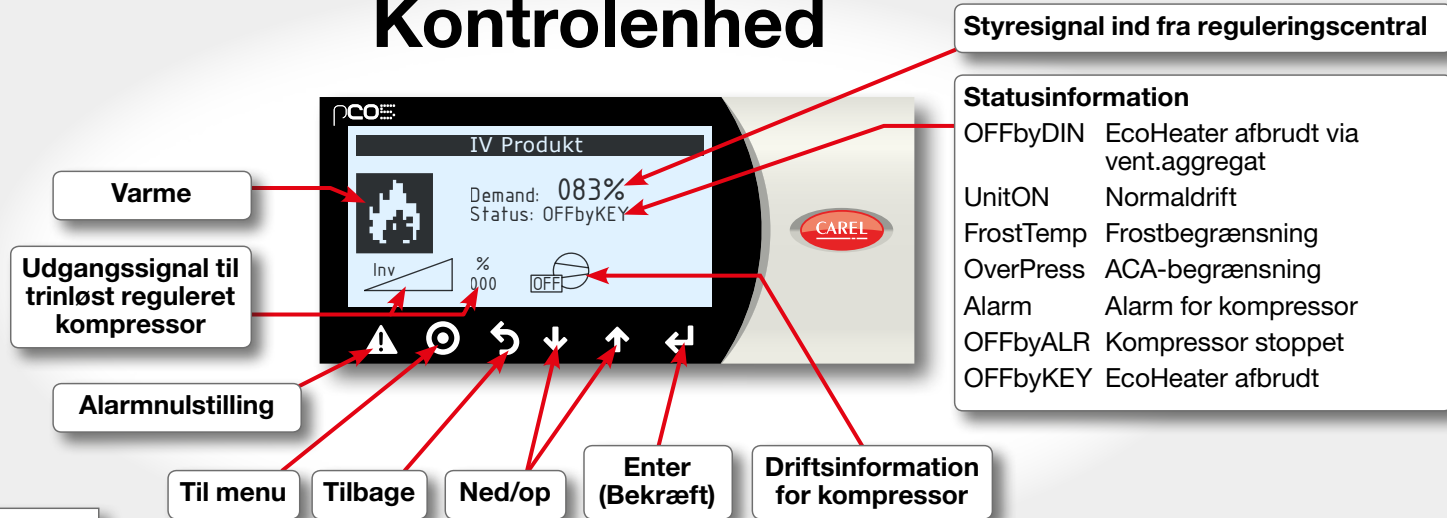

Start/stop af EcoHeater

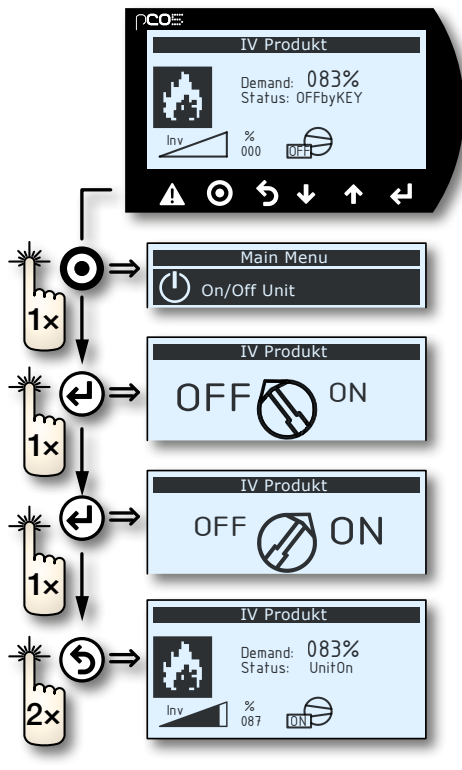


Normaldrift

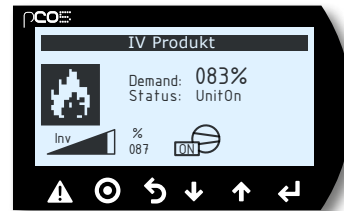


EcoHeater i drift

Frostbegrænsning, ACA-begrænsning

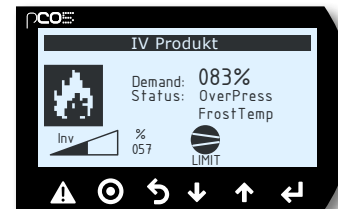

EcoHeater i drift med begrænsning af udgangssignal til trinløst reguleret kompressor pga. lav temperatur eller højt tryk.

Alarm

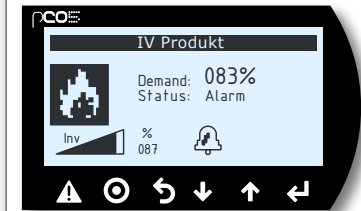

EcoHeater med alarm på kompressoren.
Nulstilling af alarm; tryk (2 ggr) på