



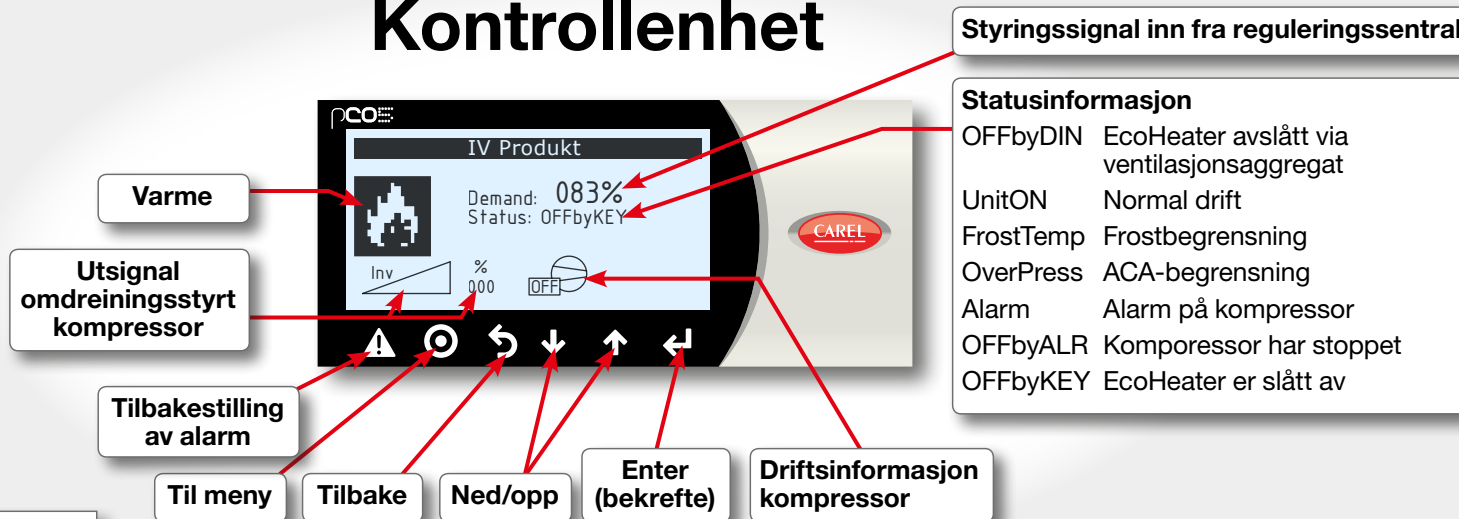


Kontrollenhet

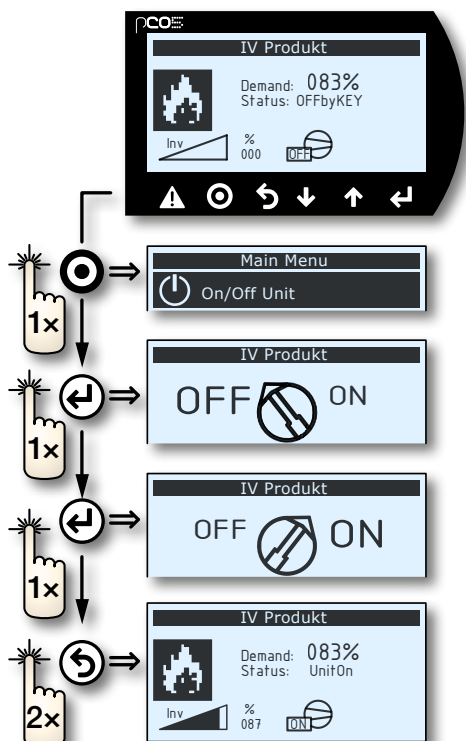

Start/stop av EcoHeater




Normal drift

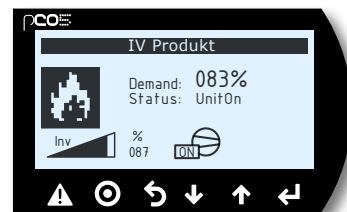


EcoHeater i drift

Frostbegrensning, ACA-begrensning

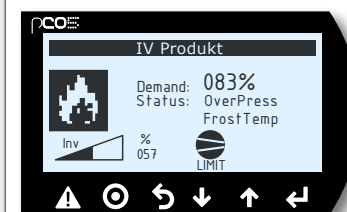

EcoHeater i drift med begrensning av utsignal til omdreingsstyrt kompressor på grunn av lav temperatur eller høyt trykk.

Alarm

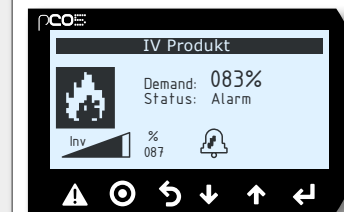

EcoHeater med alarm på kompressoren.
Tilbakestilling av alarm: trykk (2 ganger) på