


Climatix håndterminal


INFO Information

 **Tryk** – viser **Startside** i displayvinduet

 **Slukket**
Anlægget er stoppet


 **Lyser grønt konstant**
Normal drift


 **Lyser orange konstant**
Nødstop

 **Blinker grønt**
Opstart, natdrifttest, natkøling eller natvarmedrift

 **Blinker orange**
Brandspjæld motionering

 **Lyser skiftevis grønt og orange**
Fra eller manuel styring

 **Blinker rødt**
Nøddrift, f.eks. i tilfælde af brand eller kølemiddellækage

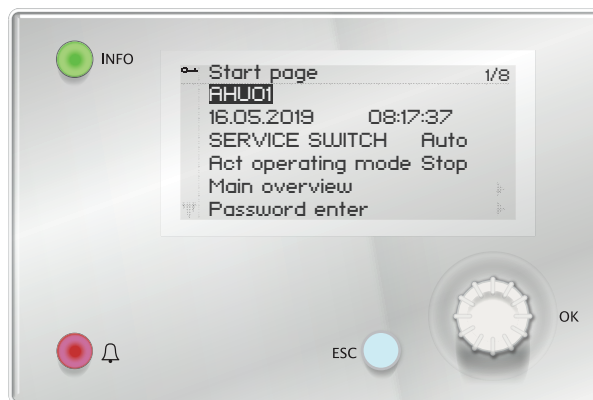

Displayvinduet

 **Alarm**


 **Blinker rødt**
Alarm er aktiv

OK Navigering og bekræftelse

 **Drej** – ændrer en værdi


 **Drej til højre** – flytter nedad i menuerne

 **Drej til venstre** – flytter opad i menuerne





 **Tryk** – viser en menu eller bekræfter en værdi

 **Hold nedtrykket** – viser PIN-kode håndtering




ESC – Retur

 **Tryk** – viser forrige menu eller afbryder den igangværende aktivitet

Start og stop af anlæg

1. Drej navigeringsknappen , indtil **DRIFTOMSKIFTER** markeres.
2. Tryk på navigeringsknappen  for at bekræfte.
3. Drej navigeringsknappen  til den ønskede indstilling:
 - AUTO** Anlægget startes og styres via tidsplan eller øvrige driftsfunktioner
 - FRA** Anlægget stoppes
4. Tryk på navigeringsknappen  for at bekræfte.

Log på

1. Drej navigeringsknappen , indtil **Log ind** markeres.
 2. Tryk på navigeringsknappen  for at bekræfte.
- Drej , og tryk på navigeringsknappen , indtil koden **1000** vises.
- Ved korrekt indlogging vises en nøgle  øverst til venstre i displayvinduet.



Automatik- og reguleringsfunktioner

Nulstilling af alarm

1. Tryk på alarm .
2. Tryk på alarm  igen. **Bekræft/Nulstil** vises i displayvinduet.
3. Tryk på navigeringsknappen , og vælg **Udfør**.
4. Tryk på navigeringsknappen . Alarmen er nu nulstillet.

