








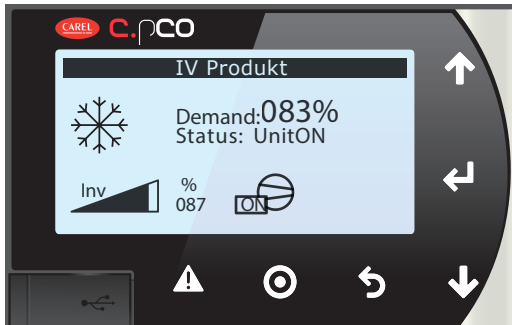

Carel kontrollpanel




-  Opp/ned
-  Retur
-  Tilbake
-  Hovedmeny
-  Tilbakestilling av alarm


Start og stopp av aggregat

1. Trykk på hovedmeny 
2. Hvis **ON/OFF** er markert, trykker du på 
3. Velg **ON** eller **OFF** med knappene opp/ned 

Tilbakestilling av alarm

Hold inne tilbakestilling av alarm  i 3 sekunder

For Envistar Top 16, 17, 21, 22:

Trykk 2 ganger på tilbakestilling av alarm 

Styrings- og reguleringsfunksjoner



18710-1054_04_nb

Display



Demand

Status

- UnitON* Normaldrift
- OFFbyKEY* Slått av ved kontrollenhet
- OFFbyDIN* Slått av via eksternt styringssignal
- OFFbyALR* Slått av på grunn av alarm
- OverPress* Redusert drift på grunn av høyt trykk
- FrostProtec* Frostbegrensning – normal modus ved varmepumpedrift
- Alarm* Alarm i kjølekrets

