



# Lynguide EcoCooler




## Kontrolenhed

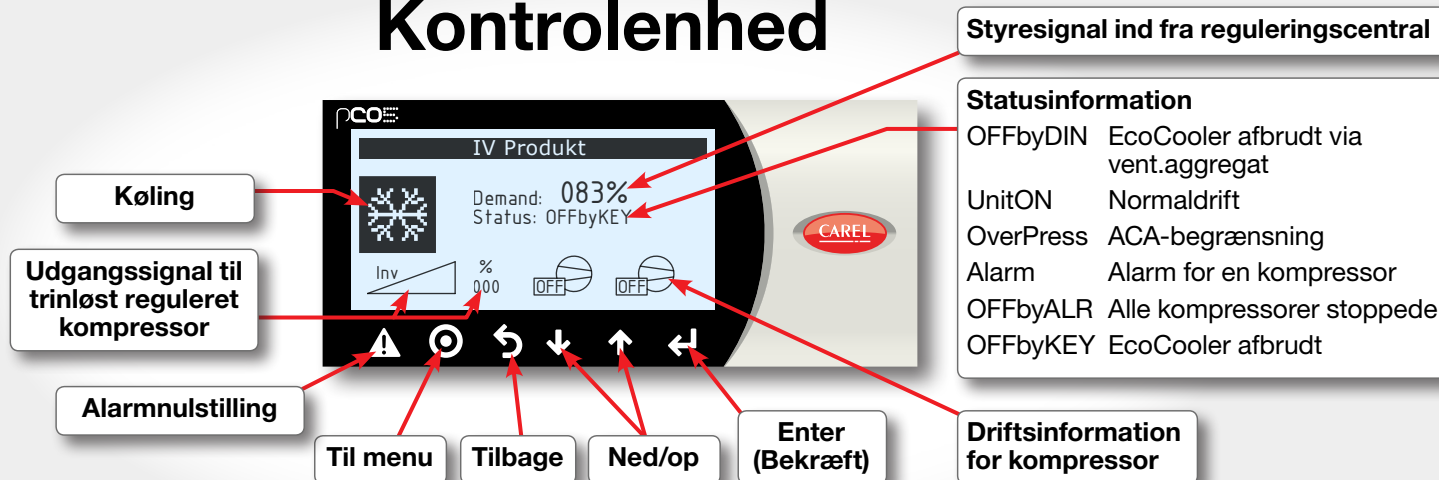

### Start/stop af EcoCooler

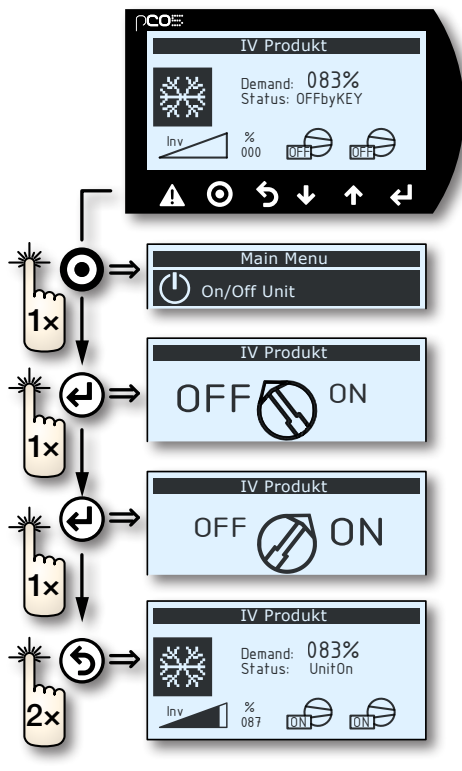


### Normaldrift

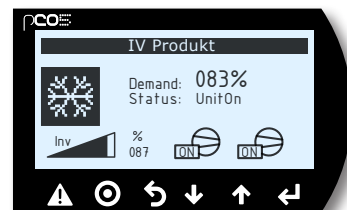


EcoCooler i drift

### ACA-begrænsning

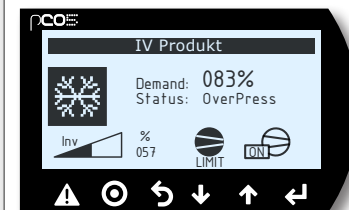

EcoCooler i drift med begrænsning af udgangssignal til trinløst reguleret kompressor pga. højt tryk.

### Alarm

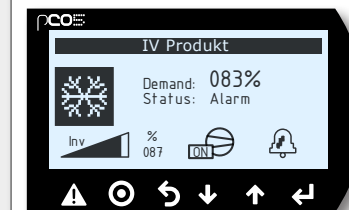

EcoCooler i drift med alarm for kompressor 2. Nulstilling af alarm; tryk (2 ggr) på ▲.