



# Leitfaden EcoCooler




## Kontrolleinheit

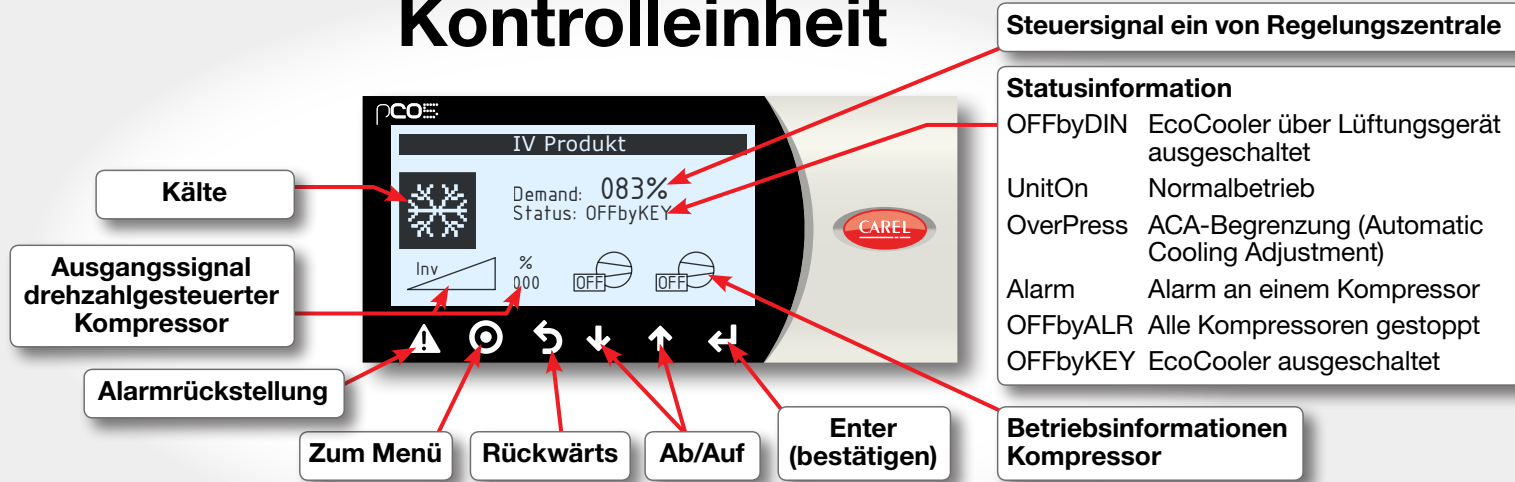

### Start/Stop des EcoCoolers

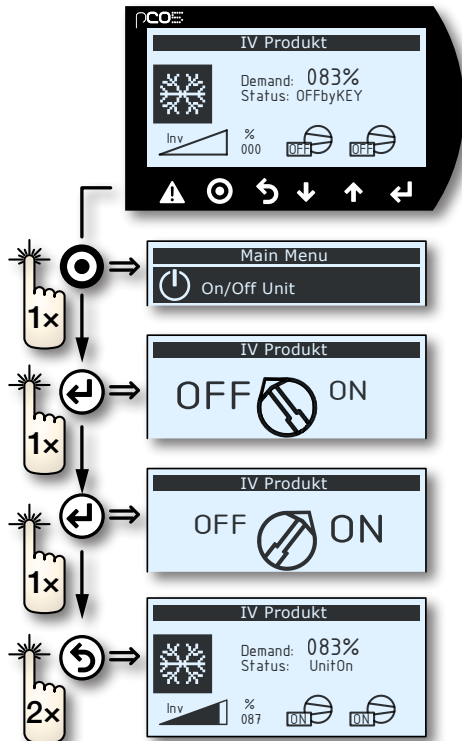


### Normalbetrieb

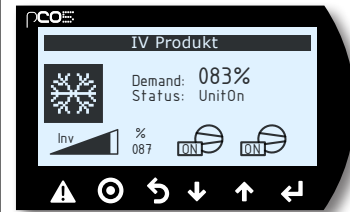


EcoCooler in Betrieb.

### ACA-Begrenzung (Automatic Cooling Adjustment)

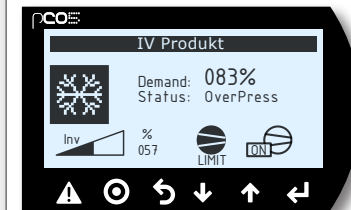

EcoCooler in Betrieb mit Begrenzung des Ausgangssignals zum drehzahlgesteuerten Kompressor wegen hohen Drucks.

### Alarm

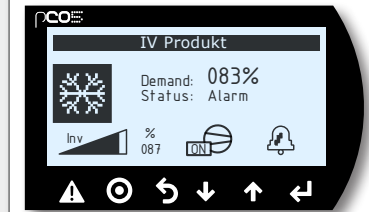

EcoCooler in Betrieb mit Alarm an Kompressor 2. Rückstellung von Alarmen; ⚠️ drücken (2 x).