

Gäller Emotron EMX P10 styrenhet för roterande värmeväxlare

Detta är ett tillägg till bruksanvisningen för EMX P10 med dokumentnummer: 01-3092-00r3

Aktivering av särskild mjukvara

Vid anläggningar med problem med lukt på sommaren finns det nu en lösning. Istället för att som vanligt köra renblåsning så går det att köra kontinuerligt på ett lågt varv och på så sätt motverka dålig lukt.

Funktionen kontinuerlig drift med lågt varv aktiveras med DIP omkopplare 3 se Fig. 1

- DIP 3 "AV" betyder normal spänningsingång eller normal strömingång och normal renblåsning.
- DIP 3 "PÅ (On)" betyder att enheten inte längre har någon renblåsningsdrift utan kör kontinuerligt på ett lågt varvtal om styrsignalen är under 1.5 V.

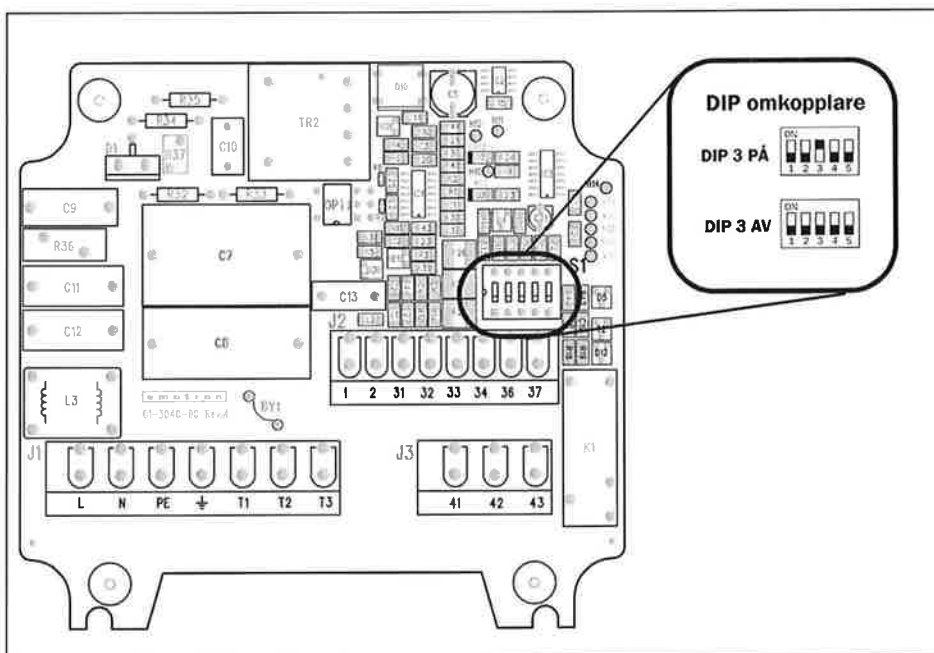


Fig. 1 DIP omkopplare