

Kalibrering av effektmätning i ThermoCooler HP.

Strömprobar.

Då Aggregatet är spänningslöst, placera strömprobarna runt L1, L2, L3 innan kompressoromformaren.

Använd den gula knappen på sidan för att öppna dem.

L1: Röd

L2: Grön

L3: Blå

Effekt enligt instrument.


Leta upp effekten ("W") i menysystemet genom att trycka ↓ 2 gånger.



Sinusvågen längst ner till vänster ska visas, om den inte gör det tryck ←→ tills den visas. Om effekten är negativ är strömprobarna vända åt fel håll.

Effekt enligt ThermoCooler HP.

Följande kontroll av effektmätning ska göras då kompressorn går med fullt varvtal.

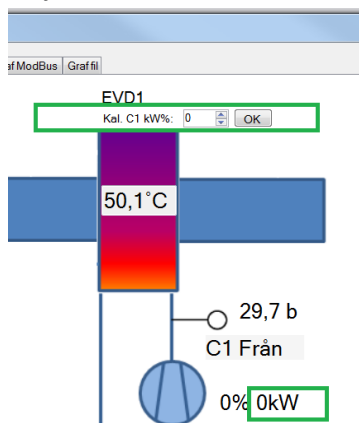

Om eleffekten i ThermoCooler HP inte stämmer med instrumentet, kalibrera ThermoCooler HP.

- A. Om effektmätningen i ThermoCooler HP visar för lågt värde, öka "Kal C1 kW %" 1 %, tryck OK.
 - B. Jämför ThermoCooler HP med instrumentet igen.
Om det fortfarande är en större skillnad än 0.1 kW, gör om punkt A.
- OBS! Justera " Kal C1 kW %" endast några procent.

OBS! Visad eleffekt i Energy watch får aldrig vara större än effekten i instrumentet.