


Installation og opkobling af netværksenhed POL909.50

Generelt

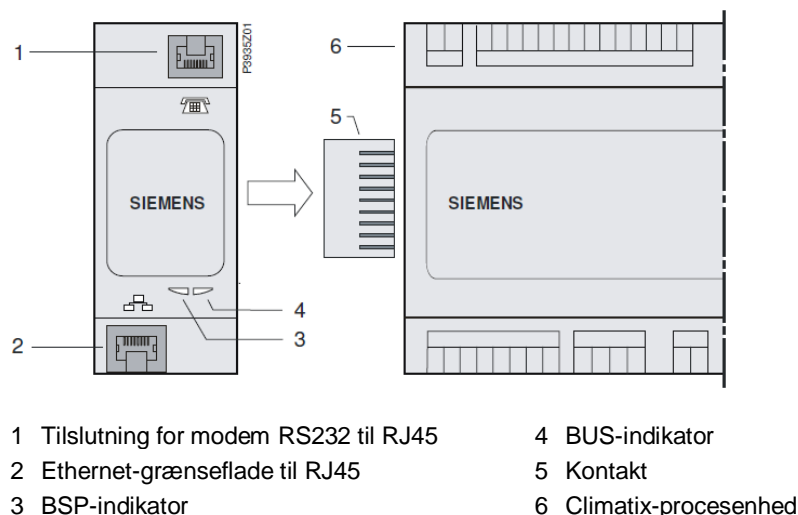

Installation

Netværksenheden installeres således:

1. Afbryd spændingen til DUC'en.
2. Montér POL909.50 (netværksenheden) som vist på billedet. Modulet skal sidde tæt ind til DUC'en. Afstanden mellem DUC'en og netværksenheden må højst være ca. 1 mm.
3. Tilslut spændingen på ny.
4. BSP-indikatoren lyser orange i et halvt minut for derefter at lyse grønt. Derefter lyser BUS-indikatoren orange i et minut for derefter at lyse grønt.
5. Log ind i HMI med adgangskoden 2000.
6. Gå til menuen: *Hovedmenu_Systemoversigt_Kommunikation_Oversigt komm.moduler.*

Her skal der nu stå: *Modul 1 WEB OK og Komm.modul ændret OK.*

Hvis det ikke er tilfældet, så genstart med menulinje 1 i displayet. Når der står OK i begge linjer, skal der være grønt lys i begge LED-indikatorerne på modulet.

Indstilling

Indstillinger af netværksenheden foretages i menuen:

Hovedmenu_Systemoversigt_Kommunikation_Oversigt komm.moduler_Modul 1 Web:

1. Vælg *DHCP_Passiv*.
2. *Indstil IP*. Indtast den IP-adresse, som enheden skal benytte ved tilslutning til netværket.
Bemærk! Hvis ikke alle 12 felter udfyldes med cifre, skal indtastningen afsluttes med firkant (#).
3. *Indstil Maske*. Indtast den netmaske, som enheden skal benytte ved tilslutning til netværket.
Bemærk! Hvis ikke alle 12 felter udfyldes med cifre, skal indtastningen afsluttes med firkant (#).
4. *Indstil gateway*. Indtast den gateway, som enheden skal benytte ved tilslutning til netværket.
Bemærk! Hvis ikke alle 12 felter udfyldes med cifre, skal indtastningen afsluttes med firkant (#).
5. Gem indstillingerne. Vælg *Aktiv*.
6. Genstart. Vælg *Udfør*.
7. Sæt netværkskablet i netværksudtaget på modulet (pos. 2 på billedet).

Når både BSP- og BUS- indikatorerne lyser grønt på ny, skal det være muligt at koble sig op mod enheden via en netværkstilsluttet computer.

Indtast IP-adressen i browserens adressefelt.

Brugernavn: USER
Adgangskode: user